Gigaset

DX800 A all in one

Gigaset DX800A all in one – Indispensabile collaboratore

... con interessanti soluzioni ad alto valore aggiunto. Il suo display da 3,5" con tecnologia TFT (thin film transistor), tecnologia caratterizzata da un'elevata qualità dell'immagine, dai colori brillanti, vi entusiasmerà così come la sua eccellente qualità audio ed il suo aspetto elegante. In breve del vostro nuovo Gigaset, apprezzerete senz'altro i sequenti servizi:

DSL e ISDN oppure DSL e rete fissa analogica – è uguale

Collegare il vostro Gigaset è facile. Riconosce da solo a quale rete è collegato e adatta la sua configurazione. Avvia gli assistenti adeguati con cui impostare le connessioni entranti ed uscenti ed è possibile assegnare i dispositivi collegati.

Bluetooth, Ethernet, DECT e FAX

Collegarvi tramite interfaccia Ethernet ad Internet e al PC. Utilizzare le rubriche pubbliche e private in Internet (→ pag. 78). Mantenere sempre allineate la rubrica telefonica del Gigaset, quella del vostro cellulare Bluetooth e quella del vostro PC.

Rubrica con 1000 vCard con calendario e appuntamenti

La rubrica è così capiente e flessibile che vi consentirà di memorizzare per ogni contatto il nome e cognome, il numero telefonico di casa, di ufficio e di cellulare di ogni vostro amico, cliente, interlocutore (→ pag. 73). Ma non solo, potrete memorizzare anche le ricorrenze importanti come il compleanno dell'amico o un appuntamento che non volete assolutamente dimenticare (→ pag. 115).

Il vostro Gigaset DX800A diventa un centralino telefonico

Registrare fino a sei portatili cordless e un terminale fax e utilizzare le tre segreterie telefoniche assegnando ad ogni apparecchio il proprio numero di telefono (Servizio multinumero MSN).

Il vostro Gigaset si collega in Internet

La possibilità di utilizzare il **Centro Info** del vostro telefono e visualizzare sul display informazioni via Internet (→ pag. 99).

Esclusivo pacchetto dei servizi "non disturbare" per salvaguardare la vostra privacy e tranquillità

Disattivare l'illuminazione del display di notte (→ pag. 133), decidere che in una determinata fascia oraria, ad esempio di notte, il telefono squilli solo quando vi chiamano le persone a cui vi fa piacere rispondere (i figli, i genitori ecc...) senza però perdere le altre chiamate che rimarranno memorizzate (→ pag. 134) oppure decidere di non far squillare il telefono se la chiamata è anonima (→ pag. 135).

Altri servizi e consigli pratici

Avete più portatili Gigaset? Memorizzate la rubrica di un portatile e poi trasferitela automaticamente agli altri (→ pag. 75), utilizzare i tasti funzione programmabili (→ pag. 130) per la selezione rapida e l'accesso rapido alle funzioni per voi importanti, telefonate con il vostro auricolare (a filo → pag. 129 oppure Bluetooth → pag. 126), durante l'ascolto della segreteria tornare indietro di 5 secondi per riascoltare parte del messaggio (→ pag. 103), leggete le vostre e-mail sul telefono (senza PC).

Il rispetto per l'ambiente, anche quello nel quale voi vivete

Gigaset è Green Home. Dettagli sui nostri prodotti ECO DECT si trovano alla pagina www.qiqaset.com/service

Ulteriori informazioni sul vostro telefono si trovano alla pagina www.qiqaset.com/qiqasetDX800A.

Vi consigliamo di registrare il vostro nuovo telefono Gigaset alla pagina

<u>www.gigaset.com/service</u> – In questo modo vi potremo garantire un supporto più qualificato e veloce. Avrete così la possibilità di contattare direttamente il nostro servizio clienti via e-mail!

Buon divertimento con il vostro nuovo Gigaset!

N	o	t	а

Per modificare la lingua del display, procedere come segue (→ pag. 132):

- ▶ Premere il tasto di navigazione a destra .
- ▶ Premere in sequenza i tasti ★ # □A O _ 3 □E # □A.
- ▶ Premere il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso ⑤, fino a quando viene contrassegnata la lingua desiderata, in seguito premere il tasto funzione destro.

Nota

Le funzioni e configurazioni di seguito indicate sono quelle internazionali e principalmente usate, tuttavia variano da paese a paese, pertanto il menu del Vostro telefono e il configuratore Web potrebbero differire leggermente da quelli di seguito indicati. Una o più funzioni del menu e del configuratore Web potrebbero non essere abilitate e quindi non apparire oppure potreste trovarle nel menu del telefono/sul configuratore Web ma potrebbero non essere operative nel Vostro paese. In tal caso ignoratele.

Breve descrizione del telefono base



- 1 Regolare il volume durante la conversazione/ riproduzione dei messaggi: volume dell'altoparlante/ricevitore; durante la segnalazione di una chiamata esterna: volume della suoneria - = più basso; + = più alto
- 2 Display
- 3 Tasti del display (programmabili; pag. 42,

Nel menu: cambiano significato a seconda della condizione d'uso

4 Tasto messaggi (pag. 71)

Per l'accesso alle liste delle chiamate e dei messaggi; lampeggia: segnala la presenza di un nuovo messaggio/nuova chiamata oppure un nuovo Firmware oppure un nuovo provider

5 Tasto fine (procedura o chiamata)/indietro (tasto rosso)

Terminare la chiamata; annullare la funzione; tornare la livello precedente di menu (premere brevemente); tornare in stand-by (premere a lungo)

- 6 Tasti funzione (programmabili; pag. 130)
- 7 Ripetizione della selezione

Per aprire la lista di ripetizione della selezione (pag. 69)

8 Tasto viva voce

9 Tasto Mute

Durante la conversazione: per attivare/ disattivare il microfono

10 Tasto *

Per attivare/disattivare le suonerie (premere a lungo); inserimento testo: tabella con caratteri speciali

- 11 Tasto indietro della segreteria Durante la riproduzione: tornare all'inizio del messaggio in corso/messaggio precedente
- 12 Tasto di riproduzione messaggi Per attivare/disattivare la riproduzione dei messaggi
- 13 Tasto accensione/spegnimento della segreteria Per accendere/spegnere la/le segreteria/e (pag. 104)
- 14 Tasto #

Durante l'inserimento del testo: per passare dalla scrittura di caratteri maiuscoli a guella di caratteri minuscoli (da caratteri maiuscoli a cifre)

- 15 Tasto di navigazione (pag. 41)
- 16 Microfono

Simboli ed icone del display


Display in stand-by (esempio)



Visualizzazione dello stato nell'intestazione: le seguenti icone vengono visualizzate a seconda delle impostazioni e della condizione operativa del vostro telefono:



Segnalazione

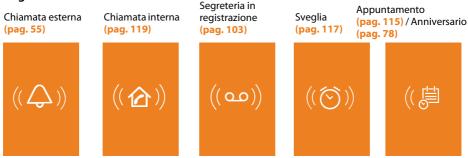

Indice

Gigaset DX800A all in one – Indispensabile collaboratore	•••
Breve descrizione del telefono base	
Simboli ed icone del display	
Note di sicurezza	9
Primi passi Verificare il contenuto della confezione Posizionare il telefono base Collegare il telefono base Mettere in funzione il telefono base – Installazione guidata Impostare data e ora Guida	. 17 . 13 . 13 . 19
Utilizzare il telefono base Tasto di navigazione Tasti del display Tasti della tastiera numerica Correzione di inserimenti errati Guida ai menu Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale	. 42 . 42 . 42 . 43
Albero del menu	. 46
Telefonare Telefonare utilizzando la linea esterna Terminare la chiamata Rispondere ad una chiamata Visualizzazione del numero telefonico del chiamante Note sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP) Telefonia VoIP tramite Gigaset.net Gigaset HDSP – Telefonia in qualità del suono brillante Attivare/disattivare il viva voce/l'ascolto amplificato Disattivare il microfono del telefono base	. 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50
Telefonare con i servizi di rete Impostazioni generali per tutte le chiamate Impostazioni per la chiamata successiva Impostazioni durante una chiamata esterna Funzioni dopo una chiamata Attivare/disattivare la segreteria di rete del vostro collegamento di rete fissa	. 6 ²
Utilizzare le liste Lista dei numeri selezionati Lista SMS ricevuti Lista della segreteria telefonica Lista delle chiamate Aprire le liste con il tasto messaggi	. 69 . 70 . 70

Utilizzare le rubriche	
Rubrica telefonica interna del telefono base	
Utilizzare le rubriche telefoniche online	
Utilizzare la rubrica Gigaset.net	
Telefonare a tariffe convenienti	
Definire i piani di selezione	
Concatenare un numero con un numero Call-by-Call	86
Visualizzare la durata/i costi delle chiamate	
SMS (messaggi di testo)	
Scrivere/inviare SMS	
Ricevere SMS	
Avviso tramite SMS	
Impostare un centro servizi / Impostare la linea di trasmissione	
Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo	
Attivare/disattivare la funzione SMS	
Ricerca guasti SMS	
Avvisi E-Mail	
Aprire la lista della posta in entrata	
Visualizzare l'indirizzo del mittente di una e-mail	
Cancellare le e-mail	
Info Center – con il telefono sempre online	99
Avviare l'Info Center, selezionare i Servizi Info	
Registrazione per Servizi Info personalizzati	
Utilizzare l'Info Center	
Visualizzare le informazioni da Internet come screensaver	
Utilizzare la segreteria telefonica del telefono base	
Utilizzo tramite il telefono base	
Impostare i parametri di registrazione	
Gestione da remoto (comando a distanza)	
Utilizzare la segreteria di rete	. 111
Attivare/disattivare la segreteria di rete – Inserire il numero	
Impostare una segreteria per la selezione rapida	111
ECO DECT:	
ridurre il consumo di corrente e il segnale radio	. 114
Impostare gli appuntamenti (calendario)	
Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti	
Impostare la sveglia	. 117

Collegare/utilizzare ulteriori dispositivi	118
Registrare i portatili	
Cancellare i portatili	
Cercare il portatile ("Paging")	
Telefonare sulla linea interna	
Modificare il nome di un utente interno	
Modificare il numero interno di un utente interno	122
Utilizzare i dispositivi Bluetooth	
Collegare un terminale FAX (ISDN)	
Collegare ed utilizzare un auricolare a filo	129
Impostare il telefono base	130
Accesso rapido alle funzioni e ai numeri	130
Modificare la lingua del display	132
Impostare il display	
Modificare il volume del viva voce/ricevitore	133
Impostare le suonerie	134
Attivare/disattivare i toni di avviso	135
Attivare/disattivare la musica su attesa	136
Media-Pool	136
Impostare il sistema	137
Impostare data e ora in modo manuale	
Proteggere da accesso non autorizzato	
Impostare il proprio prefisso	138
Impostare l'indirizzo IP del telefono nella LAN	139
Configurare/cancellare le connessioni ISDN (MSN)	140
Configurare le connessioni VoIP	141
Assegnare le connessioni uscenti ed entranti agli utenti interni	142
Aggiornare il firmware del telefono	143
Repeater	144
Attivare/disattivare l'interfaccia DECT	145
Attivare/disattivare la porta FAX (ISDN)	
Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono base	145
Richiedere l'indirizzo MAC del telefono base	
Modificare il collegamento standard	146
Collegare il telefono base ad un centralino telefonico	148
Memorizzare il prefisso	
Impostare le pause (rete fissa)	
Impostare il tempo di Flash (rete fissa)	
Trasferire la chiamate (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)	
Centrex (ISDN)	149
Tipo di selezione/opzioni (ISDN)	150

Indice

Servizio Clienti e Supporto Tecnico	151
Servizio Clienti	151
Supporto Tecnico	152
Codici stato del VoIP	154
Richiedere i Servizi Info	156
Dichiarazione CE di conformità	157
Garanzia	158
Condizioni di garanzia	158
Tuteliamo l'ambiente	159
Appendice	160
Cura	160
Contatto con liquidi	160
Etichette	160
Dati tecnici	
Scrivere e modificare il testo	161
Gigaset QuickSync – Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC	162
Open Source Software contenuto nel prodotto	162
GNU General Public License (GPL)	163
GNU Lesser General Public License (LGPL)	167
Glossario	174
Accessori	183
Indice analitico	187

Note di sicurezza

Attenzione

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo telefono e per un suo uso corretto e sicuro, invitate chiunque potrebbe usare l'apparato a leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.

Nel caso d'uso da parte di bambini spiegate loro come usarlo in modo sicuro.



Per il collegamento alla corrente vanno usati solo i dispositivi di alimentazione in dotazione o comunque originali.

Utilizzare soltanto i cavi in dotazione per il collegamento FAX, di rete fissa, ISDN, LAN e microtelefono. Collegarli solo nelle apposite prese come indicato.



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc). Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di terminali DECT per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali di uso personale. Consultare comunque il medico di fiducia e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute.



Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.



Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto con liquidi. Nonostante la cura con cui viene costruito, questo apparato non è protetto dagli spruzzi d'acqua pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.



Non esporre l'apparato a fonti di calore o a raggi solari diretti. Non utilizzare l'apparato in ambienti a rischio di esplosione. Non posizionare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici.



In caso di cessione dell'apparato consegnare sempre anche il presente manuale d'uso.



In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.



Protezione dai fulmini


Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali, potrebbe essere consigliato proteggere l'alimentazione e, nei dispositivi ove il collegamento è previsto, anche la linea telefonica da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

Note di sicurezza

N	റ	т	2

Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso sono quelle internazionali e principalmente usate tuttavia potrebbero non essere operative in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

Verificare il contenuto della confezione

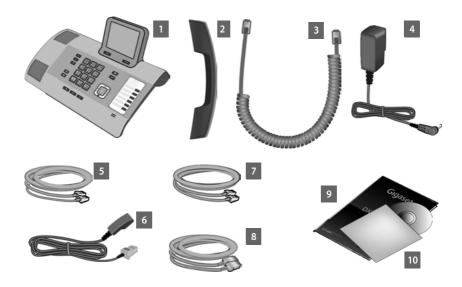

- 1 un telefono base
- 2 un ricevitore per il collegamento al telefono base
- 3 un cavo spiralato per il collegamento del microtelefono
- 4 un alimentatore per collegare il telefono alla presa di corrente
- 5 un cavo telefonico per il collegamento all'ISDN (2 connettori a 8 poli Miniwestern 8/8; i 4 poli interni sono occupati, il cavo è leggermente appiattito)
- 6 un cavo telefonico per il collegamento alla rete analogica (lato telefono RJ45 a 8 poli; i 2 poli esterni sono occupati, il cavo è leggermente appiattito)
- 7 un cavo per il collegamento di un terminale fax al telefono base (2 connettori a 6 poli Miniwestern 6/6)
- 7 un cavo Ethernet (LAN) (con due connettori Cat 5 RJ45) per collegare il telefono ad un router (LAN/Internet) oppure PC
- 8 le istruzioni per l'uso (guida rapida)
- 9 un CD

Aggiornamento del firmware

Queste istruzioni d'uso descrivono le funzioni del vostro telefono in versione firmware 56.00.

In caso di aggiornamenti sarà possibile scaricare il nuovo firmware (→ pag. 143). In Internet alla pagina www.gigaset.com si renderanno disponibili integrazioni o aggiornamenti del presente manuale d'uso relativi agli eventuali aggiornamenti del firmware.

Dalla pagina web è possibile scegliere il prodotto e da qui trovare il link alle istruzioni d'uso.

Per verificare la versione del firmware attualmente caricato, → pag. 156.

Posizionare il telefono base

Il telefono base deve essere collocato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

 Per una ricezione ottimale installare il telefono in posizione centrale rispetto all'area da coprire.

Nota

Se il telefono viene usato come base fissa di un sistema cordless ricordare che la portata si estende fino a 300 m all'aperto e fino a 50 m in ambienti chiusi.

La presenza nell'ambiente di scaffalature metalliche o pareti, particolarmente se prefabbricate, costituisce un ostacolo che riduce, anche significativamente, la distanza. La portata, inoltre, si riduce se la **Modalità Eco** è impostata come permanente attiva (→ pag. 114). In caso di scarsa copertura disabilitarla, il software gestirà in automatico la distanza base-portatile variando la potenza, se necessario.


Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce tuttavia su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi, in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica, è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Attenzione

- Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il telefono Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare il telefono base


L'immagine seguente mostra tutti i collegamenti possibili al telefono. I singoli collegamenti sono dettagliatamente descritti in seguito. Per poter chiamare con il vostro telefono tramite la rete fissa e tramite la rete VoIP, la base deve essere collegata alla rete fissa e ad Internet come nella seguente immagine:

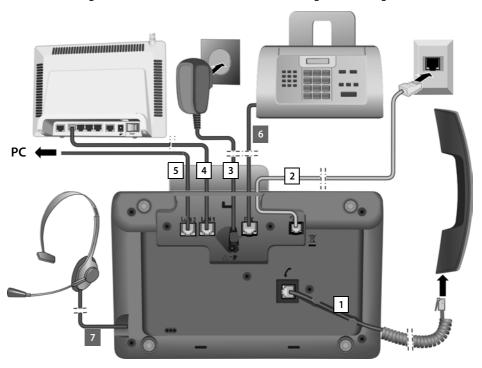

Sequenza a cui attenersi per i collegamenti:


- 1 Collegare il ricevitore (o microtelefono) mediante il relativo cavo spiralato.
- 2 Collegare il telefono con la rete telefonica pubblica (rete fissa analogica oppure ISDN).
- 3 Collegare il telefono alla presa di corrente.
- 4 Collegare il telefono al router per l'accesso ad Internet (il modem può essere integrato nel router od esterno) e per la configurazione del telefono tramite il configuratore web.
- 5 Sulla seconda presa LAN, LAN2, è possibile collegare un PC al telefono base Gigaset (collegamento opzionale) ad es. per collegare il PC al router. In questo caso il telefono base assume il ruolo di uno Switch.
- 6 Collegare il telefono con un terminale fax (→ pag. 128).
- 7 Collegare un auricolare a filo ad un terminale.
 Su come impiegare l'auricolare vedere pag. 129 oltre a pag. 53 e pag. 56.
 Per collegare e utilizzare un auricolare Bluetooth, vedere pag. 122 oltre a pag. 53 e pag. 56.

1. Collegare il ricevitore (o microtelefono)

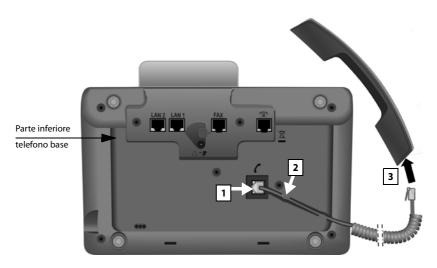

- 1 Collegare lo spinotto del cavo spiralato come indicato in figura nell'apposita presa contrassegnata dal simbolo / situata nella parte inferiore del telefono base.
- 2 Inserire la parte non spiralata del cavo nell'apposito canale fermacavo.
- 3 Inserire l'altra spina del cavo di collegamento nella presa sul ricevitore. Attestare lo spinotto ancora libero nella presa del microtelefono.


2. Collegare il telefono base alla linea telefonica

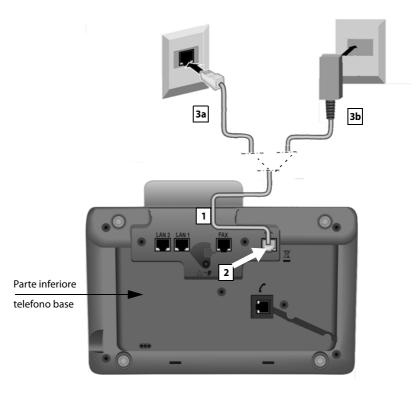

- 1 Posizionare il cavo telefonico come indicato in figura.
 - Collegare il cavo a 8 poli con 2 connettori Miniwestern 8/8 se si desidera utilizzare il telefono su una rete ISDN (→ pag. 11, cavo 5).
 - Collegare il cavo TAE con connettore RJ11 con il collegamento della rete fissa analogica (→ pag. 11, cavo 6).
- 2 Inserire lo spinotto del cavo nella presa di linea contrassegnata con il simbolo situata nella parte inferiore del telefono base.
- 3 Collegare quindi il cavo alla linea telefonica ISDN **oppure** di rete fissa.

Il vostro telefono riconosce da solo a quale linea è stato collegato. L'installazione guidata vi invita poi ad effettuare tutte le impostazioni necessarie per il collegamento attuale (→ pag. 19).

3. Collegare il telefono alla presa di corrente

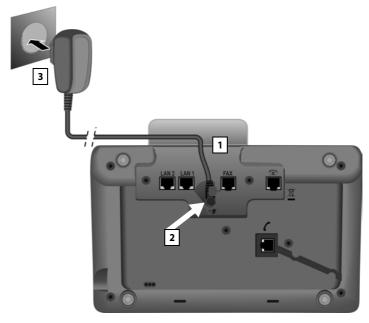

- 1 Posizionare il cavo di rete come indicato in figura.
- 2 Inserire lo spinotto piccolo nella presa contrassegnata con il simbolo 🔭 situata nella parte inferiore del telefono.
- 3 Collegare **quindi** l'alimentatore alla presa di corrente.

Attenzione

- ◆ Il telefono per poter funzionare deve essere **sempre collegato** ed alimentato dalla corrente elettrica pertanto non fare affidamento sull'apparato per chiamate di emergenza qualora si verifichi mancanza di corrente.
- ◆ Utilizzare solamente l'alimentatore e il cavo telefonico in dotazione. I cavi telefonici, anche se apparentemente identici, possono avere collegamenti diversi a seconda dell'uso a cui sono destinati (collegamenti corretti → pag. 161).

É ora possibile telefonare con il vostro telefono base sulla rete fissa oppure sulla rete ISDN e siete raggiungibili sul vostro numero di rete fissa o sul numero principale del collegamento ISDN!

É attivata una segreteria telefonica del telefono base in modalità registrazione con un annuncio standard! (→ pag. 103).

4. Collegare il telefono base al router (Internet) oppure al PC

Il vostro telefono base è dotato di due interfacce LAN tramite le quali è possibile collegarlo ad un router oppure ad un PC.

Sul Gigaset DX800A all in one è necessario il collegamento ad un router per poter utilizzare la telefonia Internet VoIP (Voice over Internet Protocol). È possibile configurare sul telefono base fino a sei account VoIP (SIP) di uno o diversi VoIP Provider.

Inoltre viene richiesto il collegamento del telefono base ad un router per le sequenti funzioni del vostro telefono:

- Sapere se è disponibile un nuovo software per il vostro telefono base, scaricarlo da Internet e caricarlo sul telefono base.
- ◆ Caricare data e ora da un timeserver in Internet.
- ◆ Utilizzare i Servizi Info e/o le rubriche telefoniche online sul vostro telefono base.

Il collegamento del telefono base al PC (tramite router o direttamente) è necessario quando volete utilizzare le seguenti funzioni del vostro telefono:

- ◆ Si vuole configurare il telefono base mediante il configuratore web.
- Se inoltre desiderate utilizzare il software "Gigaset QuickSync over Ethernet", per selezionare i numeri dal PC (per es. numeri dalla rubrica del PC) o per caricare ed elaborare immagini personali * tramite il PC oppure file audio * da usare come melodie dal PC per il vostro telefono di base.

Affinchè la connessione ad Internet sia possibile è necessario che il router sia collegato, a sua volta, ad un modem esterno o integrato nel router stesso.


Nota

Per le telefonate mediante Internet (VoIP) è necessario un collegamento Internet DSL e si raccomanda un abbonamento Flat oppure un abbonamento a volume e un router, con il quale il suo telefono si colleghi ad Internet. Una lista dei router raccomandati si trova in Internet:

www.gigaset.com/service

Aprire qui la pagina FAQ e selezionare il vostro IP Gigaset. Cercare per esempio poi "Router".

^{*:} purché non protette da copyright

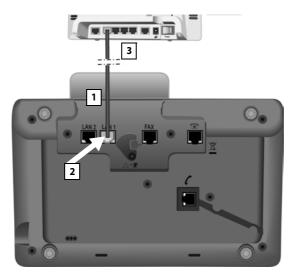

- 1 Posizionare il cavo Ethernet in dotazione (Cat 5 con 2 connettori RJ45 Western-Modular) come indicato in figura.
- 2 Inserire uno spinotto del cavo Ethernet nella presa per il collegamento LAN (LAN1) situata nella parte inferiore del telefono.
- 3 Attestare lo spinotto all'altro capo del cavo Ethernet alla relativa presa Ethernet per LAN del router oppure del PC.

Mettere in funzione il telefono base - Installazione guidata

Non appena il telefono base viene collegato alla presa di corrente, viene avviato il firmware. Se sul telefono base non sono ancora state generate connessioni, viene avviata l'installazione guidata con la quale è possibile effettuare tutte le impostazioni necessarie.

Sul display viene visualizzato il seguente messaggio:



Premere il tasto funzione si per avviare l'installazione.

Note

- ◆ L'installazione guidata inizia solo se sul telefono base non è ancora stato configurato alcun collegamento. Se ci sono già collegamenti configurati è possibile avviare comunque singolarmente l'installazione guidata del VoIP e eventualmente dell'ISDN dal menu.
- L'installazione guidata ha effetto solo sul telefono base, non su eventuali portatili registrati.

La procedura di installazione guidata passa in successione diverse singole installazioni. Quale procedura di installazione guidata viene avviata sul vostro telefono, dipende dal tipo di apparecchio e dalle connessioni presenti in quel momento (ISDN o rete fissa analogica, VoIP).

I seguenti singoli assistenti sono riassunti nell'installazione guidata:

- 1 Installazione guidata ISDN
- 2 Installazione guidata IP
- 3 Registrazione guidata
- 4 Configurazione guidata

Primi passi

Collegamento	Sequenza
con il collegamento ISDN e VolP	1. Installazione guidata ISDN
	2. Installazione guidata IP
	3. Registrazione guidata
	4. Configurazione guidata
	in seguito: installazione terminata
con collegamento rete fissa	2. Installazione guidata IP
analogica e VoIP	3. Registrazione guidata
	4. Configurazione guidata
	in seguito: installazione terminata

Attenzione:

- ◆ Quando l'installazione guidata è attiva, non è possibile accedere a nessun portatile dal menu **Impostazioni** del telefono base.
- Per abbandonare l'installazione guidata in anticipo, premere a lungo il tasto rosso di fine _____. Sarà necessario confermare tutte le modifiche con il tasto OK e resteranno salvate.
- Per saltare un'impostazione premere il tasto di navigazione a sinistra popure il tasto funzione No.

1. Installazione guidata ISDN – Attivare il MultiNumero (MSN del collegamento)

Prerequisito: il telefono base è collegato ad una rete ISDN.

Quando vi abbonate ad una linea ISDN l'operatore di rete vi può fornire diversi numeri propri (MSN). Sul vostro telefono base è possibile memorizzare fino a 10 numeri telefonici diversi (MultiNumero)(MSN). Se sul vostro telefono base non è stato ancora configurato alcun MSN, con questa procedura di installazione guidata è possibile:

◆ Individuare gli MSN della vostra linea, cioè richiamarli dal centralino, (rilevamento automatico degli MSN) oppure inserirli manualmente

Nota:

Non tutti i provider ISDN supportano il rilevamento automatico dei numeri MSN. Se non lo supportano, è necessario procedere alla configurazione manuale.


- ◆ Impostare l'MSN di ricezione
- ◆ Impostare I'MSN di invio



Premere il tasto funzione si per avviare l'installazione guidata.



Premere il tasto funzione OK per avviare il rilevamento automatico dei numeri MSN. La procedura richiede un certo tempo. Sul display viene visualizzato un avviso informativo di Rilevamento dei numeri di telefono ISDN (MSN).

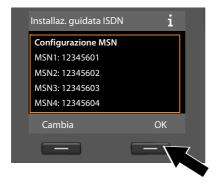

Dopo l'avvenuto rilevamento dei numeri viene visualizzata la lista degli MSN.

 Premere il tasto funzione OK per far terminare l'installazione guidata ISDN. Sul display appare Installazione ISDN conclusa.

Nota

È possibile modificare il nome dell'MSN (→ pag. 140).

Se non è memorizzato alcun MSN viene visualizzato **Non sono stati rilevati numeri MSN.** In tal caso dovete inserire da soli i vostri MSN:





- ► Premere il tasto funzione OK per inserire gli MSN manualmente.
- Inserire un nome per l'MSN con i tasti numerici (max. 16 caratteri).
 Se non si inserisce nulla viene impostato MSN1.
- Premere il tasto di navigazione sotto per passare all'inserimento dell'MSN.





- ▶ Inserire il vostro primo MSN (senza prefisso, al max. 20 cifre).
- Premere nuovamente sotto il tasto di navigazione, passare al campo successivo.
- ► Ripetere la procedura di cui sopra, per inserire i successivi MSN.
- ▶ Dopo aver inserito l'ultimo MSN: premere il tasto funzione OK.

Sul display viene visualizzato Installazione ISDN conclusa.

2. Installazione guidata VoIP – Impostazioni VoIP

Si vede la seguente immagine:



Questa funzione vi permette di effettuare le chiamate via Internet (VoIP) con gli utenti collegati ad Internet, alla rete fissa e alla rete mobile. Sono necessari i servizi di un provider VoIP che supporti lo standard VoIP SIP.

Prerequisito: vi siete registrati (ad es. tramite PC) presso un provider VoIP ed è registrato almeno un account VoIP (account IP).

Per poter utilizzare il VoIP, è ora necessario inserire i dati di accesso al vostro account VoIP. Richiedere i dati necessari al proprio provider VoIP. Questi sono:

O:

- il vostro nome utente (se è stato fornito dal Provider VoIP). Questo è l'ID utente del vostro account IP, spesso è uguale al numero di telefono.
- Il nome che avete registrato o la vostra Login-ID
- La vostra (Login) password presso il provider VoIP
- Le impostazioni generali del vostro provider VoIP (gli indirizzi dei server, ecc.)

Oppure:

 Un codice di autoconfigurazione (Activation Code)

L'installazione guidata del vostro telefono Gigaset vi suppporta durante l'inserimento.

Note

È possibile configurare fino a sei differenti connessioni VoIP. All'accensione del telefono (non c'è ancora nessuna connessione VoIP configurata) configurare una connessione VoIP. È possibile configurare in seguito ulteriori connessioni VoIP con l'installazione guidata (→ pag. 141) oppure con il configuratore web.

Avviare l'installazione guidata VoIP

Prerequisito: il telefono base è collegato ad un router. Il router ha una connessione ad Internet (→ pag. 17).

Per avviare l'installazione guidata VoIP, premere nel mezzo il tasto di navigazione
 oppure il tasto funzione destro SI.



Sul display vengono visualizzate le informazioni sull'installazione guidata.

- Premere il tasto funzione OK per continuare.



Sul display viene visualizzata una lista con tutte le possibili connessioni IP (da IP 1 a IP 6). Le connessioni VoIP già configurate sono contrassegnate con ☑.

- Premere eventualmente il tasto di navigazione sotto per scegliere una connessione.
- Premere il tasto funzione OK per continuare.

Si vede la seguente immagine:



Se avete ottenuto dal vostro provider VoIP il nome identificativo/password ed eventualmente il nome utente:

- ▶ Premere il tasto funzione sotto alla scritta №.
- Per saperne di più andare alla sezione: "Scaricare i dati del provider VolP" → pag. 28.

Se avete ricevuto dal vostro provider un **codice di autoconfigurazione** (Activation Code):

- ▶ Premere il tasto funzione sotto alla scritta Sì.
- Per saperne di più andare alla sezione: "Inserire il codice di autoconfigurazione" → pag. 28.

Nessun collegamento a Internet:

Per registrare il vostro telefono ad un provider VoIP è necessario che il telefono sia connesso ad Internet. Se non è possibile alcuna connessione, verrà visualizzato uno dei seguenti messaggi:

 Non è possibile connettere il telefono al router, viene visualizzato il messaggio Indirizzo IP non disponibile.

Controllare il collegamento tra il router e il telefono di base e le impostazioni del router.

Per il vostro telefono l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP è sbagliata. L'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP deve essere attiva sul router affinchè il vostro router "riconosca" il telefono, cioè il server DHCP del router deve essere acceso.

Se non è possibile attivare il server DHCP del router, bisogna assegnare al telefono un indirizzo IP fisso (> pag. 139).

- Se non è possibile collegare il telefono a Internet, viene visualizzato il messaggio La connessione ad Internet non è disponibile
 È possibile che forse il server IP sia temporaneamente non disponibile. In questo caso si prega di riprovare più tardi a stabilire la connessione.
 In caso contrario: controllare il collegamento tra il router e il modem o la connessione DSL e verificare le impostazioni del router.
- ▶ Premere OK, l'installazione guidata VoIP viene terminata.

È necessario richiamare l'installazione guidata in seguito tramite il menu per configurare la connessione IP.

Inserire il codice di autoconfigurazione



 Inserire il codice di autoconfigurazione ricevuto dal provider (max. 32 caratteri).

Premere il tasto OK.

Tutti i dati necessari per la telefonia VoIP devono essere stati caricati direttamente da Internet sul vostro telefono.

Se tutti i dati sono correttamente registrati sul telefono, sul display viene visualizzato II vostro account IP è registrato con il vostro Provider.

▶ Per saperne di più vedere la sezione: "3. Registrazione guidata", pag. 32.

Scaricare i dati del provider VoIP

La configurazione guidata consente di collegarsi con il server di configurazione di Gigaset in Internet. Qui si trovano, disponibili per il download, diversi profili con i dati di accesso per diversi provider VoIP.

Dopo un breve momento appare la seguente visualizzazione:



Viene caricata una lista di paesi.

- ▶ Premere la parte superiore o inferiore del tasto di navigazione ⑤, fino a che sul display viene contrassegnato il paese in cui si desidera utilizzare il telefono.
- Premere il tasto funzione OK per confermare la scelta.



Viene visualizzata la lista di VoIP provider per i quali, sul server Gigaset, è disponibile un profilo con i dati di accesso.

- Premere la parte superiore o inferiore del tasto di navigazione \$\frac{1}{2}\$, finchè sul display viene contrassegnato il vostro provider VolP.
- ▶ Premere il tasto funzione OK per confermare la scelta.

Tutti i dati di accesso del vostro provider VoIP vengono scaricati e salvati sul telefono.

È possibile non scaricare i dati del vostro provider

Se il vostro provider VoIP non è nella lista, cioè i dati generali non sono disponibili per il download, è necessario annullare la procedura guidata VoIP:

Premere brevemente il tasto rosso di fine ____, finchè sul display non viene visualizzato Si desidera avviare l'installazione guidata VoIP ? e successivamente premere il tasto funzione No.

È possibile eseguire i seguenti passaggi della procedura guidata. Le impostazioni per il provider VoIP e il vostro account IP devono essere effettuate con il configuratore web. I dati generali di accesso del provider sono forniti dal vostro provider VoIP. È possibile modificare l'assegnazione della connessione VoIP come connessione entrante/uscente in un secondo momento tramite il menu del telefono oppure il configuratore web.

Inserire i dati utente del vostro account VoIP

Verrà richiesto di inserire i vostri personali dati di accesso per il vostro account VoIP. Questi dipendono dal provider:

◆ Nome utente, Nome di autenticazione (Login-ID), Password di autenticazione

Prestare attenzione...

... durante l'inserimento dei dati di accesso alla corretta scrittura dei caratteri minuscoli e maiuscoli!

Per passare dalla scrittura a caratteri/maiuscoli o in cifre, premere il tasto (eventualmente più volte). Sul display viene visualizzato in piccolo se è impostata la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in cifre.

È possibile cancellare i caratteri inseriti in modo sbagliato con il tasto funzione sinistro < C. Viene cancellato il carattere a sinistra del cursore.

Con il tasto di navigazione (è possibile navigare nel campo di inserimento (premere a sinistra/destra).



- Inserire con la tastiera il nome di registrazione che il vostro provider VoIP vi ha fornito.
- Premere il tasto funzione OK.



- Inserire la vostra password tramite tastiera.
- Premere il tasto funzione OK.



▶ Inserire il nome utente che il vostro provider VoIP vi ha fornito (se è stato fornito).



Premere il tasto funzione OK.

Essendo state inserite tutte le informazioni necessarie, l'installazione guidata VoIP proverà a registrare il telefono base presso il provider VoIP da voi scelto.

Dopo la registrazione, sul display viene visualizzato il messaggio, **il vostro account IP è registrato con il vostro Provider**".

Si avvia la procedura quidata di registrazione.

È ora possibile effettuare chiamate con il telefono sia tramite Internet (VoIP) così come tramite rete fissa analogica oppure ISDN (a seconda del collegamento effettuato)! Siete raggiungibili per chi vi chiama tramite il vostro numero VoIP e sul vostro numero di rete fissa analogica oppure tramite gli MSN del vostro collegamento ISDN!

3. Registrazione guidata

La procedura guidata di registrazione vi supporta durante la registrazione dei portatili sul telefono base.



Nota

Se non volete registrare alcun portatile, premere il tasto funzione sinistro №. La procedura guidata di registrazione sarà conclusa e verrà avviata la configurazione guidata (→ pag. 33). Per come registrare in seguito i portatili sul telefono base → pag. 118.

Premere il tasto funzione si. Il telefono base passa in modalità di registrazione.



 Avviare entro 60 secondi la registrazione sul portatile così come descritto sul manuale utente del portatile.

Info

Premendo il tasto funzione Info vengono visualizzate informazioni sulla registrazione dei portatili.

Se la registrazione del portatile sul telefono base è avvenuta con successo, comparirà il seguente messaggio (per circa 3 secondi):



Un portatile Gigaset passa in stand-by dopo la corretta registrazione. Sul display viene visualizzato il nome dell'interno (da INT 2, INT 3 fino a INT 7).

Successivamente sul display viene nuovamente visualizzato "Si desidera registrare il portatile?" (vedi sopra/pagina 32).

▶ Premere il tasto funzione SI, se si vuole registrare un altro portatile e seguire nuovamente la procedura sopra illustrata con questo nuovo portatile.

Premendo No, la registrazione guidata viene interrotta e si avvia la configurazione guidata.

Note

- Al telefono base per impostazione iniziale è assegnato il nome interno INT 1 e il numero di interno 1.
- ◆ Il telefono base assegna al portatile il numero più basso disponibile (numeri possibili: 2 7). Il numero di interno viene visualizzato sul display del portatile, per esempio INT 2. Questo significa che il numero interno del portatile 2 è stato assegnato.
- ♦ È possibile in seguito modificare i nomi e i numeri interni (→ pag. 119).

4. Configurazione guidata

Con la configurazione guidata è possibile assegnare le connessioni configurate (connessione di rete fissa, MSN ISDN, Gigaset.net e le connessioni VoIP → pag. 21, pag. 58 e pag. 24), agli utenti interni come connessioni entranti ed eventualmente uscenti. Gli utenti interni sono il telefono base, i portatili registrati, la segreteria telefonica del telefono base ed eventualmente il dispositivo FAX collegato (→ pag. 128).

- ◆ Connessioni entranti sono i numeri di telefono mediante i quali è possibile effettuare chiamate esterne (connessioni, MSN). Le chiamate in arrivo sono trasmesse solo agli utenti interni (terminali) a cui il collegamento è assegnato come connessione entrante.
- ◆ Connessioni uscenti sono i numeri di telefono che vengono trasmessi a chi riceve la chiamata. Tramite le connessioni uscenti avviene il conteggio presso il provider di rete. È possibile assegnare ad ogni utente interno un numero di telefono o la relativa connessione come connessione uscente.
- ◆ Ogni connessione telefono (rete fissa analogica, ISDN, VoIP) può essere sia entrante che uscente. È possibile assegnare ad ogni connessione più utenti interni come connessione entrante e/o uscente. Solamente alla segreteria telefonica si può assegnare solo una connessione entrante.

Assegnazione standard

Al telefono base, ai portatili registrati e alla segreteria telefonica locale 1 durante la registrazione/messa in funzione vengono assegnate tutte le connessioni del telefono base come connessioni entranti.

Quando si collega il telefono all'ISDN viene assegnata agli apparecchi il primo MSN nella configurazione (nome standard **MSN1**) come connessione uscente. Se non sono configurati degli MSN, viene usato il numero principale del collegamento ISDN.

Quando si collega il telefono alla rete fissa analogica, agli apparecchi viene assegnato come connessione uscente il numero di rete fissa.

Avviare la configurazione guidata

a.



b. (Visualizzazione con collegamento ISDN)



Oppure:

(Visualizzazione con collegamento rete fissa)



Con questo display si offre all'utente la possibilità di configurare le connessioni relative al telefono base (INT 1).

Conseguentemente:

- Premere il tasto funzione si, se si desidera modificare l'impostazione per le connessioni entranti ed uscenti del telefono base (nome interno INT 1)
- Premere il tasto funzione No, se non si desidera modificare le impostazioni per il telefono base.

Viene visualizzata una lista delle connessioni entranti attualmente assegnate.

Premere eventualmente il tasto di navigazione sotto 🖵 per scorrere nella lista.

- Premere il tasto funzione Cambia, se si desidera modificare la scelta della connessione entrante per il telefono base.
- Premere il tasto funzione OK, se non si desidera modificare le impostazioni.

Premendo sul tasto OK, vengono saltati i passi successivi. Per proseguire passare direttamente al punto "e."

Premendo il tasto Cambia, viene visualizzato ciò che segue:

C. (Visualizzazione con collegamento ISDN)



Se sul telefono base non devono essere segnalate chiamate al numero MSN1 oppure al numero di rete fissa:

▶ Premere il tasto di navigazione a destra per impostare No.



Oppure:

(Visualizzazione collegamento rete fissa)



d. (Visualizzazione collegamento ISDN)



- Oppure:
- (Visualizzazione collegamento rete fissa)



- ▶ Premere il tasto di navigazione sotto p per passare al numero successivo. Impostare Sì o No come descritto sopra.
- ▶ Ripetere i passi per ogni numero.
- Premere il tasto funzione OK per concludere le impostazioni relative al telefono base.

Sul display viene visualizzata di nuovo la lista aggiornata delle connessioni entranti per un controllo.

Premere il tasto funzione OK per confermare l'assegnazione.



Viene visualizzata la connessione uscente impostata per il telefono base: MSN1 per il collegamento ISDN e Rete fissa per il collegamento alla rete fissa analogica.

- Premere il tasto funzione OK se non si desidera modificare l'impostazione. Il passo successivo viene saltato.
- Premere il tasto funzione se si desidera modificare l'impostazione.

f.



Se si deve chiamare il telefono base tramite un'altra connessione/numero di telefono:

Premere il tasto di navigazione a destra , finché viene visualizzata la connessione desiderata (nell'esempio IP1).



▶ Premere il tasto funzione OK, per confermare l'impostazione.

Se sul telefono di base sono già stati registrati portatili, viene chiesto di effettuare l'assegnazione delle connessioni uscenti ed entranti per i portatili.

Sul display appare il seguente messaggio:

Configurare il portatile come INT ...?

Eseguire i passi da a. fino a f. per ogni portatile registrato.

Di seguito viene richiesto di assegnare le connessioni entranti per le tre segreterie telefoniche del telefono base. Sul display viene visualizzato "Si desidera configurare la segreteria ?".

Esegui i passi da a. fino a d. per ogni singola segreteria telefonica.

Nota: ogni connessione può essere assegnata solo ad una delle tre segreterie telefoniche di rete come una connessione entrante. Se si assegna ad una segreteria telefonica una connessione entrante che è già stata assegnata ad un'altra segreteria, l'assegnazione precedente viene cancellata.

Al termine della procedura di configurazione appare per un breve tempo sul display il seguente messaggio:



Completare l'installazione

L'installazione è completata. Sul display viene visualizzato:



Il telefono base passa poi in stand-by (un esempio per la visualizzazione in stand-by pag. 4).

Le segreterie del telefono, a cui è stata assegnata una connessione entrante, sono attivate e rispondono con un messaggio standard (→ pag. 103).

Nota

Per proteggere il vostro telefono o le impostazioni di sistema da accessi non autorizzati, è possibile impostare un codice a quattro cifre numeriche che solo voi conoscete – il PIN di sistema. Sarà necessario inserirlo prima di registrare/cancellare i portatili o cambiare le impostazioni VoIP oppure le impostazioni LAN sul telefono.

Il PIN predefinito è 0000 (4 volte zero). Per come modificare il PIN, → pag. 138.

Impostare data e ora

Data e ora sono necessarie, ad esempio, per visualizzare l'ora esatta delle chiamate in entrata o per usare la sveglia e il calendario.

Ci sono tre possibilità per impostare la data e l'ora:

Con la connessione ISDN il telefono base imposta data e ora (escluso l'anno) attraverso la prima chiamata esterna su rete ISDN (se l'operatore di rete fornisce il servizio).

Con la connessione a rete fissa analogica il telefono base imposta data ed ora (escluso anno), attraverso la prima chiamata esterna (se l'operatore di rete fornisce il servizio e se è attivo il servizio CLIP). Data ed ora possono anche essere impostate manualmente (vedi sotto).

- È anche possibile impostare il telefono per regolare data e ora (ad intervalli regolari) da un timeserver in Internet, posto che il telefono sia collegato ad Internet.
 - È possibile attivare e disattivare la sincronizzazione con un timeserver tramite il configuratore web. Consultare in proposito il manuale del configuratore web sul CD allegato.
- È possibile impostare data e ora manualmente attraverso il menu del telefono base o di uno dei portatili registrati (→ pag. 137).

Impostare data e ora manualmente

Se la data e l'ora non sono impostate, sul display in stand-by del telefono base lampeggia l'orario (00:00); viene visualizzato premendo il tasto funzione destro Ora.



- Premere il tasto Ora.

 Inserire con la tastiera giorno, mese e anno in 8 cifre, ad esempio

 O_4 on O_9 on O_1 tastiera piorno, per il 04.09.2010. La data visualizzata viene sovrascritta.
- ▶ Premere sotto il tasto di navigazione , per modificare la riga per l'inserimento dell'orario.
- ▶ Inserire con la tastiera ore e minuti in 4 cifre, ad esempio ①__7res 1___5 xc per le 07:15.
- ▶ Premere il tasto funzione OK per memorizzare i dati inseriti.

Guida

Dopo aver messo in funzione il vostro telefono base, desidererete sicuramente adattarlo alle vostre esigenze personali. Utilizzare le seguenti indicazioni per trovare velocemente gli argomenti più importanti.

Se non avete ancora dimestichezza con l'utilizzo di apparati con comandi a menu come ad es. altri telefoni Gigaset, leggere prima il paragrafo "Utilizzare il telefono base"

pag. 41.

Informazioni su	si possono trovare qui.
Chiamare e rispondere a chiamate	pag. 51
Impostare la melodia e il volume della melo	pag. 134
Impostare il volume del ricevitore	pag. 133
Memorizzare un prefisso sul telefono	pag. 138
Impostare la Modalità Eco	pag. 114
Inviare, ricevere, scrivere SMS	pag. 88
Utilizzare il telefono base su un centralino telefonico	pag. 148
Registrare i portatili Gigaset disponibili sul t base	pag. 118
Trasferire le voci della rubrica dei portatili di disponibili al telefono base	pag. 75
Utilizzare le rubriche online	pag. 78
Inserire ulteriori account VoIP	pag. 141

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 152) oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 151).

Utilizzare il telefono base

Tasto di navigazione

Di seguito il lato (sopra, sotto, destra, sinistra, nel mezzo) del tasto di navigazione da premere nella specifica condizione di funzionamento è indicato in nero, per es. per "premere il tasto di navigazione a destra" oppure per "premere il tasto di navigazione nel mezzo".



Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:

In stand-by

- Aprire la rubrica telefonica locale (premere brevemente).
 Aprire la lista delle rubriche online (premere a lungo).
- Aprire il menu principale.
- Aprire la lista degli utenti interni (portatili, telefono base) (premere brevemente).

 Avviare una chiamata collettiva con tutti gli utenti interni (premere a lungo).
- Aprire la lista delle chiamate.

Nel menu principale, nei sottomenu e nelle liste

🖒 / 🖵 Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

Nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso l'alto 🗋, il basso 🖫, a destra 🕞 o a sinistra 📵. Premendo **a lungo** 🕞 oppure 📵 si sposta il cursore **parola per parola**.

Durante una conversazione esterna

- Aprire la rubrica telefonica.
- Avviare una consultazione interna.
- Aprire la lista delle chiamate.

Funzioni cliccando nel mezzo del tasto di navigazione

A seconda delle condizioni di funzionamento il tasto ha diverse funzioni.

- ◆ In stand-by viene aperto il menu principale.
- Nei sottomenu, nei campi di selezione e di inserimento il tasto assume la funzione dei tasti funzione OK, Si, OK, Scegli, Visualizza oppure Cambia.

Nota

In questo manuale le operazioni vengono rappresentate tramite il lato destro del tasto di navigazione e i tasti funzione. Tuttavia è invece possibile utilizzare il tasto di navigazione anche come descritto.

Tasti del display

Le funzioni dei tasti del display cambiano significato a seconda delle condizioni d'uso. Esempio:



Attuali funzioni dei tasti del display Tasti del display

I tasti funzione più importanti sono:

Opzioni Aprire un menu a seconda della situazione.

OK Confermare la scelta.

Tasto cancella: cancellare un carattere per volta da destra verso sinistra.

Tornare ad un livello precedente del menu o annullare l'operazione.

OK Memorizzare il dato inserito.

È possibile personalizzare le funzioni dei tasti in stand-by 🗕 pag. 130.

Tasti della tastiera numerica

/ □ / * • etc.

Premere il tasto raffigurato sul portatile.

77

Inserire cifre o caratteri.

Correzione di inserimenti errati

Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto di navigazione fino all'immissione errata. Quindi è possibile:

- con il tasto funzione C cancellare il carattere (premere a lungo il tasto: la parola) a sinistra del cursore,
- inserire caratteri a sinistra del cursore,
- sovrascrivere il carattere contrassegnato (lampeggiante), per es. durante l'inserimento di data e ora.

Guida ai menu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli.

Menu principale (primo livello di menu)

▶ In modalità stand-by premere il tasto di navigazione a destra ☐ per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display con dei simboli. La funzione selezionata è contrassegnata da un cerchio di colore arancione intorno al simbolo e il relativo nome appare nella prima riga del display.

Per accedere ad una funzione aprire il relativo sottomenu (successivo livello di menu):

- ► Con il tasto di navigazione ♣ scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto OK.
- Se si preme il tasto funzione Indietro oppure il tasto rosso di fine brevemente, si ritorna in stand-by.



Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate sotto forma di lista (esempio a destra).

Accedere ad una funzione:

Con il tasto di navigazione (\$\frac{1}{2}\) scorrere fino alla funzione e premere **OK** oppure il tasto di navigazione nel mezzo.

Premendo il tasto funzione Indietro oppure il tasto rosso di fine **brevemente**, si torna al precedente livello di menu oppure si interrompe il processo.



Se non è possibile visualizzare contemporaneamente sul display tutte le funzioni/ voci delle liste (lista troppo lunga), a destra sul display vengono visualizzate delle frecce. Le frecce indicano in quale direzione si deve scorrere per visualizzare ulteriori voci delle liste (nell'esempio: v scorrere verso il basso).

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

Premere a lungo — il tasto rosso di fine.

Oppure:

 Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna automaticamente in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate nè salvate premendo i tasti del display OK, Si, OK oppure Cambia, vengono cancellate.


Un esempio di display in stand-by è illustrato a pag. 3.

Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale

Le operazioni vengono rappresentate in modo abbreviato.

Esempio:


La rappresentazione:

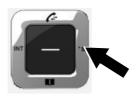

 Premere il tasto di navigazione a destra per aprire il menu principale.



 Navigare con il tasto di navigazione a destra, a sinistra, sopra e sotto \$\frac{1}{4}\$, finchè viene selezionato il sottomenu Impostazioni.

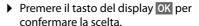



 Premere sotto il tasto di navigazione
 , finchè sul display risulta il punto del menu Impostazioni Audio.

Premere il tasto del display OK per confermare la scelta.



 Premere sotto il tasto di navigazione
 , finchè sul display risulta la funzione Musica su attesa.



▶ Premere il tasto del display Cambia per attivare o disattivare la funzione.

La modifica è subito valida e non deve essere confermata.

 Premere il tasto del display per tornare al livello precedente del menu

oppure

premere a **lungo** il tasto di fine — per tornare in stand-by.

Albero del menu

Nota

Servizi Telecom

Segreteria di rete

Ø

Nel menu del vostro telefono base vengono offerte funzioni diverse a seconda del tipo di collegamento (Internet e rete fissa analogica oppure Internet e ISDN).

Le funzioni che vengono visualizzate solo se il telefono è collegato alla rete fissa analogica, si riconoscono dall'integrazione "se il telefono base è collegato alla rete fissa analogica". Di conseguenza sotto alle funzioni specifiche dell'ISDN si trova "se il telefono base è collegato alla linea ISDN".

Aprire menu principale: con il telefono base in **stand-by** premere ::

Ultima chiamata se il telefono base è collegato alla rete fissa analogica Chiamata successiva Nascondi numero se il telefono base è collegato → pag. 64 alla linea ISDN

Tastiera attiva se il telefono base è collegato → pag. 64 alla linea ISDN

Nascondi numero se il telefono base è collegato alla rete fissa analogica

Trasferim. di chiamata		se il telefono base è collegato alla linea ISDN	→	pag. 62
		se il telefono base è collegato alla rete fissa analogica	→	pag. 61

MSN1

MSN2

da MSN1 fino a MSN10 solo se il telefono base è collegato alla

Avviso di chiamata

→ pag. 63

Ch. tutte anonime

→ pag. 61

Segn. di occupato
→ pag. 64

Trasferta (ECT)
→ pag. 63

Cancella → pag. 67

se il telefono base è collegato alla rete fissa analogica


→ pag. 61

→ pag. 68


* **Bluetooth** → pag. 122 Attiva Cerca un auricolare Cerca un cellulare Cerca dispositivo dati Dispositivi associati Proprio dispositivo ☆ **Funzioni Extra** Centro Info → pag. 99 Archivio Media-Pool Screensavers → pag. 136 Immagini Foto-CLIP Melodie per suonerie Memoria disponibile æ Chiamate recenti → pag. 69 Tutte le chiamate Chiamate fatte Chiamate ricevute Chiamate perse Messaggi e Chiamate SMS Nuovo SMS → pag. 88 Ricevuti → pag. 90 Bozze → pag. 89 Impostazioni Centri Servizio SMS → pag. 93 Notifica chiamate → pag. 92 Notifica esito E-mail → pag. 96

a

Segreteria telefonica pag. 103 ST di rete: Rete fissa se il telefono base è collegato Ascolta i messaggi → pag. 111 alla rete fissa analogica Segr. rete: ISDN se il telefono base è collegato → pag. 111 alla linea ISDN Segret. di rete: IP1 Segret. di rete: IP2 Segret. di rete: IP6 Segr. telefonica 1 → pag. 106 Segr. telefonica 2 Segr. telefonica 3 Attiva la segreteria Segr. telefonica 1 → pag. 104 Segr. telefonica 2 Segr. telefonica 3 Annunci Registra l'annuncio Segr. telefonica da 1 a 3 → pag. 105 Ascolta l'annuncio Segr. telefonica da 1 a 3 Cancella l'annuncio Segr. telefonica da 1 a 3 Segr. telefonica da 1 a 3 Registra Msg Rispond. Ascolta Msg Rispond. Segr. telefonica da 1 a 3 Cancella Msg Rispond. Segr. telefonica da 1 a 3 Messaggi in → pag. 108 segreteria Ascolta Msg in reg. Base → pag. 108 Portat. se il telefono base è collegato Segreterie di rete Segr. rete: ISDN pag. 111 alla linea ISDN ST rete: rete fissa se il telefono base è collegato → pag. 111 alla rete fissa analogica Segret. di rete: IP1 Segret. di rete: IP2 Segret. di rete: IP6

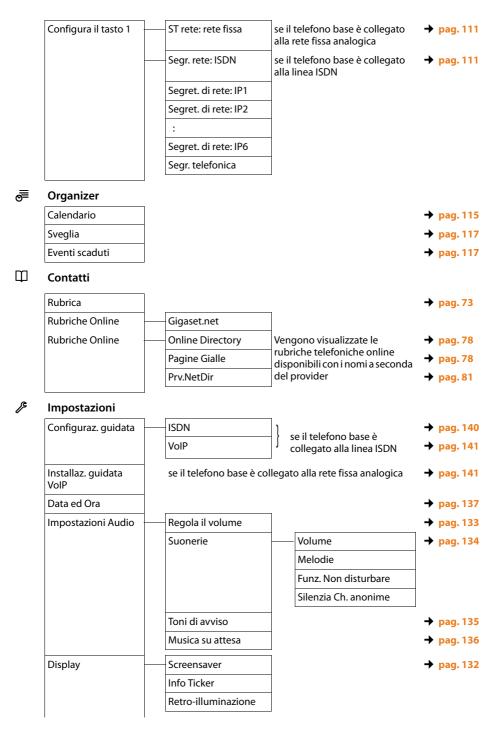

Albero del menu

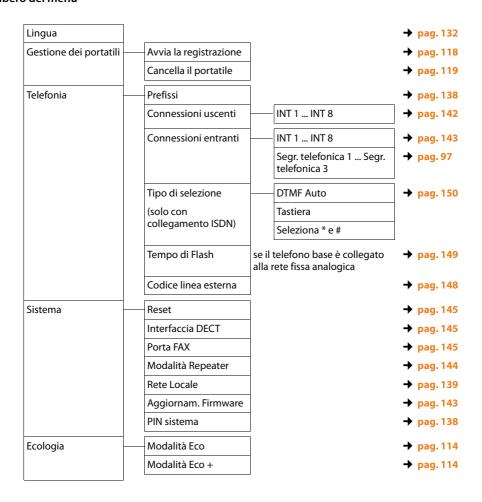

Nota

Le funzioni e configurazioni di sopra indicate sono quelle internazionali e principalmente usate, tuttavia variano da paese a paese. Il menu del Vostro telefono potrebbe pertanto differire leggermente da quello di seguito indicato. Una o più funzioni del menu potrebbero non essere abilitate e quindi non apparire oppure potreste trovarle nel menu del telefono ma potrebbero non essere operative nel Vostro paese. In tal caso ignoratele.

Telefonare

Se l'illuminazione del display è disattivata (→ pag. 133) premendo un tasto qualsiasi la si attiva.

Nota

Tramite il vostro telefono base è possibile effettuare fino a quattro telefonate esterne in parallelo.

Telefonare utilizzando la linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica (rete fissa, rete mobile) e in Internet (VoIP).

Per una chiamata esterna è necessario impostare una delle connessioni del telefono base come connessione uscente. Si hanno le sequenti possibilità:

 ◆ Assegnare al telefono base/portatile una connessione come connessione uscente (→ pag. 142).

Tramite il tasto del display oppure il tasto funzione è possibile eventualmente utilizzare una "connessione secondaria" (→ pag. 130).

 Sul telefono base/portatile selezionare una connessione uscente ad ogni chiamata.

Connessione uscente dedicata

Prerequisito:

Al telefono base è assegnata una connessione (connessione di rete fissa, MSN di collegamento ISDN, connessione VoIP) come connessione uscente (→ pag. 142).



Digitare il numero, verificare che sia corretto e poi sollevare il ricevitore. Il numero viene selezionato.

Oppure:



Sollevare il ricevitore e quindi digitare il numero. Il numero viene selezionato dopo circa 3,5 secondi dall'inserimento dell'ultima cifra.

Invece di sollevare il ricevitore è possibile premere anche il tasto viva voce
oppure il tasto funzione Auricolare

→ pag. 130) per telefonare in modalità viva voce oppure tramite auricolare.

In questo manuale per questa circostanza viene utilizzata solo la dicitura " > sollevare il ricevitore".

Sul display vengono visualizzati i numeri selezionati e le connessione uscente utilizzata (per es. **su IP2**). Se disponibile, viene visualizzato il nome della connessione da voi impostato, altrimenti il nome standard.

Note

- Se per il numero di telefono selezionato è definito un piano di selezione (vedi configuratore web), per l'instaurazione della connessione al posto della connessione uscente viene utilizzata la connessione indicata nel piano di selezione. Se il numero di telefono è bloccato da un piano di selezione, non viene selezionato. Viene visualizzato Operazione Impossibile.
- Se si telefona tramite VoIP sulla rete. fissa, è necessario eventualmente selezionare anche il prefisso locale con le chiamate locali (a seconda del provider). È possibile evitare l'inserimento del proprio prefisso, se si inserisce il prefisso nella configurazione e si attiva l'opzione Prefisso locale di preselezione per le chiamate tramite VoIP.
- ◆ Con il configuratore web è stata attivata l'opzione Fallback automatico tramite la rete fissa. Se il tentativo di telefonare tramite una connessione VoIP fallisce, si tenta automaticamente di instaurare la connessione tramite ISDN (primo MSN) oppure la rete fissa.
- ◆ I numeri di telefono Gigaset.net che terminano con il suffisso #9, vengono selezionati automaticamente dal telefono base tramite la connessione Gigaset.net. Le chiamate sono gratuite (> pag. 58).

Selezione il tipo di connessione ad ogni chiamata

Prerequisito: sul telefono è impostata la "Selez.linea ogni ch" (→ pag. 142).



Digitare il numero e sollevare il ricevitore. Viene visualizzala la lista di tutte le connessioni (linee) disponibili.



Selezionare connessione.





Premere il tasto del display oppure il tasto di navigazione nel mezzo.

Se per il numero di telefono selezionato è definito un piano di selezione (vedi configuratore web), viene utilizzata la connessione uscente stabilita nel piano di selezione.

Note

- ◆ Con il tasto rosso di fine è possibile interrompere la selezione.
- ◆ Durante la conversazione viene visualizzata la durata.
- ◆ Se con le chiamate tramite collegamento ISDN vengono trasmessi i costi delle chiamate, vengono visualizzati al posto della durata della chiamata.
- ◆ Eseguendo la selezione dalla rubrica telefonica (pag. 73) oppure dalla lista delle chiamate o dalla lista dei numeri selezionati (pag. 69) si evita di dover digitare più volte i numeri.
- ◆ Se sul vostro telefono base sono stati registrati dei portatili, è possibile telefonare gratuitamente sulla linea interna (pag. 119).

Connessione alternativa/Utilizzare la lista delle connessioni sul tasto del display/tasto funzione

Prerequisito: la "connessione alternativa" oppure la lista con tutte le connessioni configurate è stata assegnata al tasto del display oppure al tasto funzione

(> pag. 130).



Premere il tasto del display oppure il tasto funzione.



Selezionare la connessione.



Sollevare il ricevitore oppure il tasto del display.
Premendo Seleziona, viene attivato l'altoparlante del telefono base (ascolto amplificato; → pag. 59).



Inserire il numero. Il numero viene selezionato circa 3,5 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra.

Un piano di selezione definito per il numero di telefono selezionato (vedi configuratore web) viene ignorato. Viene utilizzata sempre la connessione uscente selezionata.

Richiamare l'indirizzo IP (a seconda del provider)

Tramite VoIP è possibile selezionare anche un indirizzo IP al posto di un numero di telefono.

- Premere il tasto asterisco **, per separare i blocchi delle cifre dell'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28).
- ▶ Eventualmente premere il tasto cancelletto (#±.s), per aggiungere il numero della porta SIP del vostro interlocutore all'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28#5060).

Se il vostro provider VoIP non supporta la selezione degli indirizzi IP, ogni parte dell'indirizzo viene interpretata come numero di telefono normale.

Selezionare i numeri di emergenza

In alcuni paesi i piani di selezione per i numeri di emergenza (per es. per le chiamate **locali** alla polizia) sono preimpostati. Quindi i numeri di emergenza vengono selezionati sempre tramite la rete fissa analogica oppure ISDN.

È possibile modificare la connessione tramite la quale i numeri di emergenza devono essere selezionati (per es. se il telefono non è collegato alla rete fissa/ISDN). Assicurarsi che il VoIP provider supporti i numeri di emergenza. Se la connessione VoIP viene cancellata dalla configurazione, la chiamata di emergenza non è più revocabile.

Se non è preimpostato nessun numero di emergenza, è necessario che creiate voi stessi dei piani di selezione per i numeri di emergenza. Assegnate loro una connessione che sapete supporti i numeri di emergenza.

Sulla rete fissa i numeri di emergenza sono sempre supportati.

Attenzione: se per i numeri di emergenza non è stato definito nessun piano di selezione ed è stato attivato un prefisso locale automatico, il prefisso verrà anteposto anche ai numeri di emergenza, quando li si seleziona tramite VoIP.

Proseguire una conversazione sull'auricolare

Consiglio

Consigliamo di assegnare sul telefono base un tasto funzione alla funzione Auricolare (→ pag. 130) e di utilizzare questo tasto funzione per il trasferimento di chiamata anche se il vostro auricolare dispone di un tasto Push-to-talk.

Prerequisito: prima del collegamento dell'auricolare è stato assegnato un tasto funzione all'Auricolare (→ pag. 130).

Auricolare Bluetooth:

Prerequisito: il Bluetooth è attivato, è instaurato un collegamento tra l'auricolare e il telefono base (→ pag. 122).

Premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base.

L'instaurazione della connessione tra il telefono base e l'auricolare può durare fino a 5 secondi.

Telefonare

Ulteriori informazioni sull'auricolare Bluetooth si trovano a pag. 126.

Auricolare a filo:

Prerequisito: l'auricolare è collegato al telefono base (→ pag. 13).

Premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base.

Ulteriori informazioni sull'auricolare a filo si trovano a pag. 129.

Nota

Se sul telefono base sono collegati sia un auricolare a filo che un auricolare Bluetooth, viene trasferita la chiamata all'auricolare Bluetooth.

Effettuare le chiamate tramite la vostra connessione di rete mobile (Link2mobile)

Dal telefono base è possibile telefonare tramite la connessione di rete mobile GSM del vostro telefono cellulare Bluetooth.

Prerequisiti:

- Il vostro telefono cellulare GSM è registrato sul telefono base (→ pag. 127).
- Il telefono cellulare si trova nella portata del telefono (minore di 10 m) ed ha una connessione Bluetooth al telefono base.
- ◆ Il telefono base può utilizzare la connessione di rete mobile come connessione uscente, cioè al telefono base la connessione GSM è assegnata come connessione uscente oppure il telefono base può selezionare la connessione GSM come connessione uscente (→ pag. 142).

È possibile chiamare tramite la connessione GSM così come tramite qualsiasi altra connessione uscente del telefono base

(→ Connessione uscente dedicata a pag. 51, Selezione il tipo di connessione ad ogni chiamata a pag. 52 e Connessione alternativa/Utilizzare la lista delle connessioni sul tasto del display/tasto funzione a pag. 52).

Nota

Una chiamata viene interrotta non appena il telefono cellulare è al di fuori della portata del telefono base (circa 10 m) oppure se il Bluetooth viene disattivato.

Visualizzazione del numero di telefono dell'utente chiamato (COLP)

Prerequisiti:

- Il vostro provider di rete supporta il servizio COLP (Connected Line Identification Presentation). È eventualmente necessario attivare il COLP presso il provider (informarsi presso il proprio provider).
- L'utente chiamato non ha attivato il COLR (Connected Line Identification Restriction).

Per le chiamate in uscita il numero di telefono del collegamento su cui si risponde alla chiamata viene visualizzato sul display del vostro telefono base.

Il numero di telefono visualizzato può essere diverso dal numero di telefono che avete selezionato. Esempi:

- ◆ L'utente chiamato ha attivato un trasferimento di chiamata.
- ◆ Si è risposto alla chiamata tramite trasferimento ad un altro collegamento.

Se nella rubrica esiste una voce per questo numero di telefono, sul display viene visualizzato il relativo nome.

Note

- Anche con la conversazione alternata, nelle conferenze e con le consultazioni al posto del numero selezionato viene visualizzato il numero di telefono del collegamento raggiunto (oppure il relativo nome).
- Copiando il numero di telefono in rubrica e nella lista di selezione il numero selezionato (non quello visualizzato) viene copiato.

Terminare la chiamata

Riagganciare il ricevitore oppure premere il tasto rosso di fine _____.

Se telefonate con l'auricolare:

 Premere il tasto funzione Auricolare oppure il tasto rosso di fine sul telefono.

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata in tre modi: il telefono squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce ampeggia.

Nota

Sul telefono base vengono segnalate solo le chiamate alle connessioni entranti assegnate esplicitamente ad esso (→ pag. 143).

Se sul vostro telefono base sono configurati MSN ISDN oppure connessioni VoIP, vale in particolare ciò che segue:

- Se nel vostro telefono base non è stata impostata nessuna assegnazione delle connessioni entranti, tutte le chiamate in arrivo vengono segnalate sul telefono base e su tutti i portatili.
- Se è stata effettuata un'assegnazione delle connessioni e quindi assegnata una connessione nè al telefono base nè ad un portatile oppure segreteria come connessione entrante, le chiamate su questa connessione non vengono segnalate.

Se il numero di telefono è assegnato solo ad una segreteria, la chiamata non viene segnalata. Se la segreteria è accesa, risponde alla chiamata.

Per rispondere alla chiamata entrante si hanno le seguenti possibilità:

- Sollevare il ricevitore.
- ▶ Premere il tasto viva voce
- Premere il tasto del display → oo per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica.
- Selezionare Opzioni → Trasferisci alla Segr.Tel., per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (→ pag. 107).
- Se la connessione entrante è assegnata alla segreteria e questa con è occupata da un'altra chiamata:
 - Con le chiamate su una delle vostre connessioni VoIP oppure ISDN: selezionare Opzioni → Trasferisci alla Segr.Tel., per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (→ pag. 107).
 - Con le chiamate sul vostro collegamento di rete fissa:

Telefonare

Premere il tasto del display → □ per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica.

Se la suoneria vi disturba premere il tasto del display Silenzia. Fino a quando la chiamata è visualizzata sul display sarà comunque possibile rispondere.

Rispondere ad una chiamata con l'auricolare

Consiglio

Consigliamo di assegnare sul telefono base un tasto funzione alla funzione Auricolare (→ pag. 130) e di utilizzare questo tasto funzione per il trasferimento di chiamata anche se il vostro auricolare dispone di un tasto Push-to-talk.

Prerequisito: prima del collegamento dell'auricolare è stato assegnato un tasto funzione all'Auricolare (→ pag. 130).

Auricolare Bluetooth:

Prerequisito: il Bluetooth è attivato, è instaurato un collegamento tra l'auricolare e il telefono base (→ pag. 122).

Premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base.

Auricolare collegato a filo:

Prerequisito: l'auricolare è collegato sul telefono base (→ pag. 13).

▶ Premere il tasto funzione **Auricolare** sul telefono base.

Ulteriori informazioni sull'auricolare a filo si trovano a pag. 129.

Nota

Se sul telefono base sono collegati sia un auricolare a filo che un auricolare Bluetooth, viene trasferita la chiamata all'auricolare Bluetooth.

Rispondere alle chiamate sulla vostra connessione di rete mobile (Link2mobile)

Tramite Bluetooth è possibile registrare il vostro telefono cellulare GSM sul telefono base e rispondere alle chiamate indirizzate al telefono cellulare sul telefono base (oppure portatile registrato) (→ pag. 127).

Prerequisiti:

- Il telefono cellulare è nella portata del telefono (minore di 10 m) ed ha una connessione Bluetooth al telefono base.
- La connessione GSM è assegnata al telefono base (oppure al portatile) come connessione entrante (→ pag. 143).

Le chiamate al telefono cellulare (al numero di rete mobile) vengono segnalate sul telefono base. Sul display viene visualizzato il nome Bluetooth del telefono cellulare come connessione entrante (per es. **per Handy**)

Sul telefono base: sollevare il ricevitore.

Nota

Una chiamata viene interrotta non appena il telefono cellulare è al di fuori della portata del telefono base (circa 10 m) oppure se il Bluetooth viene disattivato.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

Alla ricezione di una chiamata sul proprio display si visualizzerà il numero del chiamante, premesso che:

- Il vostro operatore di rete supporti i servizi CLIP. CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): il numero del chiamante viene trasmesso.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): il numero del chiamante viene visualizzato.

- Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP.
- Il chiamante ha richiesto l'attivazione del servizio CLI presso l'operatore di rete.

Visualizzazione della chiamata

Se il numero del chiamante è memorizzato nella vostra rubrica telefonica, si vede il suo nome. Inoltre nella parte superiore del display verrà visualizzata una foto CLIP (pag. 74) se associata al chiamante.

In base alla visualizzazione del display è possibile distinguere a quale connessione entrante (MSN) è indirizzata la chiamata. (Esempio di visualizzazione)



- 1 Numero o nome del chiamante
- 2 Connessione entrante: indica quale dei vostri numeri di telefono ha selezionato il chiamante. Viene visualizzato il nome da voi impostato durante la configurazione (→ pag. 140) oppure il nome standard (Rete fissa oppure MSN1 fino a MSN10, IP1 fino a IP6). Con le chiamate da Gigaset.net viene visualizzato per Gigaset.net.

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ Ch. Esterna, se non viene trasmesso alcun numero.
- Anonima, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero (pag. 61).
- Anonimo, se il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero.

Note sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP)

Il vostro telefono Gigaset è preimpostato in modo che sul display venga visualizzato il numero di telefono del chiamante. Non è necessario effettuare nessuna ulteriore impostazione sul vostro telefono Gigaset.

Se il numero di telefono non dovesse comunque essere visualizzato, le cause possibili sono:

- Il servizio CLIP non è stato richiesto presso il vostro operatore di rete oppure
- Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/ un router con centralino telefonico integrato (gateway), che non trasmette tutte le informazioni.

Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/un gateway?

Questo si riconosce dal fatto che tra il telefono e il collegamento telefonico di casa si trova un ulteriore dispositivo, per es. un PABX, un gateway etc. Spesso in questo caso aiuta un ripristino:

 Togliere brevemente la presa del vostro centralino telefonico! Quindi reinserirla ed attendere finchè il dispositivo viene riavviato.

Se il numero di telefono non viene ancora visualizzato

▶ Verificare le impostazioni nel vostro centralino telefonico riguardanti la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) ed eventualmente attivare questa funzione. Cercare quindi "CLIP" (oppure una denominazione alternativa come "trasmissione del numero di telefono", "trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata"...). Eventualmente informarsi presso il produttore di questo apparecchio.

Se anche questo non ha esito positivo, potrebbe essere che l'operatore non mette a disposizione il CLIP a questo numero di telefono.

La visualizzazione del numero di telefono è stata richiesta all'operatore di rete?

 Verificare se il vostro operatore supporta la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) e se la funzione è stata attivata. Rivolgersi eventualmente al vostro operatore.

Ulteriori consigli sul tema si trovano nella homepage di Gigaset alla pagina: www.gigaset.com/service

Telefonia VoIP tramite Gigaset.net

Gigaset.net vi offre la possibilità di telefonare direttamente ad un altro utente Gigaset.net senza costi aggiuntivi tramite Internet – senza dover registrare un account presso un provider VoIP e senza effettuare altre impostazioni! È soltanto necessario collegare il telefono alla presa di corrente e ad Internet ed eventualmente registrarsi con un nome da voi scelto nella rubrica online di Gigaset.net (→ pag. 84).

Gigaset.net è un servizio VoIP di Gigaset Communications GmbH a cui possono accedere tutti i possessori di un apparecchio Gigaset VoIP.

È possibile telefonare **gratuitamente** ad altri utenti Gigaset.net, cioè a parte i costi per l'accesso ad Internet non sono previsti altri costi telefonici. Non sono possibili collegamenti a/da altre reti.

I numeri di telefono che terminano con il suffisso #9, vengono selezionati automaticamente tramite la connessione Gigaset.net dal telefono base.

Nota

Gigaset.net supporta la telefonia a larga banda: le chiamate Gigaset.net che si effettuano dal vostro telefono con un altro terminale a larga banda hanno un'eccellente qualità del suono. Ad ogni apparecchio Gigaset VoIP è già assegnato un numero Gigaset.net per impostazione di fabbrica (→ pag. 157).

Tutti gli utenti registrati sono contenuti nella rubrica di Gigaset.net, a cui è possibile accedere.

In Gigaset.net è disponibile un Echo-Service con cui è possibile verificare la vostra linea VolP.

L'Echo-Service è disponibile in sei lingue:

- ◆ 12341#9 (inglese)
- ◆ 12342#9 (olandese)
- ◆ 12343#9 (italiano)
- ◆ 12344#9 (francese)
- ◆ 12345#9 (tedesco)
- ◆ 12346#9 (spagnolo)

Dopo l'annuncio l'Echo-Service rinvia i dati vocali da voi ricevuti direttamente come Echo.

Esclusione dalla responsabilità

Gigaset.net è una libera prestazione di servizi di Gigaset Communications GmbH senza garanzia e responsabilità per la disponibilità della rete. Questa prestazione può essere impostata in qualsiasi momento con un avviso di scadenza di tre mesi.

Note

Se non si utilizza Gigaset.net per sei settimane, viene disattivato automaticamente. Non si è raggiungibili per le chiamate da Gigaset.net.

La connessione viene riattivata:

- non appena si avvia una ricerca nella rubrica di Gigaset.net oppure
- telefonando tramite Gigaset.net (selezionare il numero con #9 alla fine) oppure
- attivando la connessione tramite il configuratore web

Gigaset HDSP – Telefonia in qualità del suono brillante



Il vostro telefono Gigaset supporta il Codec a larga banda G.722. Con esso è perciò possibile telefonare in qualità

del suono brillante (High Definition Sound Performance).

Registrando portatili a larga banda sulla vostra base, le vostre chiamate interne tra questi portatili e tra il telefono base e il portatile avvengono tramite larga banda.

Prerequisiti per le connessioni a larga banda sul vostro telefono sono:

- ♦ Con le chiamate interne:
 - I portatili coinvolti sono a larga banda, cioè supportano il Codec G.722.
- ◆ Con le chiamate esterne tramite VoIP:
 - Si effettua la chiamata sul telefono base oppure su un portatile a larga banda.
 - È stato selezionato il Codec G.722 per le chiamate in uscita.
 - Il vostro provider VolP supporta le connessioni a larga banda.
 - Il telefono dell'interlocutore supporta il Codec G.722 e accetta l'instaurazione di una connessione a larga banda.

Nota

II VoIP-Service **Gigaset.net** (→ pag. 58) supporta le connessioni a larga banda.

Attivare/disattivare il viva voce/l'ascolto amplificato

Con il viva voce non si utilizza il ricevitore, ma il microfono e l'altoparlante del telefono base. In questo modo è possibile per es. far partecipare anche altri alla telefonata. Con l'ascolto amplificato si effettua la chiamata con il ricevitore e inoltre l'altoparlante sul telefono base si accende (funzione ricevitore e viva voce).

 Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

Premere il tasto viva voce , per attivare o disattivare l'ascolto amplificato durante una chiamata in modalità ricevitore.

Attivare il viva voce durante la selezione



Inserire il numero e premere il tasto viva voce.

Per terminare la chiamata:

_

Premere il tasto rosso di fine.

Passare dal ricevitore al viva voce

Prerequisito: si sta telefonando tramite il ricevitore oppure si sta telefonando tramite il ricevitore ed è stato attivato l'ascolto amplificato.

1

Premere il tasto viva voce finchè è stato agganciato il ricevitore.

4

Il tasto viva voce non è illuminato: premere di nuovo il tasto viva voce.

Passare dal viva voce al ricevitore

بر

Sollevare il ricevitore. L'altoparlante del telefono base viene disattivato.

 N	lo:	t۶

Quando la prestazione viva voce è attivata, è possibile impostare il volume di conversazione con + e - .

Disattivare il microfono del telefono base

Durante una chiamata esterna (anche durante una conferenza oppure una conversazione alternata) è possibile attivare e disattivare il microfono del ricevitore, del telefono base (viva voce) e di un auricolare collegato (collegato a filo oppure Bluetooth). Il vostro interlocutore non vi sente più. È comunque possibile ascoltare il vostro interlocutore.

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna.

Disattivare il microfono

Ø

Premere il tasto Mute. Sul display viene visualizzato Il microfono è muto.

Riattivare il microfono

%

Premere nuovamente il tasto Mute, per annullare la disattivazione del microfono.

Se durante la disattivazione del microfono c'è una chiamata in attesa, questa viene segnalata acusticamente come al solito. Verrà visualizzata sul display quando il microfono verrà riattivato.

Nota

Durante la disattivazione del microfono i tasti del telefono base sono disattivati con le seguenti eccezioni:

- ♦ tasto Mute 🐠 ,
- ◆ tasto rosso di fine ____, con cui è possibile terminare la chiamata,
- ◆ i tasti _ e _ +, con cui è possibile regolare il volume del ricevitore, dell'altoparlante oppure dell'auricolare (l'altoparlante è attivato; il microfono resta disattivato)
- il tasto funzione oppure del display, occupato dalla funzione Auricolare
 (→ pag. 130) e con cui è possibile proseguire la chiamata su un auricolare collegato.

Telefonare con i servizi di rete

I servizi di rete sono funzioni messe a disposizione dal vostro operatore di rete.

Attenzione:

- Alcune impostazioni non possono essere effettuate contemporaneamente sul telefono base e sui portatili registrati.
 Si sente eventualmente un tono di conferma negativo.
- ◆ Alcuni dei seguenti servizi di rete non vengono offerti su tutte le reti telefoniche. Essi sono specifici del provider o della rete. I servizi di rete per es. utilizzabili solo nella rete fissa analogica non vengono offerti nei menu del telefono base e dei portatili registrati, se il telefono base è collegato alla rete ISDN. Lo stesso vale per i servizi di rete specifici dell'ISDN.
- È possibile utilizzare alcuni servizi di rete solo se richiesti presso il vostro provider ISDN oppure di rete fissa (eventuali costi aggiuntivi).
- In caso di problemi rivolgersi al vostro operatore di rete.

Impostazioni generali per tutte le chiamate

Telefonare in modo anonimo – Sopprimere la trasmissione del numero

È possibile sopprimere la trasmissione del vostro numero di telefono (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Il vostro numero di telefono non verrà quindi visualizzato presso la persona chiamata. Si chiama in modo anonimo.

Prerequisiti:

 Per le chiamate anonime tramite la vostra connessione ISDN/di rete fissa può essere

- necessario aver richiesto il corrispondente servizio (funzionalità) presso il vostro operatore di rete.
- Le chiamate anonime sono possibili solo tramite le connessioni VoIP per cui il provider supporta la funzione "Chiamare in modo anonimo". È eventualmente necessario attivare la funzione presso il provider delle vostre connessioni VoIP.

Attivare/disattivare "Telefonare in modo anonimo" per tutte le chiamate

È possibile attivare/disattivare la soppressione del numero in modo permanente per tutte le connessioni del vostro telefono (rete fissa, ISDN e VoIP).

Con la funzione attivata il trasferimento del numero di telefono viene soppresso sia con tutte le chiamate tramite la rete fissa sia tramite ISDN così come tramite le vostre connessioni VoIP. La soppressione del numero è attiva per il telefono base e per tutti i portatili registrati.

Ch. tutte anonime

Selezionare e premere OK (\checkmark = attiva).

Per sopprimere la trasmissione del numero in modo temporaneo per la chiamata successiva, → pag. 64.

Trasferimento di chiamata generale

Si distingue tra

- ♦ il trasferimento di chiamata interno e
- il trasferimento di chiamata ad un numero di telefono esterno

Trasferimento di chiamata ad un collegamento esterno

Con il trasferimento di chiamata le chiamate ad un collegamento esterno vengono trasferite. È possibile attivare un trasferimento di chiamata specifico della connessione, cioè per ogni connessione che è assegnata al telefono base come connessione entrante.

Prerequisito: il provider VoIP supporta il trasferimento di chiamata.

→ ⑤ Servizi Telecom→ Trasferim, di chiamata

Viene visualizzata la lista con le connessioni entranti del vostro telefono configurate ed attivate e **Chiamata Interna**.

- Selezionare la connessione entrante che si desidera attivare o disattivare per il trasferimento di chiamata, e premere OK.
- ▶ Modificare i dati su più righe:

Abilita

Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata.

Numero di telefono

Inserire il numero a cui deve essere trasferita la chiamata. Per ogni connessione è possibile inserire un altro numero di rete fissa, VoIP oppure di rete mobile.

Con il trasferimento del vostro numero Gigaset.net è necessario inserire un altro numero Gigaset.net.

Ouando

ISDN/VoIP:

Selezionare Sempre / Se Occupato / Senza Risposta.

Rete fissa analogica:

Selezionare **Sempre**.

Sempre: le chiamate vengono trasferite immediatamente, cioè sul vostro telefono base non vengono più segnalate le chiamate a questo numero di telefono.

Senza Risposta: le chiamate vengono trasferite se dopo più squilli non risponde nessuno.

Se Occupato: le chiamate vengono trasferite se il vostro numero è occupato.

OK Premere il tasto del display.

Con trasferimento della connessione di rete fissa oppure ISDN:

Viene instaurata una connessione della rete del telefono per attivare/disattivare il trasferimento di chiamata.

▶ Dopo la conferma dalla rete fissa premere il tasto rosso di fine —.

Attenzione

Con il trasferimento del vostro numero di telefono è possibile che ci siano costi aggiuntivi. Informarsi presso il proprio provider.

Trasferimento di chiamata interno

È possibile trasferire tutte le chiamate esterne indirizzate ad una connessione entrante del telefono base, ad un portatile oppure al dispositivo collegato alla porta FAX.

➡ ★ ⑤ Servizi Telecom➡ Trasferim. di chiamata

Chiamata Interna

Selezionare e premere OK.

Modificare i dati su più righe:

Attiva

Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata.

Al portatile

Selezionare utente interno.

Viene visualizzato **Ness.**, se prima non era impostato nessun trasferimento di chiamata interno oppure se il portatile precedentemente impostato non è più registrato.

dopo

Se la chiamata non deve essere trasferita direttamente ma con un ritardo, selezionare qui la lunghezza del ritardo, (Subito, 10 sec., 20 sec. oppure 30 sec.). Inserendo Subito, la chiamata non viene segnalata sul telefono base ma direttamente trasferita.

OK Premere il tasto del display.

Il trasferimento interno è solo ad un livello, cioè se le chiamate per il telefono base vengono trasferite ad un portatile (per es. PT1) anche su cui è attivato un trasferimento (per es. a PT2), questo secondo trasferimento non viene attivato. Le chiamate vengono segnalate sul portatile PT1.

Note

- Una chiamata per il telefono base che è stata trasferita viene inserita nella lista delle chiamate del telefono base.
- Se una chiamata ad una connessione entrante assegnata solo al telefono base viene trasferita ad un portatile non raggiungibile (per es. il portatile è spento), la chiamata dopo poco viene respinta.

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata con le chiamate esterne

Con la funzione attivata durante una telefonata esterna viene segnalato con un avviso di chiamata, che un altro utente esterno sta tentando di chiamarvi. Se si dispone di CLIP, sul display viene visualizzato il numero di telefono dell'utente in attesa oppure la voce della rubrica per questo numero di telefono. Il chiamante sente il segnale libero.

Con avviso di chiamata disattivato il chiamante sente il segnale di occupato, se si sta già effettuando una conversazione, se si è stati assegnati come unico utente di questa connessione e se a questa connessione non è assegnata nessuna segreteria telefonica.

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

Prerequisito per le chiamate tramite VoIP: sul vostro telefono sono consentite almeno due connessioni VoIP parallele (l'impostazione può essere modificata tramite il configuratore web).

→ ⑤ Servizi Telecom→ Avviso di chiamata

Abilita Selezionare **Si** / **No** per attivare/ disattivare l'avviso di chiamata.

Premere il tasto del display OK.

L'avviso di chiamata viene attivato o disattivato per tutte le connessioni del telefono e per tutti i dispositivi registrati. Se il telefono base è collegato alla rete fissa analogica, instaura una connessione al centralino per inviare un corrispondente codice.

▶ Dopo la conferma dalla rete fissa premere il tasto rosso di fine —.

Impostazioni speciali per le chiamate tramite VoIP oppure ISDN

Prerequisito: il vostro telefono è collegato alla rete ISDN.

Attivare/disattivare l'inoltro di chiamata – ECT (Explicit Call Transfer)

Se la funzione **Trasferta (ECT)** è attivata, è possibile collegare tra loro due interlocutori esterni, agganciando il ricevitore oppure premendo il tasto rosso di fine

(→ pag. 66). Prerequisito: è in corso una chiamata esterna tramite una delle vostre connessioni VoIP oppure ISDN e si avvia una consultazione esterna.

Nota

L'inoltro di chiamata agganciando non viene supportato da alcuni provider ISDN e PABX.

È possibile attivare/disattivare questa funzione per le chiamate ISDN tramite il vostro telefono base.

→ S Servizi Telecom

Trasferta (ECT)

Selezionare e premere OK(M) = attivo).

Nota

Per le vostre connessioni VoIP è possibile impostare l'inoltro di chiamata tramite il configuratore web (vedi istruzioni d'uso del configuratore web sul CD allegato; gestione delle chiamate).

Attivare il tono di occupato per "MSN occupato" (Busy on Busy)

Se questa funzione è attivata, i chiamanti sentono subito il tono di occupato se è già in corso una chiamata esterna tramite l'MSN oppure la connessione VoIP da voi chiamato. Indipendentemente dall'impostazione Avviso di chiamata (→ pag. 63) non viene segnalata la chiamata in arrivo.

Segn. di occupato

Selezionare e premere OK (M) = attivo).

Impostazioni per la chiamata successiva

Attivare "Chiamare in modo anonimo" per la chiamata successiva

È possibile sopprimere il trasferimento del vostro numero di telefono per la chiamata successiva (CLIR = Calling Line Identification Restriction). L'impostazione vale per tutte le connessioni del telefono.

In stand-by:

collegamento rete fissa:

→ Nascondi numero

collegamento ISDN:

- → Chiamata successiva
- → Nascondi numero

Selezionare e premere OK.



Inserire il numero di telefono oppure prelevarlo dalla rubrica.

Seleziona

Premere il tasto del display oppure sollevare il ricevitore. Il numero viene selezionato.

È possibile sopprimere il trasferimento del numero di telefono anche in generale per tutte le chiamate \rightarrow pag. 61.

Attivare/disattivare la funzione Keypad per la chiamata successiva (ISDN)

Prerequisito: il vostro telefono è collegato alla rete ISDN. È stato selezionato un MSN come connessione uscente.

La funzione **Keypad** consente il comando di determinati servizi attraverso l'inserimento di sequenze di caratteri o cifre. Per la funzione Keypad → pag. 150.

È possibile attivare la funzione Keypad anche temporaneamente per la chiamata successiva tramite ISDN.

Selezionare e premere OK.



Inserire il numero.

Premere il tasto del display oppure sollevare il ricevitore. Il numero viene selezionato.

Impostazioni durante una chiamata esterna

Attenzione

Con la telefonia VoIP i servizi descritti di seguito sono disponibili solo se sono consentite le connessioni IP parallele.

Avviare una richiamata su occupato/se non risponde (collegamento ISDN)

Note

- ◆ È possibile utilizzare la funzione solo per le chiamate tramite la rete ISDN.
- Un tasto del display/funzione del menu per attivare una richiamata viene offerto solo sul telefono base, se il centralino supporta questa funzionalità.

Se il vostro interlocutore non risponde oppure è occupato, è possibile prenotare una richiamata.

Richiamata se occupato: la richiamata avviene non appena l'utente chiamato ha terminato la connessione.

Richiamata se non risponde: la richiamata avviene non appena l'utente chiamato ha telefonato.

Prerenotare una richiamata:

Prerequisito: è stato selezionato un numero e impostato un MSN del vostro collegamento ISDN come connessione uscente.

Prenotaz. Premere il tasto del display.

Se non è stato possibile attivare una richiamata, si ha l'avviso Prenotazione attivata. La chiamata viene terminata. Il telefono base torna in stand-by.

Se non è stato possibile attivare la richiamata nel centralino, sul display viene visualizzato Impossibile attivare la prenotazione!.

Agganciare il ricevitore oppure premere il tasto rosso di fine.

Prenotare una richiamata durante una richiamata esterna:

Si sta cercando di prenotare una richiamata durante una chiamata esterna. L'utente è occupato oppure non risponde.

Opzioni → Prenotazione Selezionare e premere OK.

Fine

Premere il tasto del display per tornare all'interlocutore in attesa.

Note

- Può essere attiva solo una richiamata. Attivando una seconda richiamata, la prima viene cancellata automaticamente.
- La richiamata avviene sulla connessione uscente precedentemente utilizzata.
- Si può rispondere alla richiamata solo sul dispositivo che ha attivato la richiamata.

Rispondere all'avviso di chiamata

È in corso una chiamata esterna e si sente l'avviso di chiamata

Rispondi Premere il tasto del display.

Dopo avere risposto alla chiamata in attesa, è possibile passare da un interlocutore all'altro ("Conversazione alternata"

- → pag. 66) oppure parlare con entrambi contemporaneamente ("Conferenza"
- → pag. 66).

Note

- Senza CLIP una chiamata in attesa. viene visualizzata solo con un tono di segnalazione.
- ♦ Una chiamata interna in attesa viene visualizzata sul display. È possibile rispondere oppure rifiutare la chiamata interna.
- ◆ Per come rispondere ad una chiamata esterna in attesa durante una chiamata interna → pag. 121.

Rifiutare l'avviso di chiamata

Si sente il segnale dell'avviso di chiamata ma non si desidera parlare con il chiamante.

Sul collegamento di rete fissa:

Opzioni → Rifiuta l'Avv. di chiam.

Sul collegamento ISDN oppure IP:

Premere il tasto del display.

L'utente in attesa sente il segnale di occupato.

Nota

È anche possibile agganciare il ricevitore, per terminare la chiamata attuale, e sollevare di nuovo il ricevitore, per rispondere alla seconda chiamata.

Consultazione (esterna)

È possibile chiamare un secondo utente esterno. La prima conversazione viene mantenuta.

Durante una chiamata esterna:

Telefonare con i servizi di rete

Attesa

Premere il tasto del display. La chiamata fino a quel momento viene mantenuta. L'interlocutore sente un annuncio o un tono di attesa.



Inserire il numero di telefono del secondo utente.

Viene selezionato il numero di telefono. Si viene collegati con il secondo utente.

Se non risponde, premere il tasto del display Fine per ricollegarsi al primo interlocutore.

La chiamata di consultazione viene instaurata tramite la stessa connessione uscente della prima chiamata.

Nota

È possibile prelevare il numero di telefono del secondo utente anche dalla rubrica telefonica (pag. 77), dalla lista delle chiamate effettuate oppure dalla lista delle chiamate (pag. 70).

Terminare la consultazione

Opzioni -> Termina la chiamata

Si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.

Se la consultazione è stata instaurata tramite la vostra connessione di rete fissa, è possibile terminare la consultazione anche agganciando il ricevitore. La connessione viene interrotta brevemente e si riceve una richiamata. Dopo aver sollevato il ricevitore si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.

Sulle connessioni ISDN e VoIP ciò vale solo se l'inoltro di chiamata non è attivato tramite aggancio del ricevitore (ISDN: "ECT"

→ pag. 63; VoIP: "Inoltrare la chiamata riagganciando" → Configuratore web).

Conversazione alternata

È possibile parlare a turno con due interlocutori (conversazione alternata).

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna ed è stato chiamato un secondo

utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

▶ Con 🖨 passare da un interlocutore ad un altro.

L'utente con cui si sta parlando è contrassegnato sul display con ...

Terminare momentaneamente la chiamata attiva

Opzioni -> Termina la chiamata

Si è ricollegati all'interlocutore in attesa.

Conferenza

È possibile telefonare contemporaneamente con due utenti.

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si è risposto ad un avviso di chiamata.

▶ Premere il tasto del display Conferenza.

Voi ed entrambi gli utenti (contrassegnati entrambi con

) potete ascoltare e conversare contemporaneamente.

Terminare la conferenza (VoIP/ISDN)

Premere il tasto del display Fine Conf..

Si torna alla condizione "conversazione alternata". Si è di nuovo collegati con l'utente con il quale avete avviato la conferenza.

Oppure:

Prerequisito:

Per le connessioni ISDN/VoIP: l'inoltro di chiamata tramite aggancio del ricevitore non è attivato (ISDN: "ECT" → pag. 63; VoIP: "Inoltrare la chiamata riagganciando"

→ Configuratore web).

Agganciare il ricevitore per terminare la chiamata con entrambi gli interlocutori.

Ognuno dei vostri interlocutori può terminare la sua partecipazione alla conferenza premendo il tasto di fine chiamata o riagganciando il ricevitore.

Inoltrare le chiamate

Inoltrare le chiamate ad un utente interno

È in corso una chiamata esterna e si desidera inoltrarla ad un altro portatile.

▶ Effettuare una chiamata interna di consultazione (→ pag. 120).

Š

Agganciare il ricevitore (anche prima di annunciarsi), per inoltrare la chiamata.

Inoltrare la chiamata verso l'esterno -**ECT (Explicit Call Transfer)**

È in corso una chiamata esterna tramite una connessione ISDN oppure VoIP e si desidera inoltrare la chiamata ad un altro utente esterno.

Prerequisito: la funzione è supportata dal vostro operatore di rete (ISDN o VoIP).

Connessione ISDN:

Sul vostro Gigaset è attivata la funzione ECT (→ pag. 63).

Per le connessioni ISDN è attivata la funzione ECT al vostro Gigaset (→ pag. 63).

Instaurare una richiamata esterna (> pag. 65).



Agganciare il ricevitore (anche prima di annunciarsi), per inoltrare la chiamata.

Connessione VoIP:

Se per il VoIP è stata attivata la funzione Inoltrare la chiamata riagganciando

- (→ Configuratore web: **Telefono**
- → Impostazioni avanzate).

Agganciare il ricevitore (anche prima di annunciarsi), per inoltrare la chiamata.

Identificare i chiamanti malintenzionati - Tracciabilità delle chiamate (ISDN)

La tracciabilità delle chiamate serve per l'individuazione dei chiamanti che danno fastidio oppure minacciano.

Prerequisiti:

- ◆ La tracciabilità delle chiamate è stata richiesta al proprio operatore di rete
- È in corso una chiamata esterna tramite. una connessione ISDN.

Attivare questa funzione durante la conversazione oppure subito dopo che il chiamante ha riagganciato. Il collegamento non deve essere da voi interrotto, cioè non si deve agganciare il ricevitore!

Una chiamata trattenuta parallela non viene influenzata.

L'identificazione del chiamante avviene nel centralino ISDN e viene registrato con l'indicazione del numero di telefono del chiamante, ora e data. La stampata delle liste viene recapitata per posta da parte del vostro operatore di rete in un secondo momento.

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna oppure l'interlocutore esterno ha agganciato; si mantiene comunque il collegamento.

Opzioni → Identifica chiamante

Quindi è possibile trasferire la chiamata oppure agganciare il ricevitore.

Funzioni dopo una chiamata

Cancellare la prenotazione in anticipo

Prerequisito: per il vostro collegamento di rete fissa oppure ISDN è attiva una prenotazione (pag. 64).

 → S Servizi Telecom → Cancella prenotazione

Il telefono è collegato alla rete fissa analogica:

Viene instaurata una connessione al centralino e inviato un codice.

 Dopo la conferma dalla rete telefonica premere il tasto di fine ____.

Il telefono è collegato alla rete ISDN:

Sul display viene visualizzato il numero di telefono per cui è attiva la prenotazione.

Premere il tasto del display Cancella per disattivare la richiamata.

Sul display viene visualizzata **Prenotazione** cancellata.

Nota

Se la prenotazione è già stata segnalata prima di cancellarla, è possibile terminarla con Cancella.

Richiamare le ultime chiamate perse (rete fissa)

Prerequisito: il vostro telefono è collegato alla rete fissa analogica.

È possible richiamare il numero delle ultime chiamate a cui non si è risposto sul vostro collegamento di rete fissa, indipendentemente dal fatto che il numero sia visualizzato o meno sul display.

□ → ⑤ → Ultima chiamata

Il numero viene selezionato tramite la connessione di rete fissa del telefono base. Il tasto viva voce lampeggia.

Attivare/disattivare la segreteria di rete del vostro collegamento di rete fissa

Prerequisito: il vostro telefono è collegato alla rete fissa analogica. È stata richiesta la segreteria di rete presso il proprio provider di rete.

La segreteria del vostro provider di rete può essere attivata e disattivata.

→ Servizi Telecom→ Segreteria di rete

Abilita: Attivare/disattivare.

OK Premere il tasto del d

Premere il tasto del display per inviare un codice specifico al

centralino.

▶ Dopo la conferma dalla rete telefonica premere il tasto rosso di fine —.

Utilizzare le liste

Sono disponibili:

- ◆ Lista dei numeri selezionati.
- ◆ Liste SMS ricevuti.
- Lista delle chiamate,
- ◆ Lista degli appuntamenti scaduti,
- ◆ Lista della segreteria telefonica.

Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi 20 numeri selezionati sul telefono base (max. 32 cifre). Se uno dei numeri è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome.

Ripetizione manuale dei numeri selezionati

Aprire la lista dei numeri selezionati.

Selezionare la voce.

Sollevare il ricevitore. Il numero viene selezionato.

Con la visualizzazione di un nome è possibile visualizzare il relativo numero:

- Premere il tasto del display Visualizza oppure premere nel mezzo il tasto di navigazione.
- Premere eventualmente a destra o a sinistra del tasto di navigazione per vedere il numero successivo/precedente.

Aprire la lista dei numeri selezionati, a cui è stata assegnata una linea (per es. per l'instaurazione di una prenotazione esterna), è necessario premere il tasto del display Seleziona, per selezionare il numero selezionato.

Richiamata automatica

In stand-by:

→→ Premere il tasto.

Selezionare la voce.

Opzioni Aprire il menu.

Richiamata automatica

Selezionare e premere OK.

Oppure (solo per le chiamate ISDN/VoIP):

Si tenta di chiamare un numero e si sente il tono di occupato oppure l'utente non risponde:

Opzioni

Aprire il menu.

Richiamata automatica

Selezionare e premere OK.

Il telefono base passa in stand-by. Sul display viene visualizzato **Ripetiz. automatica** insieme al numero di telefono.

Il numero viene composto automaticamente ad intervalli fissi (almeno ogni 20 sec.). Se sono possibili più connessioni uscenti abilitate per il telefono base, l'utente deve selezionare esplicitamente la connessione utente desiderata. Il tasto viva voce lampeggia, "l'ascolto amplificato" è attivato, il microfono è spento.

- ◆ Se l'utente risponde: sollevare il ricevitore

 → oppure premere il tasto viva voce

 1. La "ripetizione automatica" è
 terminata. Il telefono base passa alla
 normale modalità ricevitore oppure viva
 voce.
- Se l'utente non risponde: la chiamata si interrompe dopo ca. 30 sec. Dopo dieci tentativi senza successo la "ripetizione automatica" termina.
- Per interrompere la ripetizione automatica, premere il tasto del display
 No oppure un tasto qualsiasi.

Nota

Per ogni dispositivo (portatili registrati e telefono base) può essere attiva una ripetizione automatica. In totale sul sistema telefonico per ogni linea a disposizione può essere attiva una ripetizione automatica.

Se tutte le linee sono occupate dalla ripetizione automatica, si sente, al tentativo di attivarne un'altra, il tono di occupato.

Gestire le voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

In stand-by:

→→ Premere il tasto.

Selezionare la voce.

Opzioni Aprire il menu.

Con 🖨 è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Salva il Nr. in rubrica

Copiare la voce nella rubrica (pag. 73) telefonica.

Richiamata automatica

→ "Richiamata automatica", pag. 69.

Mostra il numero

(come nella rubrica, pag. 75)

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata. (come nella rubrica, pag. 75)

Cancella tutta la lista

Cancellare tutta la lista.

(come nella rubrica, pag. 75)

Lista SMS ricevuti

Tutti gli SMS ricevuti vengono memorizzati nella lista dei messaggi entranti (→ pag. 90).

Lista della segreteria telefonica

Tramite la lista della segreteria telefonica è possibile ascoltare i messaggi sulla segreteria (> pag. 106).

Lista delle chiamate

Prerequisito: trasmissione del numero del chiamante (CLIP, pag. 56).

Il vostro telefono base memorizza diversi tipi di chiamata:

 chiamate ricevute (da un utente o dalla segreteria telefonica)

- ◆ chiamate effettuate
- ◆ chiamate perse

È possibile visualizzare ogni tipo di chiamata singolarmente oppure una vista d'insieme di tutte le chiamate. Nelle liste delle chiamate perse e ricevute vengono visualizzate ogni volta le ultime 30 voci. La lista delle chiamate in uscita può contenere fino a 60 voci.

Si apre la lista delle chiamate, se si preme in stand-by il tasto di navigazione sopra a oppure tramite il menu:


Nota

Informazioni sui numeri di telefono sconosciuti si ottengono gratuitamente tramite ricerca nella rubrica telefonica online (→ pag. 79).

Voci della lista

I messaggi nuovi si trovano sopra.

Esempio di una voce presente nella lista:

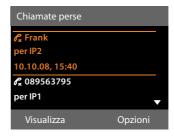

- il tipo di lista (in testa)
- lo stato della voce (solo nella lista delle chiamate ricevute)

Grassetto: nuova voce

- numero o nome del chiamante
- nome dell'MSN/connessione a cui era indirizzata la chiamata persa/ricevuta (per linea di ricezione), oppure tramite la chiamata in uscita che è stata selezionata (su linea di invio). Se disponibile, viene visualizzato il nome della connessione da voi impostato, altrimenti il nome standard.

- ◆ data e ora della chiamata (se impostata)
- ♦ tipo di voce:
 - chiamate ricevute (\mathcal{C})
 - chiamate perse ($\mathscr{C}_{\mathbf{x}}$)
 - chiamate effettuate (←)
 - le chiamate registrate dalla segreteria telefonica (Q_O)

Nota

Nella lista delle chiamate perse più chiamate dallo stesso numero vengono salvate una volta (l'ultima chiamata). Nella voce tra parentesi è indicato il numero di chiamate da questo numero.

Per tutte chiamate perse con cui il numero di telefono è stato soppresso dal chiamante, viene creata **una** voce **Anonima**.

Allo stesso modo viene creata **una** voce **Anonimo** per tutte chiamate con cui non è stato trasmesso il numero di telefono.

Sollevare il ricevitore oppure premere il tasto dell'altoparlante per richiamare il chiamante selezionato. Premere il tasto funzione Visualizza per visualizzare informazioni aggiuntive, ad esempio il numero di un nome.

Premere il tasto del display Opzioni per selezionare le seguenti funzioni:

Salva il Nr. in rubrica

Copiare il numero nella rubrica telefonica.

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata.

Cancella tutta la lista

Cancellare la voce.

Quando si esce dalla lista delle chiamate, tutte le voci vengono contrassegnate come "vecchie", cioè non vengono più visualizzate in grassetto.

Nota

Ogni utente interno (telefono base, portatile) visualizza solo le chiamate perse/ricevute indirizzate alla propria connessione entrante.

Aprire le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista della segreteria telefonica o della segreteria telefonica di rete, se il vostro operatore telefonico supporta questa funzione e se è impostata la selezione rapida per la segreteria telefonica di rete. (→ pag. 111).
- ◆ Lista SMS ricevuti (→ pag. 90)
- ◆ Lista delle chiamate perse
- ◆ Lista degli eventi o appuntamenti scaduti

Non appena in una lista viene inserita una nuova voce, si sente un tono di avviso e viene visualizzato sul display un simbolo che indica la presenza di un nuovo messaggio. Il tasto la lampeggia. In stand-by viene visualizzata sul display l'icona che indica la presenza di nuovi messaggi.

Simbolo nuovo messaggio...

... in una lista della segreteria telefonica oppure sulla segreteria telefonica di rete

 $\mathscr{C}_{\mathbf{x}}$... nella lista delle **Chiamate perse**

... nella lista degli SMS oppure nella lista delle e-mail

... nella lista degli **Eventi scaduti**

Utilizzare le liste

Il numero di voci nuove viene visualizzato sotto il rispettivo simbolo.



Nota

Se nella segreteria telefonica sono salvate delle chiamate, con la relativa impostazione si riceve un avviso (vedi manuale di istruzioni del vostro operatore di rete).

Dopo aver premuto il tasto messaggi , vengono visualizzate tutte le liste che contengono nuovi messaggi e la lista della segreteria di rete.

Le liste con nuovi messaggi vengono visualizzate in alto e sono evidenziate in grassetto:



Con (scegliere una lista. Per aprirla premere OK.

Utilizzare le rubriche

Sono disponibili:

- rubrica pubblica/elenco per categoria online (→ pag. 78)
- rubrica telefonica Gigaset.net(> pag. 82)
- elenchi telefonici personali online

Rubrica telefonica interna del telefono base

Nella rubrica telefonica è possibile memorizzare fino **1000** voci.

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata per il vostro telefono base. È anche possibile inviare le voci ai portatili (pag. 75).

Nota


Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica (selezione rapida) è possibile associare il numero ad un tasto funzione/del display (pag. 130).

Voci della rubrica telefonica

In una voce della rubrica telefonica è possibile memorizzare:

- nome e cognome,
- fino a tre numeri di telefono,
- ♦ indirizzo e-mail.
- compleanno con allarme,
- ◆ suoneria VIP con simbolo VIP,
- ◆ foto CLIP.

Aprire la rubrica telefonica in stand-by oppure durante una chiamata esterna con il tasto () (premere brevemente) oppure in stand-by attraverso il menu:

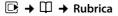

Lunghezza delle voci

3 numeri: al max. 32 cifre
nome e cognome: al max. 16 caratteri
indirizzo e-mail: al max. 60 caratteri

Memorizzare un numero/i nella rubrica telefonica – Nuova voce

▶ Modificare i dati su più righe:

Nome: / Cognome:

Inserire nome e/o cognome.
Se non viene inserito un nome in nessuno dei campi, il numero di telefono viene salvato come cognome e contemporaneamente visualizzato.
Le istruzioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a

→ pag. 161.

Telefono: / Telefono ufficio: / Cellulare:

Inserire un numero in almeno uno dei campi.

Le voci vengono contrassegnate sfogliando nella rubrica attraverso un simbolo preimpostato:



E-mail:

Inserire l'indirizzo e-mail.

Ricorrenza:

Selezionare **Si** oppure **No**.

Con l'impostazione Si: inserire Ricorrenza (data) e Ricorrenza (ora) e selezionare il tipo di segnalazione:

Ricorrenza (avviso) → pag. 78.

Suoneria (VIP):

Contrassegnare la voce della rubrica telefonica come **VIP** (Very Important Person), assegnandole una determinata suoneria così da poter riconoscere chi chiama dallo squillo.

Le voci VIP vengono riconosciute nella rubrica telefonica dal simbolo VIP.

Prerequisito: trasmissione del numero (pag. 56).

Foto del chiamante:

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP).

È possibile selezionare:

- una foto da visualizzare con le chiamate da parte dell'utente (vedi Media-Pool, pag. 136).
- uno dei colori da Colore CLIP 1 a Colore CLIP 6, da utilizzare con le chiamate dell'utente come colore del display.
- Nessuna immagine, se non deve avvenire nessuna segnalazione ottica dell'utente.

OK

Premere il tasto del display.

Posizione delle voci nella rubrica

Le voci nella rubrica telefonica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica viene inserito solo il nome, questo verrà inserito in seguenza al posto del cognome.

La sequenza è la seguente:

- 1. Spazio
- 2. Numeri (0-9)
- 3. Lettere (in ordine alfabetico)
- 4. Caratteri restanti (*, #, \$ ecc.)

Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Ouesta voce viene inserita all'inizio della rubrica telefonica. I nomi preceduti da un asterisco vengono inseriti all'inizio della rubrica telefonica.

Cercare una voce della rubrica telefonica



Aprire la rubrica telefonica.

Si hanno le sequenti possibilità:

◆ Con □ scorrere alla voce, finchè il nome cercato è selezionato.

Premere brevemente , per scorrere di voce in voce.

Premere a lungo , per scorrere nella rubrica (fare lo "scroll").

◆ Inserire i primi caratteri del nome (max. 8), eventualmente scorrere con 🖵 fino alla voce. I caratteri inseriti vengono visualizzati nella riga inferiore del display. Per passare da un punto qualsiasi della lista all'inizio (< Nuovo contatto>). premere brevemente il tasto rosso di fine — .

Nella rubrica telefonica viene cercato il cognome. Se non è stato inserito nessun cognome, il nome.

Selezionare con la rubrica telefonica

<u>بر</u>

Sollevare il ricevitore.

Seleziona

Oppure durante la conversazione: Premere il tasto funzione.

Se la voce contiene solo un numero, il numero viene selezionato.

Se la voce contiene più numeri, vengono visualizzati i simboli dei numeri memorizzati: 介/[m/向.

 \blacksquare

Selezionare il numero.

Seleziona

Premere il tasto del display. Il numero viene selezionato.

Nota

Durante la selezione è possibile concatenare tra loro più numeri dalla rubrica telefonica (ad es. un numero Callby-Call con un numero di telefono,

→ pag. 86).

Gestire le voci della rubrica telefonica

Visualizzare la voce

Visualizza / ■

Premere il tasto funzione o premere il tasto di navigazione nel mezzo. Viene visualizzata la

Eventualmente scorrere nella VOCE

Utilizzare ulteriori funzioni

Prerequisito: la rubrica telefonica è stata aperta con telefono base in stand-by.

Opzioni

Premere il tasto del display.

Con 🖨 è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Mostra il numero

Eventualmente selezionare un numero della voce e premere il tasto funzione Seleziona. Modificare, completare un numero memorizzato e poi selezionare con **popure** salvarlo come nuova voce; per ultimo premere il tasto del display → III.

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata.

Trasferisci la voce

- ad Interno: inviare una singola voce ad un portatile (pag. 75).
- vCard via SMS: inviare una singola voce in formato vCard tramite SMS.
- vCard via Bluetooth: inviare una singola voce in formato vCard tramite Bluetooth.

Modificare una voce

Visualizza Modifica

Premere i tasti del display in seguenza.

▶ Eseguire le modifiche e memorizzarle.

Utilizzare ulteriori funzioni

In stand-by del telefono:

→ Opzioni (Aprire menu)

Con (a) è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Mostra il numero

(vedi sopra/pag. 75)

Modifica la voce

Modificare voce selezionata.

Cancella la voce

Cancellare voce selezionata.

Trasferisci la voce

(vedi sopra/pag. 75)

Cancella tutta la lista

Cancellare tutte le voci della rubrica.

Trasferisci tutte le voci

ad Interno: inviare la lista completa ad un portatile (pag. 75).

vCard via Bluetooth: inviare la lista completa in formato vCard attraverso il Bluetooth.

Memoria disponibile

Permette di visualizzare il numero delle voci ancora libere in rubrica.

Scambiare le voci/la rubrica telefonica con i portatili

È possibile inviare ai portatili voci dalla rubrica interna oppure l'intera rubrica telefonica interna così come ricevere voci della rubrica dai portatili.

Attenzione:

- ◆ Le voci con numeri identici non vengono sovrascritte presso il destinatario.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se il telefono base squilla o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.
- ◆ Gli avvisi delle ricorrenze, le immagini e i suoni non vengono inviati.

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del destinatario è registrato sul telefono base.
- ♦ Il portatile è in grado di inviare e ricevere voci della rubrica telefonica.

Trasferire la rubrica/le voci della rubrica ad un portatile

- → Opzioni (Aprire il menu)
- → Trasferisci la voce / Trasferisci tutte le voci
- → ad Interno



Selezionare il numero interno del portatile destinatario e premere OK.

Il trasferimento comincia.

È possibile trasferire più voci in successione. rispondendo alla richiesta La voce è stata trasferita. Vuoi trasferirne un'altra?

Confermare con Sì, selezionare la voce e premere Copia oppure premere il tasto di navigazione nel mezzo .

L'esito positivo del trasferimento viene confermato con un messaggio e con un tono di conferma sul portatile.

Nota

Con una chiamata esterna in arrivo si interrompe il trasferimento.

Ricevere rubrica/voci della rubrica da un portatile

Prerequisito: il telefono base si trova in stand-by.

 Avviare il trasferimento delle voci della rubrica come descritto nel manuale di istruzioni del portatile.

All'avvenuto trasferimento sul display del telefono base viene visualizzato quante voci (fino a quel momento) sono state ricevute.

Trasferire la rubrica/voci della rubrica come vCard con il Bluetooth

Nella modalità Bluetooth (→ pag. 122) è possibile trasferire le voci della rubrica in formato vCard, ad es, per lo scambio di voci con il vostro cellulare o il vostro PC.

- → Opzioni (Aprire il menu)
- → Trasferisci la voce / Trasferisci tutte le voci
- → vCard via Bluetooth

Viene visualizzata la lista dei "Dispositivi associati" (→ pag. 124) ed eventualmente viene avviato il Bluetooth.

Selezionare il dispositivo e premere OK.

Oppure:

<Cerca>

Selezionare e premere OK per

cercare i dispositivi Bluetooth. Selezionare il dispositivo e

premere OK.

Eventualmente inserire il PIN del dispositivo Bluetooth e premere

OK (pag. 123).

Il trasferimento viene avviato.

Dopo il trasferimento di una singola voce è possibile selezionare un'ulteriore voce in rubrica e trasferirla con Copia al dispositivo Bluetooth.

Nota

Durante il trasferimento delle vCard le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Ricevere vCard con il Bluetooth

Se un dispositivo della lista "Dispositivi associati" (> pag. 124) invia una vCard al vostro telefono base, ciò avviene automaticamente. Si viene informati in proposito sul display.

Se il dispositivo trasmittente non è nella lista, sul display viene richiesto l'inserimento del PIN del dispositivo trasmittente:



Eventualmente inserire il PIN del dispositivo Bluetooth trasmittente e premere OK.

Il trasferimento delle vCard viene avviato. Se il dispositivo è stato registrato nella lista dei dispositivi Bluetooth associati, dopo il trasferimento premere il tasto del display Si. Premendo No, il telefono base torna in stand-by.

Copiare un numero visualizzato in rubrica

È possibile copiare numeri in rubrica:

- da una lista, ad es. la lista delle chiamate/ della segreteria, la lista degli SMS ricevuti oppure la lista dei numeri selezionati
- dal testo di un SMS
- da una rubrica pubblica o da un elenco per categoria online
- dalla vostra rubrica privata online
- ◆ durante la selezione di un numero

Viene visualizzato un numero:


Opzioni → Salva il Nr. in rubrica

Oppure:

→ []

Premere il tasto del display.

La rubrica telefonica viene aperta. È possibile creare una nuova voce o ampliarne una già esistente.

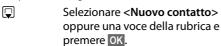

Selezionare il tipo di numero di telefono 介 / [44] / 包 e premere OK. Il numero viene copiato nel campo corrispondente.

Se il campo del numero è già occupato, viene visualizzato Sovrascrivere il numero attuale?



Premere il tasto del display per copiare il numero. Selezionando No, viene richiesto di selezionare un altro tipo di numero di telefono.

Eventualmente completare la voce (→ pag. 73).

Nota

Con una nuova voce:

- Copiando un numero da una rubrica online, nel campo Cognome viene copiato anche il cognome oppure il nickname (se disponibile).
- L'ascolto dei messaggi viene interrotto durante il trasferimento del numero dalla lista alla rubrica telefonica.

Copiare un numero o un indirizzo dalla rubrica telefonica

In molte condizioni di funzionamento è possibile aprire la rubrica telefonica ad es. per utilizzare un numero o un indirizzo e-mail. Il vostro telefono base non deve essere in stand-by.

In base alla condizione di utilizzo aprire la rubrica con □ oppure Ⅲ.



Selezionare la voce (→ pag. 74).

Memorizzare una ricorrenza nella rubrica telefonica

Ad ogni numero della rubrica telefonica è possibile associare una ricorrenza indicando anche l'ora in cui allo scadere della quale si desidera ricevere una chiamata di promemoria (impostazione iniziale: Ricorrenza: No).

Le ricorrenze vengono automaticamente memorizzate nel calendario (pag. 115).

Visualizza Modif<u>ica</u>

Premere i tasti del display in sequenza.

Passare alla riga **Ricorrenza**:

Selezionare **Si**. Vengono visualizzati i seguenti campi.

▶ Modificare i dati su più righe:

Ricorrenza (data)

Inserire le 8 cifre relative a giorno/mese/anno.

Ricorrenza (ora)

Inserire ora/minuti a 4 cifre per la segnalazione di promemoria.

Ricorrenza (avviso)

Scegliere il tipo di segnalazione.

OK Premere il tasto del display.

Nota

È necessario indicare l'ora per ricevere una segnalazione acustica di scadenza dell'anniversario. Se avete scelto la segnalazione ottica, l'inserimento dell'orario non è necessario.

Cancellare la ricorrenza

Visualizza Modifica

Premere i tasti del display in seguenza.

Passare alla riga Ricorrenza:

Selezionare **No**.

OK Premere il tasto del display.

Segnalazione di scadenza di una ricorrenza

In stand-by sul display del portatile (→ pag. 4) si ha la segnalazione di scadenza con la suoneria selezionata.

È possibile:

SMS Scrivere un SMS.

No Premere il tasto del display per spegnere l'avviso di scadenza

della ricorrenza.

Mentre si sta telefonando la scadenza dell'anniversario viene segnalata sul portatile una volta con un tono di avviso.

Le ricorrenze a cui non si è risposto, segnalate durante una chiamata, vengono inserite nella lista **Eventi scaduti (pag. 117)**.

Utilizzare le rubriche telefoniche online

A seconda del proprio provider è possibile utilizzare rubriche telefoniche online (= rubrica telefonica online ed elenco per categoria online). Tramite il configuratore web è necessario impostare quale rubrica telefonica online in Internet si desidera utilizzare.

Esclusione della responsabilità

Gigaset Communications GmbH non si assume alcuna responsabilità sulla disponibilità di questo servizio. Questa funzionalità può essere impostata in qualsiasi momento.

Aprire una rubrica telefonica/ elenco per categoria online

Prerequisito: il telefono base si trova in stand-by.

Premere a lungo.

Oppure:

Viene aperta la lista delle rubriche telefoniche online. Vengono visualizzati i nomi specifici del provider.



Selezionare la rubrica telefonica (elenco telefonico oppure elenco per categoria online) dalla lista e premere OK.

Viene instaurata una connessione alla rubrica telefonica online oppure all'elenco online.

Se è disponibile solo una rubrica telefonica online, la connessione ad essa viene instaurata immediatamente, premendo a **lungo** sotto il tasto di navigazione.

Nota

È possibile instaurare una connessione alla rubrica telefonica online anche nel modo seguente:

- ▶ In stand-by selezionare il numero 1#91 e sollevare il ricevitore .
- Selezionando 2#91 si instaura una connessione all'elenco per categoria.
- Si instaura una connessione alla rubrica Gigaset.net selezionando 1188#9.

Le chiamate alla rubrica telefonica online sono sempre gratuite.

Cercare una voce

Prerequisito: è stata aperta la rubrica telefonica/elenco online.

▶ Modificare i dati su più righe:

Cognome: (rubrica telefonica online) oppure

Categoria/Nome: (elenco per categoria)

Inserire il nome, parte del nome oppure la categoria (al max.

30 caratteri).

Città:

Inserire il nome della città in cui vive l'utente cercato (al max. 30 caratteri). Se avete già cercato delle voci, vengono visualizzati gli ultimi nomi di città inseriti (al max. 5). È possibile inserire un nuovo nome oppure con selezionare uno dei nomi di città visualizzati e confermare con

Oppure:

Numero: Inserire il numero (max. 30 caratteri).

▶ Premere il tasto del display Cerca oppure per avviare la ricerca.

È necessario inserire le indicazioni in Cognome oppure in Categoria/Nome: e in Città oppure in Numero. La ricerca tramite il numero è possibile solamente se la rubrica telefonica online selezionata supporta la ricerca dei numeri. Per l'inserimento del testo
pag. 161.

Se ci sono più città con il nome indicato, viene visualizzata la lista delle città trovate:

Selezionare la città. Se un nome di città è più lungo di una riga, viene abbreviato. Con Visualizza è possibile visualizzare il nome completo. Se non viene trovata la città desiderata: premere Cambia, se si desidera modificare i criteri di ricerca. Le informazioni per Categoria/ Nome e Città vengono copiate e possono essere modificate.

Cerca

Premere il tasto funzione per proseguire la ricerca.

Se non viene trovato nessun utente a cui corrispondano i criteri di ricerca indicati, si ha un relativo avviso. Si hanno le seguenti possibilità:

 Premere il tasto funzione Nuovo per avviare una nuova ricerca.

oppure

 Premere il tasto funzione Cambia per modificare i criteri di ricerca. Il nome e la città indicati vengono copiati ed è possibile modificarli.

Utilizzare le rubriche

Se la lista dei risultati è troppo lunga, non viene visualizzato nessun risultato. Si ha un relativo avviso.


 Premere il tasto funzione Dettagli per avviare una ricerca dettagliata (→ paq. 80).

oppure

 A seconda del provider: se sul display viene visualizzato il numero dei risultati, è anche possibile visualizzare la lista dei risultati. Premere il tasto funzione
 Visualizza.

Risultato della ricerca (lista dei risultati)

Il risultato della ricerca viene visualizzato in una lista sul display. Esempio:

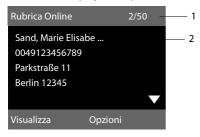

- 1. 2/50: numero/totale corrente dei risultati (se il numero di risultati è >99, viene visualizzato solo il numero corrente).
- Quattro righe con nome, categoria, numero di telefono e indirizzo dell'utente (eventualmente abbreviato). Se non è disponibile nessun numero di rete fissa, viene visualizzato (se disponibile) il numero di cellulare.

Si hanno le seguenti possibilità:

- ▶ Con è possibile scorrere nella lista.
- ▶ Premere il tasto funzione Visualizza. Vengono visualizzate tutte le informazioni della voce (nome, eventualmente categoria, indirizzo, numero di telefono) in modo abbreviato. Con (è è possibile scorrere nella voce.

Tramite Opzioni si hanno le seguenti possibilità:

Ricerca dettagliata

Affinare i criteri di ricerca e restringere la lista dei risultati (→ pag. 80).

Nuova ricerca

Avviare una nuova ricerca.

Salva il Nr. in rubrica

Copiare il numero della voce nella rubrica locale. Per ogni numero viene creata una nuova voce nella rubrica locale. Il cognome viene copiato nel campo Cognome della rubrica telefonica interna (> paq. 77).

Copia in Rubr.Pers.Rete

Copiare la voce selezionata nella rubrica privata online. La rubrica privata e la rubrica telefonica online devono essere messe a disposizione dallo stesso provider.

A seconda del provider è possibile ampliare la voce nella rubrica privata anche con un nickname.

Telefonare ad un utente

Prerequisito: viene visualizzata una lista di risultati.

➤ Selezionare la voce e sollevare il ricevitore ➤.

Se la voce contiene solamente un numero, questo viene selezionato.

Se la voce contiene più numeri di telefono, viene visualizzata la lista dei numeri.

 Con selezionare il numero e premere nuovamente il tasto del display Seleziona.

Avviare la ricerca dettagliata

Con la ricerca dettagliata è possibile restringere il numero dei risultati di una ricerca precedente con l'aiuto di ulteriori criteri di ricerca (nome di battesimo e/o via).

Prerequisito: viene visualizzato il risultato di una ricerca (lista dei risultati con più voci oppure avviso a causa di troppi risultati).

Dettagli Pren

Premere il tasto funzione.

Oppure

Opzioni → Ricerca dettagliata

Selezionare e premere OK.

I criteri della ricerca precedente vengono copiati ed inseriti nei relativi campi.

Cognome: (rubrica telefonica online) oppure

Categoria/Nome: (elenco)

Eventualmente modificare cognome/categoria oppure ampliare la parte del nome.

Città: Viene visualizzato il nome della città della ricerca precedente

(non modificabile).

Via: Eventualmente inserire il nome

della via (al max. 30 caratteri)

Nome: (solo nella rubrica telefonica online)

Eventualmente inserire il nome di battesimo (al max. 30

caratteri).

Cerca Avviare la ricerca dettagliata.

Utilizzare la rubrica privata online

Alcuni provider vi offrono la possibilità di creare e gestire una propria rubrica personale online in Internet.

Il vantaggio della rubrica online è che è possibile recuperare le voci da ogni telefono o PC, ad es. dal vostro telefono VoIP in ufficio oppure dal vostro PC in hotel.

È possibile utilizzare la rubrica privata online sul vostro telefono base.

Prerequisiti:

- Creare la vostra rubrica personale online tramite il web-browser del vostro PC.
- Eventualmente creare e gestire le voci nella rubrica online tramite il webbrowser del vostro PC.
- Attivare la rubrica online sul vostro telefono base tramite il configuratore web. In particolare è necessario memorizzare nome utente e password per l'accesso alla rubrica personale online.

È possibile utilizzare la rubrica su ogni portatile registrato.

Aprire la rubrica online

Prerequisito: il telefono base si trova in stand-by.

Premere a lungo.

Oppure:

Viene aperta la lista delle rubriche telefoniche (online). Per la rubrica privata online viene visualizzato il nome a seconda del provider.

Selezionare la rubrica privata online dalla lista e premere OK.

La vostra rubrica privata online viene aperta.

Nota

Se oltre alla rubrica privata online non è disponibile nessun'altra rubrica online:

- ▶ Premere brevemente. La rubrica privata online viene aperta.
- ▶ Premere 🖵 a lungo. La rubrica locale del telefono base viene aperta.

Nella rubrica online le voci sono elencate in ordine alfabetico dopo il primo campo non vuoto della voce. In genere è il nickname oppure il cognome.

Selezionare, visualizzare, gestire una voce nella rubrica online

Prerequisito:

la rubrica online è stata aperta (v. sopra).

- Scorrere con fino alla voce desiderata.Oppure:
 - Inserire i primi caratteri del nome e scorrere quindi con 🖵 fino alla voce.
- Premere il tasto del display Visualizza.

Viene aperta la vista dettagliata con la voce completa. È possibile scorrere nella voce con il tasto di navigazione [♣].

Vengono visualizzati i seguenti dati, se disponibili (nella sequenza indicata):

Nickname, nome, cognome, numero di telefono, numero di rete mobile, numero

Utilizzare le rubriche

VoIP, via, numero civico, CAP, città, ragione sociale, categoria, compleanno, e-mail.

Utilizzare ulteriori funzioni

Opzioni

Premere il tasto del display.

Con 🖨 è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Modifica nickname

È possibile modificare oppure cancellare il nickname di una voce. Memorizzare la modifica con OK.

Salva il Nr. in rubrica

Copiare il numero nella rubrica interna (→ pag. 77).

Nota

È possibile copiare i numeri da una rubrica pubblica nella vostra rubrica privata online (→ pag. 80).

Chiamare una voce della rubrica online

Prerequisito: la rubrica online è stata aperta.

Selezionare la voce (eventualmente aprire la vista dettagliata).



Sollevare il ricevitore.

Se la voce contiene solo un numero di telefono, questo viene selezionato.

Se la voce contiene più numeri di telefono (ad es. numero di rete mobile e numero di telefono), vi vengono resi disponibili.

Selezionare il numero che deve essere selezionato.

OK

Premere il tasto del display.

Il numero scelto viene selezionato.

Trasferire la rubrica interna nella rubrica privata online

È possibile memorizzare le voci nella rubrica telefonica interna con l'aiuto del configuratore web in formato vCard in un file vcf sul PC (→ Manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato).

Alcuni provider supportano nelle loro pagine web delle funzioni con cui è possibile copiare questi file nella rubrica online.

Utilizzare la rubrica Gigaset.net

Il telefono base si trova in stand-by.

Premere a lungo.

Eventualmente selezionare Gigaset.net dalla lista delle rubriche online disponibili e premere OK.

oppure:

Viene aperta la lista delle rubriche online.

Gigaset.net

Selezionare e premere OK.

Viene aperta la rubrica Gigaset.net.

Note

- ◆ Le chiamate alla rubrica Gigaset.net sono sempre gratuite.
- ♦ È possibile aprire la rubrica Gigaset.net anche selezionando 1188#9 (numero di telefono della rubrica Gigaset.net) e sollevando il ricevitore 🔭.

Se non è possibile instaurare la connessione alla rubrica Gigaset.net, si ha un relativo avviso e il telefono base passa in stand-by.

Prima apertura della rubrica Gigaset.net

Aprendo per la prima volta la rubrica Gigaset.net viene richiesto di impostare un nickname per il vostro collegamento. Con questo nome venite inseriti nella rubrica Gigaset.net.



- Inserire tramite tastiera il nome con il quale desiderate essere inseriti nella rubrica Gigaset.net. Può essere lungo al max. 25 caratteri.
- Premere il tasto funzione destro OK.

Informativa sulla privacy

Se a questo punto avete inserito un nickname, questo viene salvato in un server centrale di Gigaset. Il nickname compare nella rubrica Gigaset.net ed è possibile essere chiamati da altri utenti che utilizzano il servizio Gigaset.net sotto questo nome.

Con l'inserimento dei vostri dati siete d'accordo con l'archiviazione. Se non lo desiderate, è possibile interrompere il processo.

Interrompere il processo:

Non inserire **alcun** nome e premere il tasto funzione **OK**. È possibile utilizzare la rubrica per cercare e chiamare altri utenti Gigaset.net. Per voi (il vostro telefono base) non è però inserito nessun nickname.

Oppure:

Premere il tasto rosso di fine per uscire dalla rubrica Gigaset.net (senza ricerca).

Se esiste già una voce con questo nome, si ha il messaggio **Nickname già esistente. Scegliere un nome diverso**. Viene richiesto di nuovo di inserire un nome.

Cercare un utente nella rubrica Gigaset.net

Dopo l'instaurazione della connessione alla rubrica Gigaset.net, viene richiesto si inserire il nome che si desidera cercare.

Nome Gigaset.net:

Inserire il nome oppure parte del nome (max. 25 caratteri).

Cerca Premere il tasto funzione per avviare la ricerca.

Se ha ricerca ha avuto esito positivo, viene visualizzata una lista di risultati con tutti i nomi che iniziano con la sequenza di caratteri inserita.

Esempio:



- 1. 2/50: numero attuale/numero dei risultati
- Nome di una voce, eventualmente abbreviata
 Con (♣) è possibile scorrere nella lista dei risultati.

Se non è stato possibile trovare **nessuna voce**, si ha un relativo messaggio. Si hanno le seguenti possibilità:

▶ Premere il tasto funzione Nuovo per avviare una nuova ricerca.

oppure

Premere il tasto funzione Cambia per modificare i criteri di ricerca. Il nome inserito precedentemente per la ricerca viene copiato come criterio di ricerca. Può essere ampliato oppure modificato.

Utilizzare le rubriche

Se esistono **troppe voci** adatte nella rubrica Gigaset.net, al posto della lista di risultati si ha il messaggio **Trovate troppe voci**.

 Premere il tasto funzione Dettagli, per avviare una nuova ricerca. Il nome inserito precedentemente viene copiato e può essere modificato/ampliato.

Chiamare un utente

Selezionare un utente dalla lista e sollevare il ricevitore.

Visualizzare il numero dell'utente

Selezionare l'utente dalla lista.

Visualizza

Premere il tasto funzione.

Viene visualizzato il numero Gigaset.net e il nome dell'utente, il nome eventualmente su più righe.



Visualizzare nome e numero dell'utente sucessivo/ precedente dalla lista dei risultati.

Note

- ◆ Le connessioni a Gigaset.net vengono sempre instaurate tramite Internet, indipendentemente da quale connessione uscente è stata impostata o selezionata sul vostro telefono base.
- È possibile aprire la rubrica Gigaset.net ed instaurare le connessioni, anche se non siete inseriti nella rubrica Gigaset.net.

Utilizzare ulteriori funzioni

Prerequisito: viene visualizzata la lista dei risultati.

(Selezionare la voce) → Opzioni

Con () è possibile selezionare le seguenti voci:

Salva il Nr. in rubrica

Copiare il numero nella rubrica telefonica del telefono base. Numero e nome vengono copiati (eventualmente abbreviati, max. 16 caratteri) nella rubrica telefonica locale. Eventualmente modificare e memorizzare la voce (→ pag. 73).

Viene visualizzata di nuovo la lista dei risultati.

Nuova ricerca

Avviare la ricerca con un nuovo nome (→ pag. 83).

Ricerca dettagliata

Avviare la ricerca dettagliata. Il nome cercato precedentemente viene copiato e può essere modificato/ampliato.

Dati personali

Vedi "Inserire, modificare, cancellare la propria voce" a pag. 84.

Nota

Se si seleziona un numero Gigaset.net dalla rubrica telefonica locale, la connessione viene instaurata automaticamente tramite Gigaset.net (Internet).

Inserire, modificare, cancellare la propria voce

Si hanno le sequenti possibilità:

- Modificare il nome della vostra voce nella rubrica Gigaset.net.
- ◆ Cancellare la vostra voce dalla rubrica Gigaset.net.

Visualizzare la propria voce

Siete collegati con la rubrica Gigaset.net ed è stata eseguita una ricerca. Viene visualizzata la lista dei risultati:

▶ Selezionare Opzioni → Dati personali e premere OK.

Viene visualizzato il proprio numero Gigaset.net ed eventualmente il nome inserito.

Inserire/modificare il nome



Premere il tasto funzione.

Modificare il nome oppure inserire un nuovo nome (max. 25 caratteri) e premere OK.
Con < C è possibile cancellare il nome.

Informativa sulla privacy

Se a questo punto avete inserito un nickname, questo viene salvato in un server centrale di Gigaset. Il nickname compare nella rubrica Gigaset.net ed è possibile essere chiamati da altri utenti che utilizzano il servizio Gigaset.net sotto questo nome.

Con l'inserimento dei vostri dati siete d'accordo con l'archiviazione. Se non lo desiderate, è possibile interrompere il processo.

Interrompere il processo:

Non inserire **alcun** nome e premere il tasto funzione **OK**. È possibile utilizzare la rubrica per cercare e chiamare altri utenti Gigaset.net. Per voi (il vostro telefono base) non è però inserito nessun nickname.

Oppure:

Premere il tasto rosso di fine _____ per uscire dalla rubrica Gigaset.net (senza ricerca).

Se nella rubrica Gigaset.net non esiste ancora una voce con questo nome, il nome viene salvato. Si ha un relativo messaggio. Il portatile passa in stand-by.

Se esiste già una voce con questo nome oppure se il nome indicato contiene caratteri non consentiti, viene richiesto di inserire un altro nome.

Se è stata creata una voce nella rubrica Gigaset.net, si ha brevemente il messaggio "Operazione eseguita".

Note

- ◆ Se si cancella il nome, la voce viene cancellata dalla rubrica. Non siete più "visibili" per gli altri utenti Gigaset. Tramite il vostro numero Gigaset.net siete ancora raggiungibili. Per come visualizzare il numero → pag. 157.
- È possibile inserire/modificare il vostro nome Gigaset.net anche tramite il configuratore web.

Chiamare un utente Gigaset.net

È possibile chiamare un utente Gigaset.net direttamente tramite la rubrica Gigaset.net (vedi sopra) oppure il proprio numero Gigaset. net:



Inserire il numero Gigaset.net (incluso lo #9) oppure selezionare dalla rubrica telefonica locale.



Sollevare il ricevitore.

Ogni numero con #9 alla fine viene selezionato tramite Gigaset.net.

Telefonare a tariffe convenienti

Telefonare tramite un provider di rete che offre tariffe convenienti (Call-by-Call), oppure visualizzare i costi dopo la telefonata (solo ISDN).

Utilizzare preferibilmente Internet (VoIP) come modo per telefonare a basso costo.

Definire i piani di selezione

Per le chiamate nella rete fissa oppure mobile è inoltre possibile utilizzare le funzioni di controllo dei costi del vostro telefono. Aprire inoltre account presso diversi provider VoIP sul vostro collegamento di rete fissa oppure ISDN, che offrono tariffe vantaggiose per le chiamate in altre reti. Stabilire nella configurazione del telefono – per es. per determinati prefissi locali, internazionali o di rete mobile - la connessione vantaggiosa (account) da utilizzare con la selezione (→ Configuratore web, Piani di selezione). Oppure stabilire direttamente durante la selezione la connessione uscente da utilizzare (selezionare tramite selezione della connessione → pag. 52).

Concatenare un numero con un numero Call-by-Call

Con le chiamate tramite il vostro collegamento ISDN oppure di rete fissa è possibile anteporre dei numeri Call-by-Call. Tramite i numeri Call-by-Call si seleziona per una chiamata la rete del provider a tariffe vantaggiose.

È possibile salvare nella rubrica telefonica locale i prefissi (numeri Call-by-Call) di diversi operatori di rete (pag. 73).

Per anteporre ad un numero Call-by-Call ("concatenare"), in stand-by del telefono base:

Premere **brevemente**, per aprire la rubrica telefonica interna.

Selezionare la voce (numero

Call-by-Call).

Opzioni Premere il tasto del display.

Mostra il numero

Selezionare e premere OK.

Sul display viene visualizzato il numero Call-by-Call.



Inserire il numero di telefono e sollevare il ricevitore.

Oppure:

Premere di nuovo brevemente, per copiare il numero di telefono dalla rubrica telefonica

interna.

Selezionare la voce

(→ pag. 74).

Se nella voce sono salvati più numeri di telefono:

selezionare il numero di telefono e premere OK.

Sollevare il ricevitore. Entrambi i numeri vengono selezionati.

Visualizzare la durata/i costi delle chiamate

Con tutte le chiamate esterne sul display viene visualizzata la **durata** di una chiamata

- durante la conversazione,
- fino a circa 3 secondi dopo aver riagganciato.

Nota

La durata effettiva della chiamata può variare di pochi secondi rispetto al valore visualizzato.

Con le chiamate tramite una connessione ISDN:

Con le chiamate esterne in uscita la visualizzazione della durata della chiamata viene sostituita dalla visualizzazione dei costi della chiamata oppure delle unità di conversazione, se è richiesta la trasmissione delle informazioni sui costi presso il proprio provider di rete.

SMS (messaggi di testo)

Con il vostro telefono base è possibile inviare e ricevere messaggi SMS sia tramite la rete fissa/ISDN sia tramite VoIP.

La linea tramite la quale inviare gli SMS deve essere stabilita esplicitamente. È possibile ricevere messaggi SMS (in breve: SMS) tramite tutte le connessioni del vostro telefono base con l'eccezione di Gigaset.net.

Il vostro telefono base viene fornito in modo che si possono inviare immediatamente SMS finchè il telefono è collegato alla rete fissa/ ISDN. Se non si effettua nessuna impostazione, gli SMS vengono inviati tramite la rete fissa/ISDN.

Prerequisiti:

- È stata attivata la trasmissione dei numeri telefonici per le connessioni VoIP oppure per la/e vostra/e linea/e di rete fissa/ISDN, tramite la/e quale/i si desidera inviare/ ricevere SMS. La trasmissione dei numeri non può essere soppressa → pag. 61.
- Il vostro operatore di rete supporta gli SMS nella rete fissa (per informazioni rivolgersi all'operatore di rete).
- Per la ricezione degli SMS bisogna essere registrati presso il proprio operatore di rete. Questo avviene automaticamente all'invio del primo SMS. L'attivazione del servizio può richiedere alcuni giorni (dipende dal provider).

Attenzione:

Se volete ricevere SMS tramite più MSN, è necessario farsi registrare per ciascun MSN separatamente presso il vostro provider.

Scrivere/inviare SMS

Scrivere SMS

Selezionare e premere OK.



Scrivere SMS.

Note

- Spiegazioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a pag. 161.
- ◆ Un SMS può essere lungo al massimo 612 caratteri. Con più di 160 caratteri l'SMS viene inviato come SMS concatenato (fino a quattro SMS ciascuno con 153 caratteri). In alto a destra sul display viene visualizzato quanti caratteri sono ancora disponibili e quale parte di SMS concatenato si sta scrivendo. Esempio: 447 (2).
- Fare attenzione che concatenando SMS in genere comporta costi ulteriori.

Inviare SMS

Opzioni Invia Premere il tasto del display.

SMS

Selezionare e premere OK.
Selezionare e premere OK.



Selezionare il numero di telefono con prefisso (anche nella rete locale) dalla rubrica oppure inserirlo direttamente. Con SMS ad una casella postale SMS: aggiungere l'ID alla fine del numero.

Invia

Premere il tasto funzione. L'SMS viene inviato.

Note

- Se durante la scrittura dell'SMS si viene interrotti da una chiamata esterna, il testo viene salvato automaticamente nella lista delle bozze.
- ◆ Se la memoria è piena oppure la funzione SMS è bloccata da un portatile, il processo viene interrotto. Sul menu appare un messaggio di avviso. Cancellare i messaggi SMS non più desiderati oppure inviare il messaggio SMS più tardi.

Notifica SMS

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questo servizio.

Attivare/disattivare la notifica

→ Messaggi e Chiamate → SMS→ Impostazioni

Notifica esito

Selezionare e premere Cambia $(\stackrel{\smile}{\bowtie} = attiva).$

Leggere/cancellare la notifica/numero in rubrica

Aprire la lista dei messaggi entranti
 (→ pag. 91), quindi:



Selezionare l'SMS con stato Esito positivo oppure Esito negativo.

Leggi Premere il tasto del display.

- ◆ Cancellare:
 - Opzioni → Cancella la voce → OK.
- ◆ Numero in rubrica:
 - Opzioni → Salva il Nr. in rubrica → OK.
- ◆ Cancellare la lista completa:
 Opzioni → Cancella tutta la lista → OK.

Lista delle bozze

È possibile salvare un SMS nei messaggi "uscenti", modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

Salvare il messaggio SMS nella lista dei messaggi uscenti (bozze)

Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 88).

Opzioni Premere il tasto del display.

Salva Selezionare e premere OK.

Sopo il salvataggio viene visualizzato di nuovo l'editor SMS dei vostri SMS. È possibile continuare a scrivere il testo e salvarlo di nuovo. L'SMS precedentemente salvato viene sovrascritto.

Aprire la lista dei messaggi uscenti

→ Messaggi e Chiamate → SMS→ Bozze

Viene visualizzata la prima voce della lista, ad es.:



Se la voce è stata salvata con il numero di telefono, ad es. in fase di scrittura di un SMS dalla lista dei messaggi uscenti, il numero di telefono compare nella riga superiore.

Leggere o cancellare singoli SMS

Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

\bigsig

Selezionare l'SMS.

Leggi Premere il tasto del display.

Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio con .

Oppure cancellare I'SMS con

Opzioni → Cancella la voce → OK.

Scrivere/modificare SMS

▶ Si sta leggendo un SMS dalla lista dei messaggi uscenti.

Opzioni Aprire il menu.

È possibile selezionare i seguenti:

Invia

Inviare un SMS salvato (→ pag. 88).

Modifica

Modificare ed inviare il testo degli SMS salvati (→ pag. 88).

Set di caratteri

Visualizzare il testo con il set di caratteri selezionato.

Cancellare la lista dei messaggi uscenti

Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

Opzioni Aprire il menu.

Cancella tutta la lista

Selezionare, premere OK e confermare con Si. La lista viene cancellata.

Inviare un SMS ad un indirizzo e-mail

Se l'operatore di rete supporta il servizio SMS to E-Mail, è possibile inviare un messaggio SMS anche agli indirizzi e-mail. Inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo. Il messaggio SMS verrà inviato al numero del centro servizi.

→ Nuovo SMS



Inserire l'indirizzo e-mail manualmente o prelevandolo dalla rubrica. Inserire uno spazio oppure due punti (a seconda del provider del servizio).



Inserire il testo dell'SMS.

Premere il tasto del display.

Invia E-mail Selezionare e premere OK.

Selezionare e premere OK. Se il numero del servizio e-mail non è inserito, inserirlo (→ pag. 93).



Premere il tasto funzione.

Inviare un SMS come Fax

È possibile inviare un messaggio SMS a normali terminali fax.

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questa funzione.

➤ Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 88).

Opzioni

Premere il tasto del display.

Invia

Selezionare e premere OK.

Fax

Selezionare e premere OK.



Selezionare il numero di

telefono dalla rubrica oppure digitarlo manualmente. Inserire il numero con il prefisso (anche

nella rete locale).

Invia

Premere il tasto del display.

Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Gli SMS concatenati vengono visualizzati come un unico SMS. Se il messaggio concatenato è troppo lungo oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in singoli SMS. Poichè un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, cancellare periodicamente gli SMS dalla lista.

Se la memoria SMS è piena, sul display viene visualizzato un avviso.

▶ Cancellare gli SMS non più necessari (→ pag. 91).

Nota

Rete fissa analogica:

Ogni SMS in arrivo viene segnalato da un singolo squillo (suoneria come con le chiamate esterne). Rispondendo ad una tale "chiamata", I'SMS va perso. Per evitare lo squillo sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne (→ pag. 94).

Lista dei messaggi ricevuti

La lista dei messaggi ricevuti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti indipendentemente dall'MSN indirizzato. Gli SMS ricevuti vengono visualizzati su tutti i portatili e sul telefono base. L'SMS più recente è all'inizio della lista.
- gli SMS che non sono stati trasmessi a causa di errore.

L'arrivo di nuovi SMS viene segnalato mediante il simbolo M sul display, il lampeggiare del tasto messaggi
e un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi ricevuti tramite il tasto

Premere.

La lista degli SMS ricevuti viene visualizzata con il numero delle voci (esempio):



in grassetto: nuove voci non in grassetto: voci già lette

▶ Aprire la lista con OK.

Ogni voce della lista contiene:

- il numero oppure il nome del mittente,
- la connessione entrante a cui è indirizzato l'SMS.
- ♦ la data di arrivo.

Esempio:



Aprire la lista dei messaggi ricevuti tramite il menu SMS

→ Ricevuti

Cancellare la lista degli SMS ricevuti

Tutti gli SMS vecchi e nuovi della lista vengono cancellati.

▶ Aprire la lista dei messaggi ricevuti.

Opzioni

Aprire il menu.

Cancella tutta la lista

Selezionare, premere OK e confermare con Sì. La lista viene cancellata.

Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista dei messaggi, quindi:



Selezionare l'SMS.



Premere il tasto del display. Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio SMS con 🖨.

Oppure cancellare l'SMS con

Opzioni → Cancella la voce → OK.

Dopo aver letto un nuovo SMS, gli viene assegnato lo stato di "vecchio" (non è più mostrato in grassetto).

Modificare il set di caratteri

Se non vedete il testo oppure caratteri strani, probabilmente l'SMS è stato scritto con un altro set di caratteri (cirillico, greco ecc.).

Leggere l'SMS.

Opzioni Premere il tasto del display.

Set di caratteri

Selezionare e premere OK.



Selezionare il set di caratteri e premere il tasto del display Scegli (\bigcirc = attivo).

Il testo viene mostrato nel set di caratteri scelto. L'impostazione vale solo per l'SMS attuale.

Rispondere o inoltrare SMS

Leggere I'SMS.

Opzioni

Premere il tasto del display.

Si hanno le sequenti possibilità:

Rispondi

È possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (pag. 88).

Modifica

È possibile modificare il testo di un SMS e poi inviarlo (pag. 88).

Inoltra testo

Inoltrare I'SMS ad un altro numero (pag. 88).

Copiare un numero in rubrica

Copiare il numero del mittente

▶ Aprire la lista dei messaggi ricevuti e selezionare un SMS (> pag. 90).

Opzioni -> Salva il Nr. in rubrica

Completare la voce (→ pag. 73).

Nota

Un contrassegno di casella postale viene copiato nella rubrica telefonica.

Copiare/selezionare numeri da testi di SMS

 Leggere l'SMS e posizionarsi in corrispondenza del numero telefonico.

Le cifre sono contrassegnate.

→Ⅲ

Premere il tasto del display.

Completare la voce (→ pag. 73). oppure:

بر

Sollevare il ricevitore per selezionare il numero.

Se si vuole utilizzare il numero anche per l'invio dell'SMS:

▶ Salvare il numero in rubrica completo di prefisso di rete locale.

Se un SMS contiene più numeri, viene contrassegnato il numero successivo, se si scorre ulteriormente nell'SMS, in modo che il primo numero scompare dal display.

Note

- ◆ Con i prefissi internazionali il carattere +- non viene copiato.
 - In questo caso inserire "00" all'inizio del numero.
- Se nella rubrica non ci sono più posti liberi, è possibile solo sovrascrivere o completare una voce esistente.

SMS con vCard

La vCard è un biglietto da visita elettronico. È rappresentata dal simbolo ा nel testo dell'SMS.

Una vCard può contenere:

- Nome
- Numero privato
- Numero di ufficio
- Numero di cellulare
- ◆ Compleanno

Le voci di una vCard possono essere salvate nella rubrica telefonica.

Aprire una vCard

▶ Leggere l'SMS in cui si trova la vCard.

Visualizza

Premere il tasto del display, per aprire la vCard.

aprile ia

Quindi:

Indietro

Premere il tasto del display per tornare al testo dell'SMS.

Oppure:

Selezionare il numero.

OK

Premere il tasto del display.

Quando si salva un numero la rubrica telefonica si apre automaticamente. Il numero e il nome vengono copiati. Se nella vCard è stato inserito un compleanno, la data viene copiata in rubrica.

 Eventualmente modificare e memorizzare la voce in rubrica. Si torna automaticamente alla vCard.

Avviso tramite SMS

È possibile venire avvisati tramite SMS delle chiamate perse/non risposte oppure dei messaggi nuovi nella segreteria telefonica.

Prerequisito: per le chiamate perse è necessario che il numero del chiamante (CLI) venga trasmesso.

L'avviso viene inviato al vostro portatile o ad un altro apparecchio in grado di ricevere gli SMS.

A questo scopo, memorizzare nel proprio portatile il numero al quale volete che arrivino gli SMS di avviso.

Nota

Il vostro provider in genere prevede dei costi per gli avvisi SMS.

→ Impostazioni → Notifica chiamate

Modificare i dati su più righe:

Α:

Inserire il numero di telefono (con prefisso) al quale volete inviare l'SMS.

Chiamate perse:

Impostare Si se volete ricevere l'SMS di avviso.

Msg. in segreteria:

Impostare Si se deve essere inviato un SMS di avviso.

OK

Premere il tasto del display.

Attenzione

Non inserite il vostro numero di rete fissa per l'avviso in caso di chiamate perse. Questo potrebbe portare ad un ciclo di chiamate a pagamento senza fine.

Impostare un centro servizi / Impostare la linea di trasmissione

Gli SMS vengono scambiati tramite i Centri SMS dei provider di servizio. È necessario inserire nel vostro apparecchio il Centro SMS con il quale si desidera inviare e ricevere gli SMS. Si possono ricevere SMS da tutti i Centri SMS registrati se ci si è registrati presso il proprio provider. Ciò avviene automaticamente inviando il primo SMS tramite il relativo Centro Servizi.

Gli SMS vengono inviati tramite il Centro SMS che è stato registrato come centro per l'invio. È possibile comunque attivare come centro per l'invio ogni altro Centro SMS per l'invio di un messaggio attuale (pag. 93).

Se non è stato inserito nessun Centro Servizi SMS, il menu dispone solo della voce Impostazioni. Registrare un centro servizi SMS (pag. 93).

Inserire/modificare un Centro SMS

▶ Prima di una nuova applicazione oppure prima di cancellare numeri preimpostati informarsi sui servizi offerti e sulle particolarità del vostro provider.



→ Impostazioni → Centri Servizio SMS

Selezionare il centro servizi SMS (per es. Centro Servizi 1) e premere OK.

Modificare i dati su più righe:

Centro Servizi per invio:

Selezionare Sì se si desidera inviare ali SMS attraverso questo centro servizi. Per i centri SMS da 2 a 4 l'impostazione vale solo per l'SMS successivo.

Numero del centro SMS:

Inserire il numero del Centro Servizi SMS.

Numero del centro servizi per E-mail:

Inserire il numero del servizio e-mail.

Invia con:

Selezionare la connessione (rete fissa/ MSN ISDN oppure connessione VoIP), tramite la quale devono essere inviati gli SMS.



Premere il tasto del display.

Note

- ◆ Se la connessione uscente selezionata viene cancellata dalla configurazione, viene utilizzata la rete fissa oppure la prima connessione ISDN nella configurazione.
- ◆ Se è stata selezionata una connessione VoIP e il tentativo di trasferire l'SMS fallisce, l'SMS viene salvato con lo stato di errore nella lista dei messaggi entranti. Anche se è stata attivata l'opzione Fallback automatico tramite la rete fissa (→ Configuratore web), il vostro telefono non tenta di inviare l'SMS tramite la rete fissa/ISDN.

Inviare SMS tramite un altro centro SMS

- Selezionare il Centro Servizi 2, 3 oppure 4 e attivare come centro per l'invio (Impostare Centro Servizi per invio = Sì).
 Centro Servizi 1 viene disattivato automaticamente come centro per l'invio per l'SMS successivo.
- Inviare l'SMS.

Questa impostazione vale solamente per il messaggio SMS che viene inviato successivamente. Quindi viene impostato ancora il **Centro Servizi 1**.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Prerequisito: il vostro telefono è collegato alla rete fissa analgica.

Ogni SMS indirizzato alla vostra rete fissa analogica viene segnalato con uno squillo singolo. Per evitare lo squillo sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne alla vostra connessione di rete fissa.

Aprire il menu principale.

* * # aA 0_ 5 xx # aA 1 ac 9 wxxz

Premere i tasti.

O_ OK Rendere udibile il primo squillo.

Oppure:

(1_w) OK Sopprimere il primo squillo.

Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere o inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri telefonici dei centri SMS) nonchè le voci nella lista dei messaggi ricevuti e delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.

Aprire il menu principale.

* * # aA O ... (5 skl # aA 2 ABC 6 MNO)
Inserire le cifre.

O_ OK Disattivare la funzione SMS.

Oppure:

1 Attivare la funzione SMS (impostazione iniziale).

Ricerca guasti SMS

Codici di errore

- EO Soppressione permanente del numero telefonico attivata (CLIR) oppure trasmissione del numero non attivata.
- FE Errore durante il trasferimento di SMS.
- FD Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi, vedi possibili soluzioni ai problemi.

Possibili soluzioni ai problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

Non è possibile inviare.

- 1. Non si è abbonati al servizio (CLIP) con l'operatore di rete.
 - Attivare questa funzione con l'operatore.
- Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per esempio da una chiamata).
 - Rinviare l'SMS.
- Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete con il quale siete abbonati.
- Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - Inserirlo (→ pag. 93).

Si riceve un SMS con testo incompleto.

- 1. La memoria del telefono base è piena.
 - Cancellare i vecchi messaggi (→ pag. 89).
- L'operatore di rete non ha ancora trasmesso il resto del messaggio.

Non si ricevono nuovi SMS.

Il trasferimento di chiamata (inoltro) è attivo con **Sempre** oppure è attivato il trasferimento **Sempre**.

 Modificare il trasferimento di chiamata (→ pag. 61).

L'SMS viene letto.

- La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
 - Abbonarsi a questo servizio con il vostro operatore (a pagamento).
- Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa
- L'apparecchio finale viene riconosciuto dal provider degli SMS come non abilitato al servizio SMS alla rete fissa, cioè non si è più registrati.
 - Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Ricezione solo di giorno.

L'apparecchio finale non è registrato nel database del vostro provider SMS come abilitato al servizio, cioè non si è più registrati.

- Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
- Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Avvisi E-Mail

Il vostro telefono vi informa quando nel vostro server di posta in entrata sono arrivati nuovi messaggi e-mail.

È possibile impostare il telefono in modo che instauri periodicamente una connessione al server delle e-mail e verifichi se sono presenti nuovi messaggi.

L'arrivo di nuovi messaggi e-mail viene segnalato sul telefono base e su tutti i portatili Gigaset registrati: si sente un tono di avviso, il tasto messaggi ☑ lampeggia e sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo ☑.

Nota

Il simbolo ☑ viene visualizzato anche se ci sono nuovi messaggi SMS.

Se ci sono nuovi messaggi e-mail, premendo il tasto messaggi

viene visualizzata la lista E-mail.

Con il vostro telefono è possibile instaurare una connessione al server della posta in arrivo e per ogni avviso e-mail nella lista della posta in arrivo visualizzare mittente, data/ora di arrivo così come oggetto e il testo del messaggio (eventualmente abbreviato) (>> pag. 96).

Prerequisiti:

- È stato sottoscritto un account e-mail presso un Internet provider.
- Il server di posta in entrata utilizza il protocollo POP3.
- Tramite il configuratore web è stato salvato nel telefono il nome del server della posta in arrivo e i vostri dati personali (nome account, password) (vedi manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato).

Aprire la lista della posta in entrata

Oppure, se sono presenti nuovi messaggi e-mail (il tasto messaggi ☑ lampeggia):


■ → E-mail

Il telefono instaura una connessione al server di posta in entrata. Viene visualizzata la lista dei messaggi e-mail salvati.

I messaggi nuovi, non ancora letti, si trovano prima di quelli vecchi, già letti. La voce più recente si trova all'inizio della lista.

Per ogni e-mail vengono visualizzati il nome o l'indirizzo e-mail del mittente (una riga, eventualmente abbreviato) così come la data e l'ora (la data e l'ora sono corrette solo se mittente e destinatario si trovano nella stessa fascia oraria).

Esempio di visualizzazione:

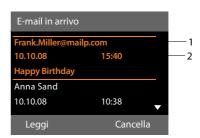

- 1 Indirizzo e-mail o nome trasmesso dal mittente (eventualmente abbreviato)

 Grassetto: il messaggio è nuovo.

 Vengono contrassegnati come "nuovi" tutti i messaggi e-mail che all'ultima apertura della lista dei messaggi in entrata non erano ancora disponibili nel server della posta in arrivo.

 Tutte le altre e-mail non vengono contrassegnate, indipendentemente dal fatto che le abbiate lette o meno.
- 2 Data e ora di ricezione del messaggio e-mail

Se la lista dei messaggi in entrata è vuoto, viene visualizzato **Nessuna voce**.

Nota

Molti e-mail provider generalmente hanno degli anti-spam attivi. Non appena una e-mail viene classificata come contenente spam, viene isolata in una cartella separata e quindi non visualizzata sul display nella lista della posta in entrata.

Con alcuni e-mail provider è possibile stabilire una configurazione: disattivare l'anti-spam oppure visualizzare le mail contenenti spam nella lista della posta in entrata.

Altri e-mail provider quando arriva una nuova e-mail contenente spam inviano un messaggio nella posta in arrivo. Ciò per informarvi dell'arrivo di un messaggio e-mail pericoloso per via di spam.

La data e il mittente di questa mail vengono sempre aggiornati, affinché questo messaggio venga sempre visualizzato come nuovo.

Avvisi durante l'instaurazione della connessione

Al momento dell'instaurazione della connessione al server della posta in entrata è possibile che si presentino i seguenti problemi. Gli avvisi vengono visualizzati per qualche secondo sul display.

Server di posta non accessibile

Non è stato possibile instaurare la connessione al server della posta in arrivo. Ciò può avere le sequenti cause:

- Inserimento sbagliato del nome del server della posta in entrata (→ Configuratore web).
- Problemi temporanei nel server della posta in entrata (non funziona oppure non è collegato ad Internet).
- Verificare le impostazioni sul configuratore web.
- Ripetere il processo in un secondo momento.

Procedura al momento non possibile

Le risorse necessarie ad instaurare la connessione sono già tutte utilizzate, per es.:

- C'è già il numero consentito sulle connessioni VoIP.
- Un altro portatile è collegato al server della posta in entrata in quel momento.
- Ripetere il processo in un secondo momento.

Logon al mail server fallito

Errore al momento della registrazione al server della posta in entrata. Ciò può avere le seguenti cause:

- Inserimenti sbagliati per il nome del server della posta in entrata, nome utente e/o password.
- Verificare le impostazioni (→ Configuratore web).

Parametri e-mail incompleti

Gli inserimenti per il nome del server della posta in entrata, nome utente e/o password sono incompleti.

- ▶ Verificare le impostazioni
 - (→ Configuratore web).

Visualizzare l'intestazione e il testo di una e-mail

Prerequisito: è stata aperta la lista dei messaggi in entrata (→ pag. 96).

Selezionare l'e-mail.

Leggi

Premere il tasto funzione.

Viene visualizzato l'oggetto del messaggio e-mail (al max. 120 caratteri) e i primi caratteri del testo.

Esempio di visualizzazione:



- 1 Oggetto dell'e-mail. Vengono visualizzati al max.120 caratteri.
- 2 Testo dell'e-mail (eventualmente abbreviato).



Premere il tasto rosso di fine per tornare nella lista dei messaggi in entrata.

Nota

Se l'e-mail non contiene testo normale, viene visualizzato brevemente l'avviso Imposs. visualizzare la e-mail.

Visualizzare l'indirizzo del mittente di una e-mail

Prerequisito: è stata aperta una e-mail per leggerla (→ pag. 98).



Premere il tasto funzione.

Viene visualizzato l'indirizzo e-mail del mittente, eventualmente su più righe (max. 60 caratteri).

Indietro

Premere il tasto funzione per tornare nella lista dei messaggi in entrata.

Esempio:



Cancellare le e-mail

Prerequisito: è stata aperta la lista dei messaggi in entrata (→ pag. 96) oppure è stata visualizzata l'intestazione oppure l'indirizzo del mittente di una e-mail (→ pag. 98):



Premere il tasto funzione.



Premere il tasto funzione per rispondere alla domanda di sicurezza.

L'e-mail viene cancellata dal server della posta in entrata.

Info Center – con il telefono sempre online

Con il vostro telefono base è possibile recuperare contenuti online da Internet, cioè richiedere Servizi Info pensati specificamente per il telefono. I Servizi Info disponibili vengono continuamente ampliati. È già preimpostata una preselezione, è però possibile modificare queste impostazioni e aggiungere nuovi servizi. Visitate la pagina di Gigaset.net www.gigaset.net in Internet e raggruppate i vostri servizi info personali.

Raggruppare i propri Servizi Info

- Aprire sul PC la pagina del configuratore web Configurazioni → Servizi
 → Servizi Info (vedi manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato).
- Cliccare sul link gigaset.net/myaccount.

Oppure:

 Inserire nel campo dell'indirizzo del web browser sul vostro PC il seguente indirizzo:

www.gigaset.net

 Inserire nella pagina di Gigaset.net la vostra ID Gigaset.net e la password.
 La vostra ID e password si trovano sulla pagina del configuratore web citata sopra.

In entrambi i casi viene aperta una pagina web in cui è possibile raggruppare i vostri Servizi Info.

Nota

È possibile avviare il Centro Info e visualizzare i Servizi Info sia con il telefono base sia con i portatili Gigaset SL78H, SL400H e S79H registrati.

Avviare l'Info Center, selezionare i Servizi Info

Viene visualizzato il menu del vostro Centro Info, cioè una lista dei Servizi Info messi a disposizione. È possibile navigare tra i Servizi Info.



Selezionare il Servizio Info e premere OK.

Per l'accesso a determinati Servizi Info (servizi personalizzati) è necessaria la registrazione con nome e password di registrazione. In questo caso inserire i vostri dati come descritto nel paragrafo "Registrazione per Servizi Info personalizzati" a pag. 100.

Avvisi durante la carica delle informazioni richieste

Le informazioni vengono caricate da Internet. Attendere qualche secondo finchè vengono visualizzate le informazioni. Sul display viene visualizzato **Attendere...**.

Se non è possibile visualizzare le informazioni di un Servizio Info, viene visualizzato uno dei seguenti avvisi:

Impossibile accedere alla pagina richiesta

Le cause possibili sono:

- Superamento del tempo (timeout) durante il caricamento delle informazioni oppure
- l'Internet Server per i Servizi Info non è raggiungibile.
- Verificare la vostra connessione Internet e ripetere la richiesta in un secondo momento.

Errore di codifica sulla pagina richiesta

Il contenuto dei Servizi Info richiesti è codificato in un formato che il telefono base non riesce e visualizzare.

Impossibile visualizzare la pagina richiesta

Errori generali durante il caricamento di un Servizio Info.

Accesso non riuscito

La registrazione non è riuscita. Le cause possibili sono:

- ◆ I vostri dati di registrazione non sono stati inseriti in modo corretto.
 - Selezionare nuovamente il Servizio Info e ripetere la registrazione. Fare attenzione alla scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli.
- Non si è autorizzati ad accedere a questo Servizio Info.

Registrazione per Servizi Info personalizzati

Se per l'accesso ad un Servizio Info è necessaria una registrazione specifica con nome utente e password, dopo aver richiamato il servizio per prima cosa viene visualizzato il seguente display:

Nome utente

Inserire il nome utente assegnatovi dal provider del Servizio Info.

OK Premere il tasto del display.

Password Inserire la password

appartenente al nome utente.

OK Premere il tasto del display.

Se la registrazione ha esito positivo, viene visualizzato il Servizio Info richiesto.

Se non è stato possibile eseguire la registrazione, sul display viene visualizzato il relativo avviso → Avvisi durante la carica delle informazioni richieste, pag. 99.

Nota

Durante l'inserimento dei dati di registrazione fare attenzione alla corretta scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli. Per l'inserimento del testo → pag. 161.

Utilizzare l'Info Center

A seconda del tipo di Servizio Info richiesto è possibile richiamare le seguenti azioni:

Scorrere all'interno di un Servizio Info

Con scorrere all'interno di un Servizio Infoverso il basso, con scorrere verso l'alto (indietro).

Ritornare alla pagina precedente

▶ Premere il tasto sinistro del display.

Ritornare al menu dell'Info Center

▶ Premere **brevemente** il tasto rosso di fine —.

Se si desidera andare "offline":

Premere a **lungo** il tasto rosso di fine ; il telefono base torna stand-by.

Selezionare l'hyperlink

Hyperlink per ulteriori informazioni:

Se una pagina contiene un hyperlink ad ulteriori informazioni, questo viene visualizzato con il simbolo .

Se viene aperta una pagina con degli hyperlink, il primo hyperlink è sottolineato.

- È eventualmente possibile navigare fino all'hyperlink che si desidera selezionare con il tasto di navigazione (☐ e/o ☐). L'hyperlink è quindi contrassegnato (sottolineato con delle bande).
- Premere il tasto destro del display Link, per aprire la relativa pagina.

Hyperlink ad un numero di telefono:

Se un hyperlink contiene un numero di telefono, è possibile copiare il numero nella rubrica telefonica oppure chiamare direttamente il numero (funzionalità Click-2-Call).

▶ Eventualmente selezionare l'hyperlink con Q e/o .

- Un hyperlink di questo tipo si riconosce se tramite il tasto destro del display viene visualizzato Chiamata.
- ▶ Premere il tasto del display → □, se si desidera copiare il numero nella rubrica telefonica locale del vostro telefono base.

Oppure:

 Premere Chiamata per richiamare il numero.

Premendo Chiamata a seconda del provider il numero viene:

- selezionato direttamente oppure
- prima visualizzato sul display.
 È necessario confermare il numero prima di selezionarlo.
 - Premendo Sì il numero viene selezionato.

Oppure:

Premendo No viene visualizzata di nuovo la pagina con l'hyperlink. Il numero non viene selezionato.

Inserire testo

- Navigare eventualmente con fino alla riga nel campo in cui si desidera inserire il testo. Il cursore lampeggia nel campo del testo.
- Inserire il testo tramite i tasti del telefono base (→ pag. 161).
- Navigare eventualmente in altri campi di selezione per completarli oppure per impostare eventualmente una nuova opzione (vedi sotto).
- Premere il tasto destro del display per terminare l'inserimento ed inviare i dati.

Selezionare

- Navigare eventualmente con fino alla riga del campo che si desidera selezionare.
- Premere eventualmente più volte a sinistra o a destra del tasto di navigazione per fare la selezione desiderata.

Info Center - con il telefono sempre online

- Navigare con eventualmente in altri campi di selezione e selezionarli come descritto sopra.
- Premere il tasto sinistro del display per terminare la selezione ed inviare i dati.

Settare l'opzione

- Navigare con \$\bigsig\$ fino alla riga con l'opzione desiderata. La riga è contrassegnata.
- Attivare o disattivare l'opzione tramite il tasto di navigazione ☐ (premere a destra) oppure con il tasto sinistro del display (ad es. OK).
- Navigare eventualmente ad ulteriori opzioni o campi di testo, per impostarli o completarli.
- Premere il tasto sinistro del display (ad es. Invia), per terminare l'inserimento ed inviare i dati.

Visualizzare le informazioni da Internet come screensaver

È possibile visualizzare un Information Feed (ad es. previsioni del tempo, News-Feed) in modo personalizzato sul display in stand-by del vostro telefono base.

Per questo è necessario attivare sul vostro telefono base l'Info Ticker (→ pag. 133) oppure lo screensaver Servizio Info (→ pag. 132) ed attivare la visualizzazione dei Servizi Info tramite il configuratore web.

Nota

Sono preimpostate le previsioni del tempo.

Tramite il server gigaset.net (→ pag. 99) è possibile impostare quali informazioni visualizzare.

Le informazioni di testo vengono visualizzate sul display circa 10 sec. dopo il ritorno del telefono base in stand-by.

A seconda dell'Information Feed selezionato a destra sullo screensaver si visualizza un tasto del display (ad es. More),

- Premere il tasto destro del display, per richiamare ulteriori informazioni.
- Premere a lungo il tasto rosso di fineper tornare in stand-by.

Utilizzare la segreteria telefonica del telefono base

È possibilie utilizzare la segreteria telefonica, che è integrata sul telefono base, tramite i tasti sul telefono base (→ pag. 3), tramite un portatile Gigaset oppure da remoto (da un altro telefono/cellulare). È possibile registrare i propri annunci solo tramite il telefono base oppure un portatile.

Il telefono base dispone di tre segreterie telefoniche (ST1, ST2, ST3), che è possibile attivare ed utilizzare indipendentemente l'una dall'altra.

Dopo la messa in funzione del telefono base è attivata ST1 e ad essa sono assegnati tutti gli MSN del telefono base come connessioni entranti (linee) del telefono base.

ST2 e ST3 sono disponibili solo dopo aver assegnato loro una o più connessioni entranti.

Ogni segreteria telefonica risponde solo alle chiamate indirizzate ad una delle sue connessioni entranti. Ogni segreteria telefonica è utilizzabile solo tramite i terminali (telefono base/portatili), a cui è assegnata almeno una delle sue connessioni entranti.

Assegnare le connessioni entranti

Prerequisito: sul vostro telefono base sono configurate almeno due connessioni.

Segr. telefonica 1 / 2 / 3

Selezionare e premere OK.

▶ Modificare i dati su più righe:

Per ogni connessione configurata e per la connessione Gigaset.net viene visualizzata la voce **Riceve chiamate per xxx** (xxx = nome della connessione).

Effettuare le seguenti impostazione per ogni connessione configurata del telefono base.

Nota

Se una segreteria telefonica deve rispondere alle chiamate sulla connessione GSM del vostro telefono cellulare collegato al telefono tramite Bluetooth, è quindi necessario selezionare la connessione GSM come connessione entrante. Per ogni connessione GSM viene visualizzato il nome del telefono cellulare nella lista dei dispositivi conosciuti.

Se la segreteria telefonica oppure la mailbox della rete mobile risponde alle chiamate, dipende dai tempi impostati per la mailbox della rete mobile e per la segreteria per la risposta alla chiamata.

Chiamate parallele

Se un chiamante è collegato ad una segreteria telefonica e arriva una seconda chiamata per questa segreteria, il secondo chiamante sente il tono di libero. La chiamata viene segnalata ai dispositivi (telefono base, portatili) a cui è assegnata la connessione entrante.

Se non si risponde alla seconda chiamata, la segreteria telefonica risponde a questa chiamata se:

- la connessione con il primo chiamante è stata terminata e
- ◆ quindi il tempo impostato per la segreteria per rispondere alla chiamata (→ pag. 109) è trascorso.

Modalità della segreteria telefonica

È possibile utilizzare ognuna delle tre segreterie in due diverse modalità.

- In modalità Registrazione msg. il chiamante sente l'annuncio e può lasciare un messaggio.
- In modalità Risponditore il chiamante sente l'annuncio, ma non può lasciare un messaggio.

Utilizzo tramite il telefono base

Se durante il servizio del telefono si riceve un segnale acustico o un tono di avviso, la segreteria passa **automaticamente** all'altoparlante. La modalità viva voce è disattivata sollevando il ricevitore.

L'utilizzo attraverso il menu sul telefono base corrisponde all'utilizzo attraverso i portatili registrati Gigaset SL78H, SL400H o S79H.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica e impostare la modalità

È possibile scegliere tra **Registrazione msg.**, **Risponditore** e **Modalità Alternata**. Con l'impostazione **Modalità Alternata** è possibile attivare la modalità di registrazione per un periodo di tempo stabilito da voi al di fuori del quale il chiamante sente un annuncio di avviso.

Viene visualizzata la lista delle segreterie telefoniche che hanno una connessione entrante in comune con il telefono base. Le segreterie attivate sono contrassegnate con ✓.

Eventualmente selezionare la segreteria.

Cambia Premere il tasto del display.

▶ Modificare i dati su più righe

Attiva la segreteria:

Selezionare **Si** o **No**, per accendere o spegnere la segreteria.

Modalità:

Selezionare **Registrazione msg.**, **Risponditore** oppure **Modalità Alternata**.

Con Modalità Alternata:

Registra i messaggi dalle:

Inserire l'inizio dell'intervallo a 4 cifre. (L'ora **deve** essere impostata).

Registra fino alle:

Inserire la fine dell'intervallo a 4 cifre.

OK Premere il tasto del display.

Dopo l'attivazione viene annunciato il tempo di memoria residuo. Se l'ora non è stata ancora impostata, segue il relativo annuncio (impostare l'ora → pag. 137). Sul display viene visualizzato il simbolo Q.O, così come una cifra per la/le segreteria/e attivata/e (ad es. Q.O.E.).

Se la memoria dei messaggi è piena e se è stata selezionata la modalità **Registrazione msg.** oppure **Modalità Alternata**, viene chiesto prima di tutto di cancellare i messaggi vecchi. La segreteria telefonica viene accesa non appena sono stati cancellati i messaggi vecchi.

Se non è disponibile l'ora, la segreteria telefonica passa dalla modalità **Modalità Alternata** alla modalità **Registrazione msg.**, finchè l'ora è di nuovo disponibile.

Attivare la segreteria telefonica con il tasto sul telefono base

Premere il tasto _____, per accendere o spegnere tutte le segreterie telefoniche che hanno una connessione entrante in comune con il telefono base.

Se al telefono base sono assegnate più segreterie telefoniche e se queste non sono tutte disattivate, vale quanto segue:

- 1. Premere il tasto 🚇 : vengono disattivate tutte le segreterie telefoniche assegnate al telefono base.
- 2. Premere il tasto ②: vengono attivate tutte le segreterie telefoniche.

Registrare un annuncio personale

Il telefono base viene consegnato con un annuncio standard per la modalità registrazione e risponditore. In assenza di annunci personali, viene utilizzato l'annuncio standard predefinito.

Per ogni segreteria telefonica è possibile registrare un proprio annuncio personale per la modalità registrazione o risponditore.

Nota

Sul telefono base è possibile gestire gli annunci per tutte le segreterie a cui è assegnata almeno una connessione entrante. Su un portatile registrato è possibile gestire solo la segreteria che ha almeno una connessione entrante in comune con il portatile.

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

OK Premere il tasto del display per avviare la registrazione.

Se non è stato sollevato il ricevitore, viene attivata la modalità viva voce.

Si sente il segnale d'inizio (tono breve).

► Registrare ora l'annuncio (almeno 3 secondi).

Fine Premere il tasto del display per terminare la registrazione.

Con →, il tasto rosso di fine — oppure Indietro è possibile interrompere la registrazione e riavviarla con OK.

A registrazione conclusa, l'annuncio viene riprodotto per controllo. Con Nuovo, è possibile riavviare la registrazione.

Attenzione:

- La registrazione termina automaticamente se si superano i 170 secondi oppure se si effettuano pause superiori ai 2 secondi.
- ◆ Se si interrempe una registrazione verrà di nuovo utilizzato l'annuncio standard.
- Se la memoria della segreteria è esaurita, la registrazione non viene avviata oppure viene interrotta.
 - Cancellare i messaggi vecchi. La segreteria torna automaticamente alla modalità Registrazione msg.
 - Eventualmente ripetere la registrazione.

Ascoltare gli annunci

→ Annunci → Ascolta l'annuncio / Ascolta Msg Rispond.

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

Se non è disponibile alcun annuncio personalizzato verrà riprodotto il corrispondente annuncio standard.

Con →, il tasto rosso di fine oppure Indietro è possibile interrompere la registrazione.

Per registrare un nuovo annuncio mentre si sta ascoltando quello esistente:

Nuovo Premere il tasto funzione.

Se la memoria della segreteria è esaurita, la segreteria passa alla modalità **Risponditore**.

 Cancellare i vecchi messaggi, la segreteria torna automaticamente alla modalità Registrazione msg. Eventualmente ripetere la registrazione.

Cancellare gli annunci

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e

premere OK.

Premere il tasto del display per confermare la richiesta.

Una volta cancellato l'annuncio personalizzato per la segreteria telefonica selezionata verrà utilizzato l'annuncio standard.

Ascoltare i messaggi

Ad ogni messaggio vengono associate la data e l'ora di ricezione (se impostate, → pag. 137) e visualizzate durante l'ascolto. Se siete abbonati al servizio CLIP visualizzerete anche il numero di telefono del chiamante. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, sul display verrà visualizzato il relativo nome. Per la visualizzazione → pag. 56.

Ascoltare i nuovi messaggi

I messaggi nuovi, non ancora ascoltati, vengono segnalati sul display con il simbolo Q.O nella seconda riga del display e con il lampeggiamento del tasto

Premere il tasto messaggi.

Segreteria telef. 1: / Segreteria telef. 2: / Segreteria telef. 3:

Selezionare e premere OK.

Oppure:

Premere il tasto di riproduzione.

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

Oppure:

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

Vengono visualizzate solo le segreterie telefoniche locali che hanno una connessione entrante in comune con il telefono base.

L'altoparlante del telefono base viene attivato.

Se ci sono nuovi messaggi, la riproduzione comincia quindi con il primo messaggio nuovo. Dopo aver ascoltato l'ultimo messaggio, si sente il tono di fine e l'annuncio del tempo restante per la registrazione.

Se il relativo messaggio è stato salvato con data e ora, prima della riproduzione si sente un corrispondente annuncio.

Vengono riprodotti tutti i messsaggi salvati indipendentemente dalla connessione entrante.

Durante la riproduzione le voci nella lista della segreteria vengono visualizzate sul display.

Un nuovo messaggio passa allo stato di "vecchio" dopo aver ascoltato data e ora di arrivo (dopo circa 3 secondi).

Ascoltare i vecchi messaggi

Se non ci sono nuovi messaggi, è possibile avviare la riproduzione dei messaggi vecchi, come descritto nel paragrafo "Ascoltare i nuovi messaggi" a pag. 106.

Interrompere e controllare la riproduzione

Durante la riproduzione dei messaggi:

Interrompere la riproduzione.

Per continuare premere

nuovamente [2 ac] / | oppure

Opzioni Premere il tasto del display.
Per proseguire selezionare
Riprendi l'ascolto e premere

(premere a lungo) oppure 1...

Durante la riproduzione
timestamp: per passare al
messaggio precedente.

Durante la riproduzione dei messaggi: per tornare all'inizio del messaggio attuale.

(premere **brevemente**) oppure 4 cm

Durante la riproduzione timestamp: per tornare al messaggio precedente. Durante la riproduzione dei messaggi: ripetere gli ultimi 5 sec. del messaggio.

oppure 3 □ EF

Passare al messaggio successivo.

Se interrotta per più di un minuto, la segreteria telefonica torna in stand-by.

Contrassegnare un messaggio come "nuovo"

Un messaggio "vecchio", cioè già ascoltato, viene visualizzato come nuovo.

Durante la riproduzione dei messaggi o la pausa:

* Premere il tasto asterisco.

Oppure:

Opzioni Aprire il menu.

Indica come nuovo

Selezionare e premere OK.

Un annuncio comunica il nuovo stato del messaggio.

La riproduzione del messaggio attuale viene interrotta. Eventualmente inizia la riproduzione del messaggio successivo.

Il tasto sul telefono lampeggia.

Copiare il numero di telefono di un messaggio nella rubrica telefonica

Durante la riproduzione o durante la pausa:

Opzioni → Salva il Nr. in rubrica

▶ Completare la voce (→ pag. 77).

Cancellare un messaggio

È possibile cancellare tutti i messaggi già ascoltati (vecchi) insieme oppure singolarmente.

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Opzioni → Cancella i vecchi msg. OK

Sì Confermare la richiesta

Cancellare singoli messaggi

Durante la riproduzione o la pausa:

Cancella / 0_

Premere il tasto del display oppure il tasto delle cifre (0_).

È possibile cancellare i nuovi messaggi solo dopo la riproduzione del time-stamp e i primi secondi del messaggio.

Trasferire una chiamata alla segreteria telefonica

È possibile rispondere ad una chiamata mentre la segreteria telefonica registra un messaggio oppure viene utilizzata da remoto:

/ Rispondi /

Sollevare il ricevitore, premere il tasto viva voce oppure il tasto del display.

La registrazione viene interrotta e si può parlare con il chiamante.

Se alla registrazione la chiamata è già stata registrata per almeno 3 sec., il messaggio viene salvato. Il tasto Il lampeggia.

È possibile rispondere alla chiamata anche quando non viene segnalata.

Inoltrare una chiamata esterna alla segreteria telefonica

È possibile inoltrare alla segreteria telefonica una chiamata esterna in arrivo, anche quando la segreteria telefonica è disattivata.

L'inoltro è possibile solo se

- la chiamata arriva su una connessione entrante assegnata anche ad una delle segreterie
- la segreteria, a cui è assegnata la connessione entrante, è accesa e non è occupata da un'altra chiamata

Utilizzare la segreteria telefonica del telefono base

◆ sulla segreteria c'è ancora memoria disponibile

Prerequisito: sul telefono base viene segnalata una chiamata esterna.

Con le chiamate alla vostra rete fissa analogica:

مه →

Premere il tasto del display.

Oppure con le chiamate al vostro collegamento ISDN oppure ad una delle vostre connessioni VoIP:

Opzioni

Aprire il menu.

Trasferisci alla Segr.Tel.

Selezionare e premere OK.

La segreteria telefonica si avvia subito in modalità registrazione e riceve la chiamata. Il tempo impostato per la ricezione delle chiamate (pag. 109) viene ignorato.

Attivare/disattivare la registrazione

È possibile rispondere ad una chiamata esterna con la segreteria telefonica.

Prerequisito:

È in corso una chiamata esterna:

▶ Informare l'interlocutore che state registrando la conversazione.

Opzioni

Aprire il menu.

Registra la chiamata

Selezionare e premere OK.

La registrazione viene segnalata sul display da un avviso e salvata come nuovo messaggio nella lista della segreteria telefonica.

Fine

Terminare la registrazione.

- ◆ Se la connessione/MSN tramite la quale la chiamata è stata instaurata è assegnata alla segreteria telefonica come connessione entrante, la chiamata viene registrata da questa segreteria.
- ◆ Se la connessione/MSN non è assegnata a nessuna segreteria telefonica come connessione entrante, la chiamata viene riprodotta in modo amplificato dalla Segr. telefonica 1.

Se la segreteria telefonica, che deve riprodurre la chiamata in modo amplificato, è occupata da un'altra chiamata, si ha l'avviso Procedura al momento non possibile. Si sente il tono di fine.

La durata massima di registrazione dipende dallo spazio libero nella memoria della segreteria. Se la memoria è piena, si sente un segnale di fine, la registrazione viene interrotta e la conversazione registrata fino a quel momento viene salvata nella lista della segreteria telefonica come nuovo messaggio.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

È possibile ascoltare i messaggi in fase di registrazione dall'altoparlante del telefono base oppure dei portatili registrati.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

□ → □ → Ascolta Msg in reg.

Base

Selezionare per attivare/ disattivare l'ascolto amplificato sulla base ($\overline{M} = attivo$).

Portat.

Selezionare per attivare/ disattivare l'ascolto amplificato sui portatili registrati

 $(\mathbf{M} = \operatorname{attivo}).$

Cambia

Attivare/disattivare la funzione.

Disattivare l'ascolto della registrazione in corso

È possibile disattivare la funzione mentre la registrazione è in corso.

Sul telefono base:

Silenzia

Premere il tasto del display.


Prendere in consegna la chiamata



Premere il tasto viva voce oppure sollevare il ricevitore.

Impostare i parametri di registrazione

Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica è già preimpostata. Dal telefono base o da un portatile registrato è possibile personalizzare le impostazioni.

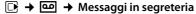

▶ Modificare i dati su più righe:

Lunghezza:

Selezionare la lunghezza massima di registrazione 1 min, 2 min, 3 min oppure Illimitata.

Oualità:

Selezionare la qualità di registrazione **Normale** oppure **Eccellente**. Più è alta la qualità minore è il tempo di registrazione disponibile.

Attiva la segret. dopo:

Selezionare dopo quanto tempo la segreteria deve rispondere ad una chiamata:

Subito, dopo 10 sec., 18 sec., 30 sec. oppure Automatica.

OK

Premere il tasto del display.

Nota sulla risposta alla chiamata

Con Automatica vale la seguente regola:

- se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria risponde alla chiamata dopo 18 secondi.
- se sono presenti nuovi messaggi, la segreteria risponde già dopo 10 secondi.

Quando interrogate la segreteria da remoto (→ pag. 109) e dopo 15 secondi non avete ottenuto risposta significa che non vi sono nuovi messaggi (altrimenti la segreteria telefonica avrebbe già risposto alla chiamata). Se interrompete la chiamata non pagherete nulla.

Attenzione:

È possibile impostare il vostro telefono in modo che con tutte le chiamate il **primo** squillo venga **soppresso** (pag. 94). Il tempo impostato per la risposta alla chiamata indica quindi quanto tempo passa prima che la segreteria risponda alla chiamata (non per quanto squilla).

Gestione da remoto (comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. in albergo, cabina telefonica).

Prerequisiti:

- ◆ Avere impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (pag. 138).
- Il telefono dal quale si desidera interrogare la segreteria telefonica da remoto sia predisposto per la selezione a toni (DTMF). In alternativa è possibile utilizzare un trasmettitore di codice (disponibile in commercio).
- La connessione tramite cui si telefona è assegnata alla segreteria come connessione entrante.

Nota

La gestione da remoto tramite connessione VoIP è possibile, se i toni DTMF vengono trasferiti o come messaggi SIP-Info, come segnali udibili nel canale vocale (Inband oppure Audio) oppure come speciali pacchetti dati RTP (secondo RFC2833) (a seconda del provider).

Chiamare la segreteria telefonica da remoto ed ascoltare i messaggi



Selezionare il proprio numero di telefono.



Mentre si ascolta il proprio annuncio: premere il tasto 9 ed inserire il PIN di sistema. La riproduzione dell'annuncio viene interrotta.



Inserire il PIN di sistema.

Vi viene comunicato se ci sono nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi. È ora possibile comandare la segreteria telefonica tramite la tastiera.

Il comando avviene mediante i seguenti tasti:

- Mentre si ascoltano data ed ora di ricezione del messaggio: premere il tasto per tornare al messaggio precedente.
 Durante la riproduzione dei messaggi: tornare all'inizio del messaggio attuale.
- Interrompere la riproduzione.
 Per continuare premere
 nuovamente.
 Dopo una pausa di circa 60
 secondi la linea viene interrotta.
- Passare al messaggio successivo.
- Per retrocedere di 5 secondi nel messaggio corrente. (Funzione Skip-back, Condizione: il messaggio corrente è stato riprodotto per più di 5 secondi ma non è ancora terminato.)
 Questa funzione è di grande utilità ad esempio quando si vuole annotare un numero telefonico senza dover riascoltare tutto il messaggio.
- Durante la riproduzione dei messaggi: cancellare il messaggio corrente.



Contrassegnare come "nuovi" i messaggi già ascoltati. Iniziare la riproduzione del messaggio successivo. All'ultimo messaggio viene annunciato il tempo residuo della memoria.

Terminare il comando a distanza

 Premere il tasto di fine chiamata oppure riagganciare il ricevitore.

Nota

La segreteria telefonica interrompe la connessione nei seguenti casi:

- ♦ il PIN di sistema inserito è sbagliato
- non ci sono messaggi nella segreteria telefonica
- dopo l'annuncio della memoria rimanente

Attivare la segreteria telefonica

 Chiamare a casa e lasciare squillare il telefono finchè si sente: "Digitare il PIN" (ca. 50 secondi).



Inserire il PIN di sistema.

La segreteria telefonica è attivata. Viene comunicato il tempo di memoria residuo. Viene avviata la riproduzione dei messaggi. Non è possibile disattivare la segreteria telefonica a distanza. Se si inserisce un PIN sbagliato oppure se l'inserimento dura troppo (più di 10 sec.), la linea viene interrotta. La segreteria resta disattivata.

Utilizzare la segreteria di rete

Alcuni provider offrono la segreteria telefonica in rete, la cosiddetta segreteria telefonica di rete.

Ogni segreteria di rete risponde ogni volta alle chiamate che arrivano tramite la relativa linea (rete fissa/ISDN oppure relativo numero di telefono VoIP). Per registrare tutte le chiamate, si deve attivare per la rete fissa/ISDN e per ognuna delle vostre connessioni VoIP ogni volta una segreteria di rete.

La segreteria di rete per le vostra connessione di rete fissa/ISDN va **richiesta** al proprio operatore di rete. È possibile memorizzare nel telefono base il numero di telefono della segreteria di rete nella rete fissa/ISDN.

È possibile attivare/disattivare la segreteria di rete delle connessioni VoIP tramite il vostro telefono base, uno dei vostri portatili registrati oppure tramite il configuratore web. Per questo è necessario il numero di telefono della segreteria di rete.

Attivare/disattivare la segreteria di rete – Inserire il numero

Sul vostro telefono base è possibile gestire la segreteria di rete che appartiene ad una connessione entrante del telefono base.

Viene visualizzata la lista delle connessioni (VoIP e rete fissa/ISDN), assegnate al telefono base come connessioni entranti. Viene visualizzato ST di rete: xxx, dove xxx viene sostituito dal relativo nome standard della connessione (Segret. di rete: IP1 fino a Segret. di rete: IP6, ST rete: rete fissa oppure Segr. rete: ISDN).



Se al telefono base sono assegnate più connessioni entranti: selezionare la connessione e premere OK.

È stata selezionata una connessione VolP:

▶ Modificare i dati su più righe:

Abilita

Selezionare **Si** per attivare la segreteria di rete. Per disattivarla selezionare **No**.

Segreteria di rete

Viene visualizzato il numero attualmente impostato per la segreteria di rete.

Eventualmente inserire o modificare il numero di telefono della segreteria di rete

Con alcuni provider VoIP il numero della vostra segreteria di rete viene già caricato durante il download dei dati generali del provider VoIP sulla vostra base e visualizzato sotto **Segreteria di rete**.

▶ Premere il tasto del display OK.

È stata selezionata la connessione di rete fissa/ISDN:



Inserire il numero di telefono della segreteria di rete oppure modificarlo.

OK

Premere il tasto del display.

Non è possibile attivare/disattivare la segreteria di rete per la connessione di rete fissa/ISDN tramite il telefono base. Per come attivare/disattivare la segreteria di rete per la connessione di rete fissa/ISDN, chiedere informazioni all'operatore di rete.

Impostare una segreteria per la selezione rapida

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente una segreteria di rete oppure la segreteria telefonica locale del telefono base.

Assegnare il tasto 1, modificare l'assegnazione

L'impostazione per la selezione rapida è specifica dell'apparecchio. Ad ogni telefono base e ad ogni portatile registrato è possibile associare un'altra segreteria telefonica nel tasto 1...

In condizione di fabbrica non è preimpostata nessuna segreteria telefonica di rete per la selezione rapida.

Viene visualizzata la lista delle connessioni VoIP così come della connessione ISDN/di rete fissa da assegnare al telefono base come connessione entrante. Viene visualizzato ST di rete: xxx, dove xxx viene sostituito dal nome standard della connessione (Segret. di rete: IP1 fino a Segret. di rete: IP6, ST rete: rete fissa oppure Segr. rete: ISDN).

Per la segreteria locale del telefono base viene offerta la voce **Segreteria telefonica** nella lista.

Selezionare la voce e premere Scegli (= attiva).

È stata selezionata la Segreteria telefonica locale:

Vengono attivate subito le segreterie telefoniche locali del telefono base per la selezione rapida.

Premere il tasto rosso di fine a lungo (stand-by).

È stata selezionata una segreteria di rete:

Se per questa segreteria di rete è già salvato un numero, la selezione rapida viene subito attivata.

Premere il tasto rosso di fine a lungo (stand-by).

Se per la segreteria di rete non è salvato nessun numero, viene richiesto di inserire il numero della segreteria di rete. Passare alla riga **Segr. telef. di Rete**.

Inserire il numero della segreteria di rete.

Premere il tasto del display.

Premere il tasto rosso di fine
a lungo (stand-by).

La selezione rapida viene attivata.

Nota

Per la selezione rapida è possibile impostare solamente **una** segreteria telefonica.

È possibile richiamare direttamente la segreteria di rete delle connessioni entranti del telefono base anche tramite il tasto messaggi (> pag. 113).

Chiamare la segreteria di rete tramite la selezione rapida

1... Premere a lungo.

Se per la selezione rapida è stata impostata una segreteria telefonica di rete, si viene collegati direttamente a questa segreteria di rete.

Premere eventualmente il tasto viva voce.

Si sente l'annuncio della segreteria telefonica.

Se per la selezione rapida è stata impostata la segreteria telefonica locale del telefono base, inizia la riproduzione dei messaggi, se una connessione entrante del telefono base è assegnata solamente ad una segreteria telefonica. Se al telefono base sono state assegnate più segreterie telefoniche locali, innanzitutto viene visualizzata la lista delle segreterie telefoniche.

Selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

Visualizzazione di nuovi messaggi con display del telefono in stand-by

Se su una segreteria di rete, assegnata al telefono base tramite la sua connessione entrante, oppure sulla segreteria telefonica locale è presente un nuovo messaggio, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo o e il numero di nuovi messaggi. Il tasto messaggi

Chiamare la segreteria telefonica di rete tramite il tasto messaggi

Sotto il tasto messaggi si trova una lista per ogni segreteria di rete che soddisfa i sequenti requisiti:

- Le relative connessioni sono assegnate al telefono base come connessioni entranti e
- il numero di telefono della segreteria di rete è salvato nel telefono base.

Tramite la lista è possibile chiamare direttamente la segreteria di rete e ascoltare i messaggi.

 \sim

Premere il tasto messaggi.

Viene visualizzato ciò che segue (esempio):



- 1 Mailbox: è la segreteria di rete del collegamento di rete fissa oppure ISDN
- 2 Se ci sono nuovi messaggi nella segreteria di rete, la voce della lista viene mostrata in grassetto. Tra parentesi dopo la voce della lista c'è il numero dei nuovi messaggi.
- 3 Mailbox IP 1:, Mailbox IP 2: etc. sono le segreterie di rete delle connessioni VoIP. "IP1", "IP2" etc. sono i nomi standard delle relative connessioni VoIP. Vengono visualizzati sempre i nomi standard, indipendentemente da quale nome della connessione è stato stabilito durante la configurazione.

4 Se non ci sono nuovi messaggi, dopo la voce della lista della segreteria di rete non viene visualizzato nessun numero. Non viene visualizzato il numero dei messaggi salvati nella segreteria di rete.

Mailbox: / Mailbox IP 1: / Mailbox IP 2: / ... /Mailbox IP 6:

Selezionare la voce della segreteria di rete e premere OK.

Si viene collegati direttamente con la segreteria telefonica di rete e si sente il suo annuncio. È possibile gestire la riproduzione dei messaggi in genere tramite la tastiera del vostro telefono (codici-cifra). Prestare attenzione all'annuncio.

Note

- La segreteria di rete viene chiamata automaticamente tramite la relativa connessione. Un prefisso automatico definito per il vostro telefono non viene anteposto.
- ♦ È possibile comandare la riproduzione dalla segreteria di rete in genere tramite la tastiera del vostro telefono (codici cifra). Per il VoIP è necessario stabilire come i codici cifra devono essere commutati ed inviati in toni DTMF (vedi manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato).

Informarsi presso il provider VoIP per sapere quale tipo di trasmissione DTMF supporta.

ECO DECT: ridurre il consumo di corrente e il segnale radio

Con il vostro telefono Gigaset date il vostro contributo alla tutela dell'ambiente.

Riduzione del consumo di corrente

Utilizzando un alimentatore a basso consumo di corrente il vostro telefono base consuma meno corrente.

Riduzione del segnale radio

Il segnale radio viene ridotto automaticamente a seconda della distanza dei portatili registrati dal telefono base. Più il portatile è vicino alla base, più il segnale radio è ridotto.

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio dei portatili e del telefono base, utilizzando la **Modalità Eco**.

Modalità Eco riduce il segnale radio sempre dell'80% – indipendentemente dal fatto che si stia telefonando oppure no. Con la Modalità Eco la copertura si riduce circa del 50%. Perciò la Modalità Eco è sempre utile quando basta una portata limitata.

Disattivazione del segnale radio

Modalità Eco +

Se si attiva la **Modalità Eco** +, il segnale radio (trasmissione DECT) del telefono base e del portatile in stand-by è disattivato, se tutti i portatili registrati supportano la **Modalità Eco** +.

Modalità Eco / Modalità Eco + possono essere attivate o disattivate indipendentemente l'una dall'altra e funzionare anche se sul telefono base sono registrati più portatili.

Attivare/disattivare Modalità Eco / Modalità Eco +

→ Impostazioni → Ecologia
 → Modalità Eco / Modalità Eco +

Cambia

Premere il tasto del display (M) = attiva).

Visualizzazioni stato con display in stand-by

Simbolo del display	
bianco	Modalità Eco + attivata
verde	Modalità Eco + e Modalità Eco attivata

Note

- ◆ Con Modalità Eco + attivata è possibile controllare la raggiungibilità del telefono base su un portatile: premere a lungo il tasto impegno linea sul portatile. Se il telefono base è raggiungibile, si sente il tono di libero.
- ◆ Con Modalità Eco + attivata:
 - la ricezione dello squillo può essere ritardata di circa 2 secondi.
 - il tempo di stand-by dei portatili eventualmente si riduce circa del 50%.
- Se si registrano portatili che non supportano la Modalità Eco +, questa modalità verrà disattivata nel telefono base e su tutti i portatili registrati.
- ◆ Con Modalità Eco attivata si riduce la portata del telefono base.
- Modalità Eco / Modalità Eco +
 (→ pag. 144) si escludono a vicenda,
 cioè se si utilizza un repeater non è
 possibile utilizzare Modalità Eco e
 Modalità Eco +.

Impostare gli appuntamenti (calendario)

Sul telefono base è possibile memorizzare fino a 30 appuntamenti. Le ricorrenze inserite in rubrica (> pag. 78) vengono copiate automaticamente nel calendario.

È possibile impostare se in stand-by deve essere visualizzato il calendario grafico oppure no.

In stand-by:

Calendario Premere il tasto del display.
Oppure:


□ → ₆ Organizer → Calendario
Ouindi:

Opzioni → Calend. su display

▶ Attivare o disattivare la funzione premendo Cambia (☑ = attiva).

Memorizzare un appuntamento

Prerequisito: data e ora sono state impostate (pag. 137).

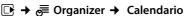



- ◆ Il giorno odierno è selezionato (contornato in arancione).
- I giorni nei quali sono memorizzati degli appuntamenti sono evidenziati in arancione.



Dal calendario grafico selezionare il giorno selezionato.

Si passa al mese successivo/precedente scorrendo all'ultimo/primo giorno del mese attualmente visualizzato e quindi premendo il tasto di navigazione a destra/sinistra.

Il giorno selezionato è contornato in arancione. Il giorno attuale è contornato in bianco.

Dopo la selezione del giorno:

Premere il tasto di navigazione nel mezzo.

- ◆ Se sono già stati inseriti degli appuntamenti, si apre la lista con gli appuntamenti salvati del giorno.
 Con <Nuovo contatto> → OK si apre la finestra per l'inserimento di un nuovo appuntamento.
- Se non sono ancora presenti appuntamenti, si apre subito la finestra per l'inserimento del nuovo appuntamento.
- ▶ Modificare i dati su più righe:

Attiva la segreteria:

Selezionare **Si** oppure **No**.

Data:

Il campo è occupato dalla data del giorno selezionato.

Inserire giorno/mese/anno a 8 cifre.

Ora:

Inserire ore/minuti a 4 cifre.

Testo:

Inserire il testo (max. 16 cifre). Il testo viene visualizzato nella lista come nome dell'appuntamento e visualizzato sul display. **Testo** è occupato da

Appuntamento.

Se **Testo** non contiene nessun testo, vengono visualizzate solo data e ora dell'appuntamento.

Melodia:

Selezionare la melodia con la quale l'appuntamento deve essere segnalato. Selezionando **Solo visivo** l'appuntamento viene visualizzato solo sul display.

OK Premere il tasto del display.

Nota

Se sono già stati memorizzati 30 appuntamenti, per inserire un nuovo appuntamento è necessario cancellare almeno un appuntamento esistente.

Segnalazione di scadenza di appuntamenti, anniversari

La scadenza di un appuntamento viene segnalata in stand-by per 60 sec. con la melodia scelta. Con gli anniversari viene visualizzato il nome e con gli appuntamenti il testo inserito con l'orario.



È possibile disattivare la segnalazione di scadenza dell'appuntamento oppure rispondere:

No Premere il tasto del display per

spegnere l'avviso di scadenza dell'appuntamento.

Oppure:

SMS Premere il tasto del display per

rispondere alla segnalazione di scadenza dell'appuntamento

con un SMS.

Nota

Durante una chiamata un appuntamento viene segnalato solo con un tono breve.

Viene inserito nella lista degli appuntamenti persi.

Gestire gli appuntamenti

Gestire i singoli appuntamenti

1/**1**

Selezionare il giorno nel calendario grafico e premere il tasto di navigazione . (I giorni nei quali sono già salvati appuntamenti/anniversari sono evidenziati in arancione.)

Viene visualizzata la lista con le voci per questo giorno. Gli anniversari sono contrassegnati con ఈ, gli appuntamenti attivati con ✓.

Selezionare l'appuntamento/ anniversario.

Visualizza

Premere il tasto del display per vedere la voce.

Gli anniversari possono solo essere visualizzati. È possibile modificare un anniversario tramite la rubrica telefonica (→ pag. 78).

Con un appuntamento tramite Opzioni si hanno le sequenti ulteriori possibilità:

Modifica la voce

(come Memorizzare un appuntamento → pag. 115)

Cancella la voce

Cancellare un appuntamento selezionato dalla lista.

Attiva / Disattiva

Attivare/disattivare l'appuntamento. Un appuntamento disattivato non viene segnalato.

Cancellare tutti gli appuntamenti del calendario

Nella vista mese:

Opzioni → Canc. tutti gli appunt. → OK

Confermare con Si. Vengono cancellati **tutti** qli appuntamenti.

Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti

Le ricorrenze/appuntamenti scaduti (pag. 78) vengono memorizzati nei seguenti casi nella lista Eventi scaduti:

- L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato alla sua scadenza ma non vi è stata risposta.
- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato durante una chiamata.

Sul display viene visualizzato il simbolo de il numero di voci **nuove**. La voce più nuova è all'inizio della lista.



Selezionare gli appuntamenti/ricorrenze.

Vengono visualizzate informazioni sull'appuntamento/anniversario. Un promemoria di appuntamento scaduto viene visualizzato con il nome dell'appuntamento (→ pag. 115), un anniversario scaduto con nome e cognome. Inoltre vengono indicate data e ora.

Cancella Cancellare l'appuntamento.

Oppure:

SMS Scrivere un SMS.

Se nella lista sono già salvate 10 voci, l'ultimo appuntamento scaduto sostituisce il più vecchio della lista.

Impostare la sveglia

Prerequisito: data e ora sono state impostate (pag. 137).

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

▶ Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare Si oppure No.

Ora:

Inserire l'ora a 4 cifre.

Periodicità:

Selezionare **Giornaliera** oppure **Lunedi-Venerdì**.

Livello volume:

Impostare il volume per la chiamata della sveglia (1–5) oppure la chiamata "Crescendo" (aumento progressivo del volume ad ogni squillo = [auto]].

Melodia:

Selezionare la melodia per la chiamata della sveglia.

OK Premere il tasto del display.

In stand-by viene visualizzato il simbolo 🗇 e l'orario della sveglia.

La chiamata della sveglia viene segnalata sul display (> pag. 4) con la suoneria selezionata. La sveglia suona per circa 60 secondi. Se non viene premuto nessun tasto, la sveglia viene ripetuta per due volte ogni cinque minuti e poi disattivata.

Durante una chiamata la sveglia viene segnalata da un tono breve.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (Funzione Snooze)

Prerequisito: la sveglia è stata attivata.

No

Premere il tasto del display. La sveglia viene spenta.

oppure

Snooze

Premere il tasto del display o un tasto qualsiasi. La sveglia viene spenta temporaneamente e ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione la sveglia verrà spenta.

Collegare/utilizzare ulteriori dispositivi

È possibile estendere il vostro telefono base per farlo diventare un "centralino telefonico", collegando ulteriori dispositivi di comunicazione.

Sul vostro telefono base è possibile registrare fino a sei portatili e sei Repeater Gigaset.

Ad ogni dispositivo registrato viene assegnato un numero interno (2-7) e un nome interno (INT 2-INT 7). È possibile modificare l'assegnazione dei numeri e i nomi.

Se sul vostro telefono base tutti i numeri interni sono già assegnati, prima della registrazione cancellare un altro portatile non più necessario.

Sul telefono base è inoltre possibile far funzionare un terminale FAX analogico (→ pag. 128, → pag. 145) e sei dispositivi Bluetooth (un auricolare, in totale cinque telefoni cellulari GSM oppure dispositivi dati, → pag. 122).

Registrare i portatili

La registrazione del portatile va eseguita sul telefono base (1.) e sul portatile (2.).

1. Sul telefono base:

Per portare il telefono base in modalità registrazione:

→ /F → Gestione dei portatili
 → Avvia la registrazione

L'interfaccia DECT del telefono base viene attivata automaticamente (se disattivata), quando si porta il telefono base in modalità registrazione.

È possibile registrare il portatile, finchè sul display del telefono base viene visualizzato l'avviso **Registrazione in corso.**

2. Sul portatile:

Entro ca. 60 sec.:

Avviare la registrazione sul portatile secondo il manuale di istruzioni del portatile.

Sul portatile viene richiesto di inserire il PIN di sistema attuale del telefono base (impostazione iniziale: 0000).



Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Dopo l'avvenuta registrazione

Sul display del telefono base viene visualizzato **Portatile registrato**.

₋Nota

Se sul telefono base sono già registrati sei portatili (i numeri interni 2 - 7 sono già stati assegnati), ci sono due possibilità:

- Il portatile con il numero interno 7 si trova in stand-by:
 Il portatile che aveva prima il numero 7 viene cancellato. Il nuovo portatile viene registrato e riceve il numero interno 7.
- Il portatile con il numero interno 7 viene utilizzato:

Il portatile da registrare non può essere registrato. Sul portatile viene visualizzato un avviso corrispondente.

Assegnare le connessioni entranti ed uscenti al portatile

Se sul telefono base sono configurate più connessioni, viene avviata automaticamente la configurazione guidata per il portatile. Con la configurazione guidata è possibile assegnare al portatile le connessioni entranti ed uscenti. Per l'utilizzo della configurazione guidata pag. 33.

Nota

Subito dopo la registrazione tutte le connessioni del telefono base sono assegnate ad un portatile come connessioni entranti. Se è registrato un telefono cellulare tramite Bluetooth, ai portatili è assegnata anche la connessione GSM del telefono cellulare come connessione entrante.

Con il collegamento alla **rete fissa analogica** la connessione di rete fissa è assegnata al portatile come connessione uscente.

Con il collegamento all'ISDN al portatile è assegnato il primo MSN configurato come connessione uscente; se non è configurato alcun MSN, gli viene assegnato il numero principale del collegamento ISDN.


Assegnazione dei numeri interni

Il telefono base assegna al portatile il numero interno libero più basso (numeri possibili: 2 – 7). Il numero interno viene visualizzato sul display del portatile, ad es. **INT 2**. Ciò significa che al portatile è assegnato il numero interno 2. Al telefono base è assegnato il numero interno 1.

Cancellare i portatili

Sul telefono base:

Sì

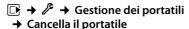

Viene utilizzata la lista dei dispositivi registrati (utenti interni).

Selezionare il portatile da cancellare e premere OK.

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Premere il tasto del display per confermare la richiesta.

Il portatile viene subito cancellato, anche quando non si trova in stand-by.

Cercare il portatile ("Paging")

È possibile cercare i portatili registrati con l'ausilio del telefono base.

Prerequisito: sul telefono base sono registrati degli utenti interni. Tra gli utenti interni sussistono al max. due connessioni interne.

 \blacksquare

Aprire la lista degli utenti interni. La propria voce è contrassegnata nella lista con <.

Trova portatile

Selezionare e premere OK.

Tutti i portatili squillano contemporaneamente ("Paging"), anche se le suonerie sono disattivate.

Una chiamata esterna non interrompe il Paging.

Terminare la ricerca

 Premere il tasto rosso di fine oppure sollevare o agganciare il ricevitore.

È possibile interrompere il Paging anche in anticipo, premendo il tasto di impegno linea o di fine chiamata su uno dei portatili.

Il Paging termina automaticamente dopo circa 30 secondi.

Telefonare sulla linea interna

Le chiamate interne tra i portatili cordless registrati sono gratuite.

Chiamare un determinato portatile

Aprire la lista dei portatili cordless registrati.

Selezionare un utente interno.

Se il ricevitore è agganciato, sul telefono base viene attivata la modalità viva voce.

Oppure:

Aprire la lista dei portatili cordless registrati.

Selezionare un utente interno.

Sollevare il ricevitore.

Collegare/utilizzare ulteriori dispositivi

Se l'utente interno non è raggiungibile (ad esempio si trova fuori portata), non risponde oppure ci sono già tre collegamenti interni, si sente il segnale di occupato.

Chiamare tutti gli utenti interni ("Chiamata collettiva")

Premere il lato sinistro del tasto di navigazione.

Squillano tutti i portatili.

Oppure:

Aprire la lista dei portatili cordless registrati.

** Premere il tasto asterisco.

Oppure:

Aprire la lista dei portatili

cordless registrati.

A tutti selezionare e

Sollevare il ricevitore.

Squillano tutti i portatili.

Se l'utente interno non è raggiungibile (ad esempio si trova fuori portata), non risponde oppure ci sono già tre collegamenti interni, si sente il segnale di occupato.

Terminare la chiamata

Riagganciare il ricevitore.

Trasferire la chiamata ad un altro portatile

Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (trasferimento di chiamata).

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna.

Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa se attivato (→ pag. 136).

Se è registrato più di un portatile:

Selezionare il portatile oppure

A tutti e premere OK.

Quando l'utente interno risponde:

 Segnalare eventualmente la chiamata esterna.

Riagganciare il ricevitore oppure premere il tasto rosso di fine

La chiamata esterna viene inoltrata all'altro portatile.

Se l'utente interno **non** risponde o è occupato, premere il tasto del display Fine per riprendere la chiamata esterna.

Nel corso del trasferimento della chiamata è anche possibile riagganciare il ricevitore, prima che l'utente interno risponda.

Se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata ritorna automaticamente al vostro telefono.

Consultazione sulla linea interna/ Conferenza

Se si sta telefonando con un **utente esterno** contemporaneamente è possibile chiamare un **utente interno**, per consultazione oppure per effettuare una chiamata in conferenza tra i 3 utenti.

È in corso una chiamata esterna:

Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa, se attivato (→ pag. 136).

Se è registrato più di un portatile: selezionare il portatile e premere OK.

Si è collegati con l'utente interno.

Oppure:

Opzioni → Termina la chiamata
Si è ricollegati con l'utente
esterno.

o:

Conferenza Premere il tasto del display. Tutti e 3 gli utenti sono collegati tra loro.

Se l'utente interno non risponde:

▶ Premere il tasto del display Fine per tornare all'utente esterno.

Terminare la conferenza

Se un **utente interno** preme il tasto di fine chiamata (sul portatile) oppure il tasto rosso di fine _____ il collegamento tra l'altro utente interno e l'utente esterno viene mantenuto.

Avviso di chiamata esterno durante una conversazione interna

Se durante la conversazione **interna** giunge una chiamata **esterna**, si sente un tono di avviso (breve suono). Con la trasmissione del numero, sul display comparirà il numero del chiamante.

Si hanno le sequenti possibilità:

Rifiutare una chiamata esterna

Rifiuta Premere il tasto del display.

Il tono di avviso viene disattivato. Si resta collegati con l'utente interno.

Con le chiamate ad una connessione VoIP oppure ISDN del telefono base: il chiamante esterno sente il tono di occupato.

Con le chiamate alla connessione di rete fissa analogica: la chiamata viene segnalata sui portatili registrati.

Rispondere ad una chiamata esterna / Interrompere una chiamata sulla linea interna

Rispondi Premere il tasto del display.

Si è collegati con il chiamante esterno. La chiamata interna viene **trattenuta**.

Si hanno le sequenti possibilità:

- ◆ conversare con entrambi gli utenti:
 - con passare da un utente all'altro (conversazione alternata).
- parlare contemporaneamente con entrambi gli utenti:
 - Premere il tasto del display Conferenza per instaurare la conferenza. Premere il tasto del display Fine Conf. per tornare alla conversazione alternata.

Interrompere una chiamata sulla linea interna



Riagganciare il ricevitore oppure premere il tasto rosso di fine

La chiamata esterna viene segnalata sul telefono base come chiamata in arrivo. È possibile rispondere (→ pag. 55).

Avviso di chiamata interno durante una conversazione interna/esterna

Se un utente interno tenta di telefonare durante una chiamata esterna o interna, questa chiamata viene visualizzata sul display (avviso di chiamata interno). Non è però possibile nè accettarla nè rifiutarla.

Premendo un tasto qualsiasi, la visualizzazione scompare dal display.

Per rispondere alla chiamata interna, è necessario terminare la conversazione precedente. La chiamata interna viene quindi segnalata come di solito. È possibile rispondere.

Modificare il nome di un utente interno

Durante la registrazione, i nomi "INT 2", "INT 3" etc. vengono assegnati automaticamente. È possibile modificarli. Il nome può essere lungo al massimo 10 caratteri. Il nome modificato viene visualizzato nella lista degli utenti interni.

Aprire la lista degli utenti interni.

Selezionare il portatile.

Opzioni Aprire il menu.

Cambia il nome



Inserire/modificare il nome.
Premere il tasto del display.

Modificare il numero interno di un utente interno

Al telefono base è assegnato per impostazione di fabbrica il numero interno INT 1.

Durante la registrazione il portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso 2 -7. Se tutti i posti sono già occupati, il numero 7 sarà sovrascritto, se il portatile corrispondente è in stand-by. È possibile modificare i numeri interni del telefono base e di tutti i portatili registrati (1–7).

 \blacksquare

Aprire la lista degli utenti interni. Il proprio portatile è contrassegnato con <.

Opzioni

Aprire il menu.

Cambia No. al portatile

Selezionare e premere OK.

Selezionare l'utente interno.

Selezionare il numero nuovo.

Eventualmente ripetere la procedura per ulteriori utenti

interni.

Fare attenzione che nessun numero interno sia stato assegnato due volte (da 1 a 7).

Per terminare:

OK

Premere il tasto del display, per salvare l'inserimento

Se un numero interno è stato assegnato due volte, si sente il tono di errore.

▶ Ripetere la procedura con un numero libero.

₋Nota

Sono disponibili i numeri da 1 a 7. Il numero interno 8 è eventualmente riservato ad un dispositivo FAX collegato su una porta FAX.

Utilizzare i dispositivi Bluetooth

Il vostro telefono base può comunicare tramite Bluetooth™ senza fili con altri apparecchi Bluetooth.

Sul vostro telefono base tramite Bluetooth è possibile registrare i sequenti dispositivi:

- ◆ un auricolare Bluetooth.
- fino a 5 cellulari Bluetooth oppure dei dispositivi dati (PC, PDA).

Prima di poter utilizzare i dispositivi Bluetooth, è necessario attivare la funzione Bluetooth e quindi registrare i dispositivi sul telefono base.

Per un ulteriore utilizzo dei numeri di telefono è necessario che i prefissi (internazionale e locale) siano salvati nel telefono base (pag. 138).

La descrizione per l'utilizzo del vostro apparato Bluetooth è riportata nelle istruzioni per l'uso dell'apparato stesso.

Attivazione/disattivazione della modalità Bluetooth

Attiva

Selezionare e premere Cambia per attivare o disattivare la modalità Bluetooth (M = attivata).

Il telefono base mostra in stand-by quando la modalità Bluetooth è attivata con il simbolo \$\delta\$ nella riga in alto (→ pag. 4).

Non appena il Bluetooth è attivato, il vostro telefono base è visibile a tutti i dispositivi Bluetooth nell'area di ricezione (max. 10 m) e il telefono base può comunicare con tutti i dispositivi che si trovano nella lista dei "dispositivi associati (fidati)".

In alternativa è possibile assegnare l'attivazione dell'interfaccia Bluetooth anche ad un tasto del display o tasto funzione del telefono base (→ pag. 130). È possibile quindi attivare/disattivare il Bluetooth premendo un tasto.

Registrazione dei dispositivi Bluetooth

Registrare un dispositivo Bluetooth vuol dire: cercare il dispositivo Bluetooth ed inserirlo nella lista dei dispositivi associati.

La lista dei dispositivi associati può contenere al max. 1 auricolare e un totale di 5 dispositivi dati/telefoni cellulari.

Note

- Quando si registra un auricolare, si sovrascrive un eventuale altro auricolare già registrato.
- Se sul vostro telefono base si desidera utilizzare un auricolare già registrato su un altro apparecchio (per es. su un altro cellulare), disattivare questa connessione prima di avviare la procedura di registrazione.
- A seconda del profilo Bluetooth che supporta il telefono cellulare, è possibile registrarlo sia come dispositivo dati che come telefono cellulare.

Cercare un dispositivo Bluetooth

La distanza tra il telefono base in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth attivato (auricolare, telefono cellulare oppure dispositivo dati) deve essere al massimo di 10 m.

Durante la ricerca le chiamate in arrivo vengono ignorate.

□ → \$ Bluetooth → Cerca un auricolare / Cerca un cellulare / Cerca dispositivo dati

Se non è già attiva, sul telefono base viene attivata automaticamente la modalità Bluetooth. La ricerca viene avviata. Può durare fino a 30 secondi.

I nomi Bluetooth dei dispositivi trovati vengono visualizzati in una lista (eventualmente abbreviati). Se per un dispositivo non è stato fornito nessun nome, viene visualizzato l'indirizzo del dispositivo.

Nota

Con Cerca dispositivo dati tutti i dispositivi Bluetooth trovati con l'eccezione degli auricolari vengono visualizzati in una lista (anche i Multi Service Devices).

Interrompere/ripetere la ricerca in corso

Interrompere la ricerca:

Cancella Premere il tasto del display.

Eventualmente ripetere la ricerca: quindi nella lista dei dispositivi trovati

Opzioni Premere il tasto del display.

Ripeti la ricerca

Selezionare e premere OK.

Visualizzare il nome e l'indirizzo di un dispositivo trovato

Nella lista dei dispositivi trovati:

Selezionare la voce.

Visualizza Premere il tasto del display.

Vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo. Tornare alla lista con OK.

Accettare un dispositivo Bluetooth nella lista dei dispositivi associati

Nella lista dei dispositivi trovati:

Selezionare il dispositivo da

registrare.

Opzioni Premere il tasto del display.

Associa il dispositivo

Selezionare e premere OK.

Se la lista dei dispositivi associati contiene meno di 5 dispositivi dati e telefoni cellulari:



Inserire un PIN a piacere oppure il PIN del dispositivo Bluetooth da registrare e premere OK.

Per un dispositivo dati/telefono cellulare GSM è possibile inserire un PIN a piacere. È necessario inserire questo PIN anche nel dispositivo dati/telefono cellulare (Handshake).

Collegare/utilizzare ulteriori dispositivi

Il dispositivo viene accettato nella lista dei dispositivi associati.

Se la lista dei dispositivi associati contiene già 5 dispositivi dati/cellulari, prima della richiesta del PIN viene visualizzato il messaggio Seleziona dispositivo da sostituire e associa di nuovo. È necessario prima selezionare dalla lista un dispositivo da sovrascrivere con la registrazione del nuovo dispositivo.

- Premendo il tasto del display No, il dispositivo non viene registrato. Il telefono base torna alla lista dei dispositivi trovati.
- Premere il tasto del display si, se si desidera sostituire un dispositivo della lista. Viene visualizzata la lista con i dispositivi dati e i telefoni cellulari registrati (associati).
- Selezionare il dispositivo da sovrascrivere e premere il tasto del display OK.

Per la registrazione del nuovo dispositivo viene richiesto l'inserimento del PIN (vedi sopra).

Se la registrazione del nuovo dispositivo fallisce, il dispositivo viene rimosso dalla lista dei dispositivi associati.

Accettare un auricolare nella lista dei dispositivi associati

Nella lista dei dispositivi trovati:

⑤ Se

Selezionare l'auricolare.

Opzioni

Premere il tasto del display.

Associa il dispositivo

Selezionare e premere OK.
Se l'auricolare trasmette il PIN 0000 (in genere il PIN impostato sull'auricolare), l'auricolare viene registrato direttamente nella lista dei dispositivi associati. Un auricolare precedentemente registrato viene cancellato automaticamente.

Se l'auricolare trasmette un PIN diverso da 0000, sul telefono base viene chiesto di inserire il PIN.



Inserire il PIN e premere OK.

Il dispositivo viene accettato nella lista dei dispositivi associati.

Note

- La lista dei dispositivi associati può contenere un solo auricolare Bluetooth. Registrando un ulteriore auricolare, il primo viene cancellato dalla lista.
- Un Multi Service Device può essere registrato sia come auricolare che come dispositivo dati.

Gestire la lista dei dispositivi associati (fidati)

Aprire la lista

Dispositivi associati

Selezionare e premere OK.

Viene visualizzata la lista dei dispositivi associati.

Vicino al nome del dispositivo vengono visualizzati diversi simboli con il seguente significato:

Simbolo	Significato
Θ	Auricolare Bluetooth
C , □	Dispositivo dati Bluetooth
6	Telefono cellulare Bluetooth

Con la registrazione di un dispositivo Bluetooth vengono salvati tutti i profili Bluetooth supportati da questo dispositivo (non solo il profilo con cui è stato cercato).

Un telefono cellulare registrato può quindi essere salvato nella lista dei dispositivi associati per es. come dispositivo dati e come telefono cellulare. Prima del suo nome ci sono quindi due simboli: ☐ e ☐ .
È possibile utilizzare la linea GSM del telefono cellulare tramite questa connessione Bluetooth, ma anche scambiare vCard con il telefono cellulare. Il PIN è valido per ogni tipo di comunicazione Bluetooth.

Visualizzare una voce

Aprire la lista 🖵 (Selezionare la voce)

Visualizza P

Premere il tasto del display.

Vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo. Indietro con OK.

Cancellare un dispositivo Bluetooth

Aprire la lista → □ (Selezionare la voce)

Opzioni F

Premere il tasto del display.

Cancella la voce

Selezionare e premere OK.
Viene eventualmente avviato il
Bluetooth.

Note

- Se si dovesse cancellare un dispositivo Bluetooth collegato, esso potrebbe tentare comunque di collegarsi di nuovo come "dispositivo non registrato".
- ◆ Se si dovesse cancellare il telefono cellulare attivato (→ pag. 125), nella lista non viene attivato nessun altro telefono cellulare.

Modificare il nome di un dispositivo Bluetooth

Aprire la lista → □ (Selezionare la voce) Oppure:

Opzioni

Premere il tasto del display.

Rinomina

Selezionare e premere OK.
Viene eventualmente avviato il
Bluetooth.

o:

Visualizza

Premere il tasto del display. Premere il tasto del display.

Modifica
Ouindi:



Modificare/inserire il nome. Premere il tasto del display.

Il nome viene modificato localmente sul telefono base. Non sul dispositivo Bluetooth.

Attivare un telefono cellulare registrato

È possibile registrare tramite Bluetooth fino a 5 telefoni cellulari. Ma solo un cellulare può essere collegato al telefono: il telefono cellulare attivato.

Attivato vuol dire:

- ◆ Se il telefono base è in modalità Bluetooth, il telefono cellulare può instaurare una connessione Bluetooth al telefono base (per es. per via di una chiamata in arrivo).
- Il telefono base instaura una connessione a questo telefono cellulare per tentare di telefonare tramite una connessione GSM.

Dopo la registrazione l'ultimo telefono cellulare registrato viene attivato automaticamente. Il telefono cellulare precedentemente attivato è disattivato.

Nella lista dei dispositivi associati è possibile attivare ogni altro telefono cellulare.

Aprire la lista → □ (Selezionare il telefono cellulare)

Opzioni

Premere il tasto del display.

Connessione portatile

Selezionare e premere OK.

Se non attivo, sul telefono base viene attivato il Bluetooth. Il telefono base instaura una connessione al telefono cellulare.

Il telefono cellulare selezionato viene attivato. La sua voce è contrassegnata con ✓ nella lista dei dispositivi associati.

Il telefono cellulare precedentemente attivato viene disattivato.

Visualizzazione con display in stand-by del telefono base

Se un auricolare o un telefono cellulare Bluetooth è collegato al telefono base, nella riga superiore del display viene visualizzato il corrispondente simbolo $(\cOldsymbol{?},\colong)$ insieme a $\c B$ (= Bluetooth attivato).

Accettazione/rifiuto di un dispositivo Bluetooth non registrato

Se un dispositivo Bluetooth non registrato nella lista dei dispositivi associati tenta di collegarsi con il telefono base, sul display compare la richiesta di inserimento del PIN del dispositivo Bluetooth (Bonding).

◆ Per rifiutare



Premere **brevemente** il tasto rosso di fine.

Per accettare



Inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da accettare e premere OK.

Se il dispositivo è stato accettato, è possibile utilizzarlo temporaneamente (a condizione che si trovi nell'area di ricezione) oppure può essere inserito nella lista dei dispositivi associati.

Dopo la conferma del PIN:

 Premere il tasto del display Sì, per accettare il dispositivo nella lista dei dispositivi associati.

oppure:


 Premere il tasto del display No, per utilizzare il dispositivo temporaneamente.

Note

- Se si accetta la registrazione di un auricolare solo temporaneamente, l'auricolare non viene cancellato nella lista dei dispositivi associati.
- ◆ Se nella lista dei dispositivi associati ci sono già 5 dispositivi dati/telefoni cellulari, viene richiesto di cancellare prima un dispositivo dalla lista dei dispositivi associati (→ pag. 123).

Modificare il nome Bluetooth di un portatile

È possibile modificare il nome con il quale il telefono base si presenterà all'altro dispositivo Bluetooth.

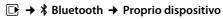

Viene visualizzato il nome e l'indirizzo del telefono base.

Cambia

Premere il tasto del display. Viene eventualmente avviato il Bluetooth.



Modificare il nome.

Premere il tasto del display.

Utilizzare un auricolare Bluetooth

Note

- È possibile utilizzare un auricolare sul vostro portatile che dispone dei profili Headset oppure Handsfree Profile. Se sono disponibili entrambi i profili, si comunica tramite l'Handsfree Profile.
- Una chiamata può essere iniziata solo dal telefono base.

Impostare il tasto funzione Auricolare

Se sul vostro telefono base si desidera telefonare tramite un auricolare, è necessario prima assegnare un tasto funzione del telefono base con la funzione Auricolare (> pag. 130).

Consiglio

Consigliamo di utilizzare il tasto funzione Auricolare anche per trasferire/ rispondere alle chiamate, se il vostro auricolare dispone di un tasto Push-totalk.

Rispondere ad una chiamata sull'auricolare

Prerequisito: il Bluetooth è attivato, tra l'auricolare Bluetooth e il telefono base è instaurata una connessione (→ pag. 122).

- ♦ È in corso una conversazione sul telefono base oppure
- si sta tentando di instaurare una connessione ad un utente oppure
- sul telefono base viene segnalata una chiamata
- Premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base per rispondere alla chiamata con l'auricolare.

Nota

Per impostare il volume di conversazione del vostro auricolare → pag. 133.

Chiamare

 Digitare il numero di telefono sul telefono base e premere il tasto funzione
 Auricolare sul telefono base.

Utilizzare i dispositivi dati

Prerequisito: il Bluetooth è attivato. Il dispositivo dati è nella lista dei dispositivi associati (contrassegnato con □,1,

 → pag. 123) oppure collegato temporaneamente al telefono base
 (→ pag. 126).

È possibile collegare tramite Bluetooth un PC, un PDA oppure anche un telefono cellulare (come dispositivo dati) al telefono base.

È possibile quindi per es. scambiare voci della rubrica come vCard con il dispositivo dati, sincronizzare la rubrica del PC con la rubrica del telefono base, caricare suonerie oppure screensaver dal dispositivo dati nel Media-Pool del telefono base così come effettuare le chiamate e rispondere tramite i commandi AT.

Nella consegna del telefono si trova il software per PC QuickSync (→ pag. 162). Lo si trova nel CD allegato.

QuickSync vi offre le funzioni sul PC tramite un'interfaccia grafica.

Note

Per come inviare vCard ad un dispositivo Bluetooth oppure riceverle da un dispositivo Bluetooth, leggere a pag. 76.

Utilizzare i telefoni cellulari (Link2mobile)

È possibile effettuare chiamate con il vostro telefono base e/o con uno dei portatili registrati tramite la connessione GSM del vostro telefono cellulare GSM Bluetooth (chiamare un utente esterno tramite connessione GSM del telefono cellulare oppure rispondere alle chiamate sulla connessione GSM), se sono soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Il Bluetooth è attivato sul telefono base e sul telefono cellulare (→ pag. 122).
- Il telefono cellulare è collegato con il telefono base (→ pag. 123) ed è attivato (→ pag. 125).
- C'è una connessione Bluetooth tra il telefono base e il telefono cellulare.
- ◆ Il telefono cellulare è nel raggio di portata della base (minore di 10 m).
- ◆ Per le chiamate in uscita: la connessione di rete mobile è assegnata al telefono base come connessione uscente oppure il telefono base può selezionare la connessione GSM come connessione uscente (→ pag. 142).
- ◆ Per rispondere alle chiamate in arrivo: la connessione GSM è assegnata al telefono base come connessione entrante (→ pag. 143).

La connessione tra telefono base in modalità Bluetooth e un telefono cellulare attivato nel raggio di portata viene instaurata automaticamente:

 ◆ se arriva una chiamata sulla connessione GSM del telefono cellulare (→ pag. 56),

Collegare/utilizzare ulteriori dispositivi

 se sul telefono base si tenta di chiamare tramite la connessione GSM

(→ pag. 54).

Se la modalità Bluetooth sul telefono base è disattivata:

- aprire la lista dei dispositivi associati.
- ▶ selezionare il telefono cellulare attivato (contrassegnato con ✓).
- premere il tasto del display Opzioni.
- Selezionare Connessione portatile e premere OK.

Il Bluetooth viene attivato sul telefono base. Il telefono base instaura una connessione al telefono cellulare.

Note

- È possibile assegnare questa funzione anche ad un tasto funzione del telefono base → Connessione portatile a pag. 130.
- ◆ Se il telefono cellulare è fuori dalla portata Bluetooth del telefono base, non appena esso si trova di nuovo nella portata del telefono base, dovete instaurare la connessione tra il telefono base e il telefono cellulare manualmente. In questo modo sarete sicuri che la chiamata GSM viene trasferita al telefono base oppure dal telefono base alla connessione GSM. Instaurare la connessione manualmente:
 - Selezionare il telefono cellulare dalla lista dei dispositivi associati.
 - ▶ Selezionare Opzioni
 → Connessione portatile e premere OK.

Oppure:

Premere il tasto funzione
 Connessione portatile.

Connessioni Bluetooth simultanee


Con il vostro telefono base è possibile contemporaneamente collegare un auricolare e un dispositivo dati/telefono cellulare tramite Bluetooth.

Fare attenzione ai sequenti:

- Sul telefono base il menu Bluetooth non può essere aperto.
- È possibile utilizzare l'auricolare e contemporaneamente iniziare una chiamata, rispondere o gestirla tramite un telefono cellulare/dispositivo dati.
- Durante un trasferimento dei dati tramite Bluetooth non è possibile utilizzare l'auricolare.

Collegare un terminale FAX (ISDN)

Tramite la porta FAX del vostro telefono base è possibile collegare un terminale Fax ITU-T Gruppo3.

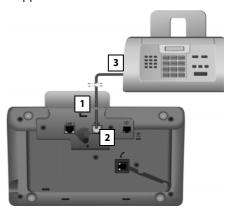

- Far passare un'estremità del cavo di collegamento del Fax da dietro attraverso la cavità nell'alloggiamento.
- Far passare un'estremità del cavo di collegamento del Fax da dietro attraverso la cavità nell'alloggiamento: FAX).
- Collegare quindi il cavo di collegamento del Fax con la presa di collegamento sul terminale FAX.

Note

Se si collega un dispositivo multifunzione (Fax/telefono) alla porta FAX, è necessario fare attenzione ai sequenti:

- Quando si solleva il ricevitore si sente il tono di libero.
- ◆ Con le chiamate in arrivo il CLIP
 (→ pag. 56) non viene supportato.
- Se la segreteria telefonica risponde ad una chiamata alla connessione entrante del dispositivo, squilla ancora.
- Se la connessione entrante del dispositivo non è assegnata nè al telefono base nè ad un portatile, le chiamate non vengono copiate nella lista delle chiamate.
- Le funzioni interne come ad es. la "prenotazione interna durante una chiamata esterna" oppure l' "inoltro interno " non vengono supportate.

È necessario non registrare esplicitamente il terminale Fax sul telefono base. È automaticamente "registrato", se si attiva la porta FAX sul telefono base (→ pag. 145, l'impostazione di fabbrica è "off").

Dopo l'attivazione della porta FAX il terminale Fax viene accettato nella lista degli utenti interni con il nome interno **INT 8**.

Tutti i numeri di telefono ISDN del telefono base sono assegnati al terminale Fax come connessioni entranti. Il primo numero di telefono della configurazione gli è assegnato come connessione uscente. È possibile modificare l'assegnazione (→ pag. 142).

Nota

Se un numero di telefono è assegnato solo al terminale Fax come connessione entrante, le chiamate a questo numero di telefono non vengono inserite nella lista delle chiamate (non è stato possibile leggere le voci nè sul telefono base nè su un portatile).

Collegare ed utilizzare un auricolare a filo

È possibile collegare sul telefono base un auricolare con presa da 2,5 mm.

Per i dettagli sul vostro auricolare, vedere il relativo manuale d'uso.

Collegare l'auricolare

- Prima del collegamento dell'auricolare assegnare un tasto funzione con la funzione Auricolare (→ pag. 130).
- Inserire infine la presa del vostro auricolare nella presa di collegamento sul lato del telefono base (→ pag. 13).

Rispondere ad una chiamata sull'auricolare

Prerequisito:

- ◆ È in corso una chiamata sul telefono base oppure
- si sta tentando di instaurare una connessione ad un utente oppure
- sul telefono base viene segnalata una chiamata
- premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base per rispondere alla chiamata sull'auricolare.

Note

- Il tasto funzione Auricolare va utilizzato anche se il vostro auricolare dispone di un tasto P2T.
- ◆ Per come impostare il volume di conversazione del vostro auricolare
 → pag. 133.
- Se sul telefono base è registrato anche un auricolare Bluetooth ed è nel raggio di portata, la chiamata/ connessione viene trasferita all'auricolare Bluetooth. L'auricolare Bluetooth ha la priorità.

Chiamare

 Digitare il numero di telefono sul telefono base e premere il tasto funzione Auricolare.

Impostare il telefono base

Il vostro telefono base è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

Le impostazioni descritte in questo paragrafo valgono localmente sul telefono base. La corrispondente impostazione su un portatile registrato non cambia.

Accesso rapido alle funzioni e ai numeri

È possibile programmare i sei tasti funzione a destra sul telefono base e i tasti del display (in stand-by). È possibile assegnarli ognuno ad un numero di telefono (selezione rapida) oppure ad una funzione del telefono base così come modificare l'assegnazione.

La selezione di un numero oppure l'avvio di una funzione si effettua premendo il tasto al quale il numero o la funzione sono stati assegnati.

Modificare l'assegnazione di un tasto

In stand-by:

Premere a lungo il tasto del display oppure il tasto funzione finchè viene visualizzata una lista con le possibili assegnazioni ai tasti.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Chiamata rapida

Assegnare ad un tasto un numero della rubrica telefonica locale.

Viene aperta la rubrica telefonica.

▶ Selezionare una voce e premere ok. Cancellare oppure modificare la voce nella rubrica telefonica non ha effetto sull'assegnazione del tasto funzione oppure del display.

Cioè se il numero di telefono cambia, è necessario assegnare nuovamente al

tasto la voce aggiornata dalla rubrica, come descritto sopra.

Sveglia

Assegnare ad un tasto il menu per impostare ed attivare la sveglia

(→ pag. 117):

□ → e Organizer → Sveglia

Calendario

Richiamare il calendario/inserire un nuovo appuntamento (→ pag. 115):

□ → ₆ Organizer → Calendario

Bluetooth

Attivare/disattivare la modalità Bluetooth (→ pag. 122).

Connessione portatile

Attivare il Bluetooth sul telefono base ed instaurare la connessione al telefono cellulare Bluetooth attivo (→ pag. 125).

Auricolare

Rispondere o prendere in consegna le chiamate con l'auricolare collegato. Il tasto simula la funzionalità P2T (Pushto-talk). È necessario assegnare **Auricolare** ad un tasto, se si deve utilizzare un auricolare senza P2T (collegato a filo oppure via Bluetooth).

Premere il tasto

- se la chiamata viene segnalata sul telefono base e si desidera rispondere alla chiamata direttamente sull'auricolare.
- per proseguire sull'auricolare una conversazione iniziata sul telefono base a cui si è risposto.

Se al telefono base sono collegati due auricolari, uno collegato a filo e un auricolare Bluetooth, l'auricolare Bluetooth ha la massima priorità. Quello collegato a filo non può essere utilizzato.

Pausa

Il tasto inserisce una pausa di selezione (una P) durante l'inserimento del numero (→ pag. 149).

Funzione R

Connessioni ISDN: non rilevante

Rete fissa analogica: il tasto aggiunge un Flash (una R) durante l'inserimento del numero (→ pag. 149).

Connessioni VolP: è possibile assegnare la funzione R tramite il configuratore web (pagina web **Impostazioni avanzate**):

 collegare tra loro due interlocutori esterni (dopo la consultazione, con la conversazione alternata)

oppure

 con un servizio specifico del provider per la connessione VoIP

Vedere il manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato.

Altre funzioni

Sono disponibili ulteriori funzioni:

♦ Connessione uscente

Assegnare ad un tasto una connessione uscente alternativa.

 Selezionare dalla lista degli MSN un MSN come (ulteriore) connessione uscente per il telefono base e premere OK.

Premere questo tasto del display o tasto funzione, se (temporaneamente) per la chiamata successiva deve essere utilizzata la connessione uscente alternativa (al posto della connessione uscente del telefono base).

Scegli la connessione

Assegnare ad un tasto la lista degli MSN configurati.

Selezionare dalla lista la connessione uscente per la chiamata successiva (→ pag. 52).

◆ Chiamate recenti

Assegnare ad un tasto il menu delle liste delle chiamate (→ pag. 70).

Nascondi numero

Sopprimere la trasmissione del numero di telefono alla chiamata successiva (→ paq. 64).

◆ Trasferim, di chiamata

Assegnare ad un tasto il menu per impostare ed attivare/disattivare un trasferimento di chiamata (> pag. 61):

Prerequisito: il provider VoIP supporta il trasferimento di chiamata.

→ ⑤ Servizi Telecom→ Trasferim, di chiamata

◆ E-mail

Apre il sottomenu delle e-mail per ricevere e leggere i messaggi e-mail (→ pag. 96):

→ Messaggi e Chiamate→ E-mail

Centro Info

Avviare il Centro Info, aprire la lista dei Servi Info disponibili (→ pag. 99).

→ Funzioni Extra → Centro Info

Assegnazione di un tasto del display: nella riga inferiore del display tramite il tasto del display viene visualizzata la funzione selezionata oppure il nome del numero di telefono in rubrica (eventualmente abbreviato).

Assegnazione di un tasto funzione: è possibile annotare l'assegnazione del tasto sull'etichetta vicino al tasto corrispondente.

Avviare una funzione, selezionare un numero

In stand-by del telefono base:

▶ Premere **brevemente** il tasto funzione oppure il tasto del display.

A seconda dell'assegnazione dei tasti:

- Un numero (Chiamata rapida) viene selezionato direttamente.
- viene aperto il menu oppure la lista della funzione.

Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare i testi del display in diverse lingue.

La lingua attuale è contrassegnata con

.

Selezionare la lingua e premere Scegli.

La lingua selezionata viene impostata direttamente.

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:

* * # aA 0_ 3 DEF # aA

Premere in sequenza i tasti.

Selezionare la lingua corretta.

Scegli Premere il tasto destro del display.

Impostare il display

Impostare lo screensaver/Diashow

In stand-by è possibile visualizzare uno screensaver sul display del telefono base.

Si hanno le seguenti possibilità:

- un'immagine dalla cartella Screensavers dell'Archivio Media-Pool (→ pag. 136)
- una dopo l'altra tutte le immagini dalla cartella Screensavers dell'Archivio
 Media-Pool in forma di una Dia Show
- data e ora come visualizzazione digitale (Orologio digitale)
- orario analogico(Orologio analogico lancetta)
- ◆ Informazioni di un Servizio Info (Servizio Info informazioni meteo, oroscopo etc.). È necessario aver attivato la visualizzazione dei Servizi Info tramite il configuratore web.

Prerequisito per la visualizzazione è che il telefono base sia collegato ad Internet.

Il tipo di Servizio Info per il vostro telefono base è impostato sul server Gigaset.net in Internet. È possibile modificare le impostazioni tramite il webbrowser del vostro PC (vedi manuale di istruzioni del configuratore web; **Servizi Info**).

Se al momento non sono disponibili informazioni, al loro posto viene visualizzato l'orologio digitale (**Orologio digitale**).

Insieme con le informazioni è possibile visualizzare i tasti del display, aprire il menu di selezione del Centro Info.

Lo screensaver sostituisce la visualizzazione in stand-by. In questo modo è possibile che il calendario, la data, l'ora e il nome vengano coperti.

Lo screensaver in determinate situazioni non viene visualizzato, per es. durante una chiamata, durante la visualizzazione di un avviso dello stato.

Se è attivavo lo screensaver, il punto del menu **Screensaver** viene contrassegnato con ☑.

→ Screensaver

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

▶ Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare **Si** (viene visualizzato lo screensaver) oppure **No** (nessuno screensaver).

Scegli il preferito:

Selezionare lo screensaver con • oppure

Visualizza Premere il tasto del display. Viene visualizzato lo screensaver attivo.

Selezionare lo screensaver e premere OK.

Premere il tasto del display. Lo screensaver viene attivato circa 10 sec. dopo che il display è passato in stand-by. Se lo screensaver copre la visualizzazione, premere **brevemente** il tasto rosso di fine chiamata per visualizzare il display in stand-by.

Attivare/disattivare l'Info Ticker

È possibile visualizzare per lo Screensaver **Servizio Info** le informazioni di testo impostate da Internet (informazioni meteo etc.) come tendina sul display in stand-by. La tendina viene visualizzata nella riga inferiore del display in stand-by (direttamente sopra i tasti del display). La fine del passaggio delle informazioni e l'inizio del successivo passaggio viene separato da "+++".

Se per es. avete impostato la visualizzazione del calendario sul display in stand-by, l'Infoticker sovrascrive le ultime due righe (settimane) del calendario.

Il Ticker si avvia non appena il telefono passa in stand-by. Se sul display in stand-by viene visualizzato un avviso, l'Infoticker non viene visualizzato.

Impostare la luminosità e il controllo orario dell'illuminazione del display

È possibile impostare la luminosità della visualizzazione del display sul vostro telefono base e inserire un periodo di tempo in cui il display sul telefono base deve essere completamente disattivato, ad es. di notte.

Con illuminazione del display disattivata la prima pressione su un tasto qualsiasi o una chiamata in arrivo attiva l'illuminazione del display. L'illuminazione del display si disattiva di nuovo circa 30 sec. dopo l'ultima pressione dei tasti.

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

▶ Modificare i dati su più righe:

Controllo orario

Prerequisito: data e ora sono impostate. Selezionare **Si** oppure **No**. Con **Controllo orario** = **Si** vengono mostrati i sequenti campi.

Display spento dalle:

Inserire l'ora a 4 cifre in cui l'illuminazione del display in stand-by deve essere disattivata.

alle:

Inserire l'ora a 4 cifre in cui l'illuminazione del display deve essere riattivata.

Luminosità:

Impostare la luminosità dell'illuminazione del display con €. È possibile scegliere tra cinque livelli di luminosità (1 = bassa – 5 = luminosità alta; ad es. livello 3 di luminosità = ■■□□.

▶ Premere il tasto del display OK.

Modificare il volume del viva voce/ricevitore

È possibile impostare il volume del viva voce e del ricevitore così come il volume di un auricolare collegato su cinque livelli.

In stand-by

→ \$\beta\$ Impostazioni → Impostazioni
 Audio → Regola il volume

Si sente un tono di verifica.

Impostare il volume del ricevitore.

Passare alla riga Viva voce:

Impostare il volume del viva voce.

OK Premere il tasto del display per salvare l'impostazione.

Durante una conversazione

Durante una chiamata è possibile impostare il volume tramite i tasti + e - . Ad ogni pressione il volume viene alzato o abbassato di un livello.

Eventualmente premere il tasto del display per salvare l'impostazione in modo permanente.

Impostare le suonerie

Impostare il volume

È possibile scegliere tra cinque livelli (1 – 5; per es. volume 3 = ■■□□) e la suoneria "Crescendo" (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo = ■□□□□ ▲).

È possibile impostare il volume per le sequenti funzioni in modo diverso:

- ◆ Chiamate interne ed appuntamenti (appuntamenti → pag. 115)
- **♦** Chiamate esterne

Eventualmente impostare il volume per le chiamate interne e la segnalazione degli appuntamenti.

Passare alla riga successiva.

Eventualmente impostare il volume per le chiamate esterne.

OK Salvare l'impostazione.

Con l'impostazione la suoneria squilla con il volume attualmente selezionato.

Nota

Con i tasti + e - è possibile modificare il volume anche mentre una chiamata viene segnalata sul telefono base.

Impostare la melodia della suoneria

È possibile scegliere tra diversi suoni, melodie o un qualsiasi tono del Media- Pool (pag. 136).

È possibile impostare le suonerie per le seguenti funzioni in modo diverso:

- Chiamate interne
- Per le chiamate esterne ad ogni connessione entrante del telefono base (Rete fissa oppure da MSN1 a MSN10, da IP1 a IP6, Gigaset.net)

◆ Per le chiamate esterne alla connessione GSM di un telefono cellulare Bluetooth registrato (→ pag. 122); per la connessione GSM viene visualizzato di seguito il nome Bluetooth del telefono cellulare.

Nota

Sul telefono base è possibile impostare solo melodie delle suonerie per le connessioni entranti assegnate al telefono base.

In stand-by:

□ → Impostazioni → Impostazioni Audio → Suonerie → Melodie

Selezionare Chiamate interne oppure una connessione entrante.

Selezionare una melodia.

Eventualmente selezionare in seguito un'altra connessione e impostare la melodia, ecc.

OK Salvare le impostazioni.

Oppure:

È anche possibile impostare la melodia della suoneria allo stesso modo anche per le chiamate interne e tutte le chiamate esterne.

Selezionare **Tutte le chiamate**.

Selezionare la melodia.

OK Premere il tasto del display.

Sì Confermare le impostazioni.

L'impostazione per tutte le chiamate diventa inefficace non appena si modifica l'impostazione per una singola connessione.

Controllo orario per le chiamate esterne

È possibile indicare un intervallo di tempo (ad esempio di notte), in cui il telefono base non deve squillare quando arriva una chiamata esterna.

Prerequisito: data e ora sono impostate.

- → Suonerie → Funz. Non disturbare
- Modificare i dati su più righe:

Chiamate esterne:

Selezionare Si oppure No.

I seguenti campi vengono visualizzati solo con **Chiamate esterne = Si**.

Non squillare dalle:

Inserire l'inizio dell'intervallo a 4 cifre.

alle:

Inserire la fine dell'intervallo a 4 cifre.

▶ Premere il tasto del display OK.

Nota

Con i chiamanti che in rubrica sono contrassegnati con (VIP), il vostro telefono base squilla anche in questo intervallo di tempo.

Disattivare la suoneria per le chiamate anonime

È possibile impostare che il vostro telefono base non squilli con le chiamate con trasmissione del numero soppressa (chiamata anonima).

→ Impostazioni Audio → Suonerie

Silenzia Ch. anonime

Selezionare e premere Cambia.

Se la suoneria per i chiamanti anonimi è disattivata, **Silenzia Ch. anonime** è contrassegnato con ☑.

Attivare/disattivare la suoneria

È possibile disattivare in modo permanente o per la chiamata attuale la suoneria sul vostro telefono base in stand-by oppure in caso di chiamata prima di rispondere.

La riattivazione durante una chiamata non è possibile.

Disattivare la suoneria in modo permanente

* •

Premere **a lungo** il tasto asterisco.

Sul display appare il simbolo 🍣.

Riattivare la suoneria

* *

Premere **a lungo** il tasto asterisco.

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Silenzia

Premere il tasto del display.

Attivare/disattivare il tono di attenzione

Al posto della suoneria è possibile attivare un tono di attenzione. All'arrivo di una chiamata si sente quindi **un breve segnale** ("Beep") al posto della suoneria.

* *

Premere a lungo il tasto asterisco ed entro 3 sec..

Веер

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile avvisa acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ Acustica tasti: la pressione di ogni tasto viene confermata.
- ♦ Tono di conferma:
 - Tono di conferma (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione e all'arrivo di un SMS oppure di una nuova voce nella lista della segreteria telefonica o nella lista delle chiamate

Impostare il telefono base

- Tono di errore (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati
- Tono di fine menu: sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu

In stand-by:

□ → Impostazioni → Impostazioni Audio → Toni di avviso

▶ Modificare i dati su più righe:

Tono dei tasti:

Selezionare Si oppure No.

Toni di conferma:

Selezionare Si oppure No.

OK

Premere il tasto del display.

Attivare/disattivare la musica su attesa

La melodia di attesa si sente per es. durante la conversazione alternata oppure durante una consultazione da parte del chiamante con cui non si è attivamente collegati.

Premere il tasto del display Cambia per attivare o disattivare la melodia di attesa (⋈ = attiva).

Media-Pool

Il Media-Pool gestisce suoni/melodie utilizzabili come suonerie ed immagini (Foto CLIP e screensaver) utilizzabili come foto dei chiamanti oppure come screensaver; Prerequisito: trasmissone del numero (CLIP). Il Media-Pool può gestire i seguenti tipi di file:

Tipo	Formato	
Suonerie	G.722 raw	
Immagini	BMP, JPG, GIF non animati	
Foto CLIPScreensaver	190 x 144 Pixel 240 x 320 Pixel ogni colore a 24 bit di profondità	

Nota

Il software del PC Gigaset QuickSync commuta tutti i formati comuni (mp3, wma, tiff) nei formati richiesti nel telefono base (vedi sopra) e regola la risoluzione delle immagini per il Media Pool.

Nel vostro portatile sono preimpostate diverse suonerie e immagini.

È possibile ascoltare i suoni disponibili e visualizzare le immagini.

È possibile scaricare suoni ed immagini da un PC con il software Gigaset QuickSync (→ pag. 162). Se non è disponibile sufficiente memoria, è necessario cancellare prima una o più immagini o suoni.

Visualizzare gli screensaver/le foto CLIP

☆ Funzioni Extra → Archivio
 Media-Pool → Screensavers / Immagini
 Foto-CLIP → (Selezionare la voce)

Visualizza

Premere il tasto del display. Viene visualizzata la foto contrassegnata. Con il tasto passare da una voce all'altra.

Se una foto è stata memorizzata in un formato non valido, dopo la selezione si riceve un messaggio di errore.

Riprodurre le melodie

➡ ☆ Funzioni Extra → ArchivioMedia-Pool → Melodie per suonerie

→ (Selezionare la voce)

La melodia contrassegnata viene subito riprodotta. Con il tasto 🖨 è possibile passare da una melodia all'altra.

È possibile impostare il volume durante la riproduzione:

Impostare il volume con i tasti + /
 e premere il tasto del display OK.

Rinominare/cancellare melodia/ foto

È stata selezionata una voce.

Opzioni

Aprire il menu.

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

Cancella la voce

La voce selezionata viene cancellata.

Rinomina

Modificare il nome (max.16 caratteri) e premere OK. La voce viene salvata con il nuovo nome.

Se un'immagine/suoneria non è cancellabile, queste opzioni non sono disponibili.

Se si cancella una suoneria utilizzata come melodia, al suo posto viene utilizzata la melodia standard.

Se si cancella una foto utilizzata come foto CLIP oppure Screensaver, al suo posto viene utilizzato l'**Orologio digitale**.

Verificare la memoria

È possibile visualizzare la memoria ancora disponibile per le suonerie e le immagini.

Impostare il sistema

Le seguenti impostazioni possono essere effettuate tramite il menu del telefono base, su un portatile Gigaset SL78H, SL400H, S79H registrato oppure tramite il configuratore web del telefono base.

Di seguito è descritto il funzionamento sul telefono base.

La maggior parte delle impostazioni possono essere effettuate anche tramite un portatile Gigaset SL78H, SL400H oppure S79H registrato. Il funzionamento è analogo a quello del telefono base, solo la struttura del menu è leggermente diversa.

Il funzionamento tramite il configuratore web del telefono base è descritto nel manuale di istruzioni sul CD allegato.

Impostare data e ora in modo manuale

Data e ora sono necessarie affinchè ad es. venga visualizzato l'orario corretto con le chiamate in arrivo oppure per utilizzare la sveglia e il calendario.

Nota

Nel vostro telefono base è memorizzato l'indirizzo di un timeserver in Internet. Data e ora vengono copiate da questo timeserver, finchè il telefono base è collegato ad Internet e la sincronizzazione con il timeserver è attiva. Le impostazioni manuali vengono quindi sovrascritte.

Se sul telefono base data e ora non sono ancora impostate, viene visualizzato il tasto del display Ora.

Ora

Premere il tasto del display.

Oppure:

Impostare il sistema

▶ Modificare i dati su più righe:

Data:

Inserire giorno, mese e anno a 8 cifre tramite la tastiera, per es. $(1_{\omega})(4_{\text{GH}})(0_{-})(1_{\omega})(2_{\text{ABC}})(0_{-})(1_{\omega})(0_{-})$ per il 14.01.2010.

Ora:

Inserire ore e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. (0_)(7_{PQRS})(1_{so})(5 _{JKL}) per le 07:15.

▶ Premere il tasto del display OK per salvare gli inserimenti.

Proteggere da accesso non autorizzato

Proteggere le impostazioni del telefono base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto quando si registra e cancella un portatile, quando si modificano le impostazioni per la rete locale, per l'aggiornamento del firmware oppure quando si ripristinano le impostazioni iniziali.

Modificare il PIN di sistema

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: 0000) della base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

Con un PIN di sistema è possibile comandare da remoto la segreteria telefonica

(→ pag. 109).

→ PIN sistema

Inserire il PIN di sistema attuale e premere OK.

Premere il tasto del display.

Impostare il proprio prefisso

Inserire il nuovo PIN.

Per la trasmissione dei numeri di telefono (per es. in vCard) è necessario che nel telefono siano salvati i prefissi (nazionali e locali).

Alcuni di questi numeri sono già preimpostati.

□ → / Impostazioni → Telefonia

Controllare se il prefisso (pre)impostato è corretto.

Modificare i dati su più righe:

Selezionare/cambiare il campo di inserimento.

Navigare nel campo di

inserimento.

Eventualmente cancellare cifre: < C premere il tasto funzione.

Inserire le cifre. ОК Premere il tasto del display.

Esempio:



Nota

L'impostazione del prefisso internazionale è particolarmente necessario, se si collega al telefono base un telefono cellulare GSM tramite Bluetooth, Dalla rete GSM i numeri di telefono trasmessi contengono sempre il prefisso internazionale, anche quando si telefona all'interno del paese.

Se si desidera richiamare il chiamante in un secondo momento ad es. da una lista delle chiamate tramite una connessione del vostro telefono, il prefisso internazionale viene soppresso con le chiamate nazionali.

Impostare l'indirizzo IP del telefono nella LAN

Prerequisito: il vostro telefono base è collegato ad un router oppure ad un PC (→ pag. 17).

Affinchè la LAN "riconosca" il vostro telefono base, è necessario un indirizzo IP.

L'indirizzo IP può venir assegnato al telefono base automaticamente (dal router) oppure manualmente.

- Con l'assegnazione dinamica il server DHCP del router assegna automaticamente al telefono base un indirizzo IP. L'indirizzo IP della base può cambiare a seconda dell'impostazione del router.
- Con l'assegnazione manuale/statica al telefono base viene assegnato un indirizzo IP fisso. Ciò può essere necessario a seconda della vostra tipologia di rete (per es. se si collega il telefono base direttamente con un PC).

È possibile effettuare le impostazioni per la rete locale anche tramite il configuratore web.

Nota

Per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP il server DHCP deve essere attivo sul router. Leggere in proposito il manuale di istruzioni del router.



Inserire il PIN di sistema e premere OK.

▶ Modificare i dati su più righe:

Tipo Indirizzo IP

Selezionare **Statico** oppure **Dinamico**.

Se si seleziona Tipo Indirizzo IP

Dinamico:

I campi seguenti mostrano le impostazioni attuali che il telefono ha

con il router. Queste impostazioni non possono essere modificate.

Con Tipo Indirizzo IP Statico:

Nei seguenti campi è necessario stabilire manualmente l'indirizzo IP e la subnet mask del telefono base così come il Gateway standard e il server DNS.

Con Tipo Indirizzo IP Statico:

Indirizzo IP

Inserire l'indirizzo IP da assegnare al telefono base (sovrascrive l'impostazione attuale).

È preimpostato 192.168.2.1.

Informazioni sull'indirizzo IP si trovano anche nel glossario a pag. 177.

Maschera di sottorete

Inserire la subnet mask da assegnare al telefono base (sovrascrive l'impostazione attuale).

È preimpostato 255.255.255.0 Informazioni sulla subnet mask si trovano a pag. 182.

Server DNS

Inserire l'indirizzo IP del server DNS preferito. Il server DNS (Domain Name System, → pag. 175) durante l'instaurazione della connessione converte il nome simbolico di un server (nome DNS) nell'indirizzo IP pubblico del server.

È qui possibile inserire l'indirizzo IP del vostro router. Il router trasferisce le richieste di indirizzo del telefono al proprio server DNS.

È preimpostato 192.168.2.1.

Default Gateway

Inserire l'indirizzo IP del gateway standard (→ pag. 177) tramite il quale la rete locale è collegata ad Internet. In generale è l'indirizzo IP locale (privato) del vostro router (per es. 192.168.2.1). Il vostro telefono base necessita di queste informazioni per poter accedere ad Internet.

È preimpostato 192.168.2.1.

Premere OK per memorizzare le impostazioni.

Nota

Le impostazioni per la rete locale possono essere effettuate anche tramite il configuratore web (→ Manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato).

Configurare/cancellare le connessioni ISDN (MSN)

Prerequisito: il vostro telefono base è collegato alla rete ISDN.

La vostra connessione ISDN vi offre contemporaneamente due linee telefoniche utilizzabili (canali B). Sul vostro telefono base è possibile configurare fino a 10 numeri di telefono (MSN). I numeri di telefono vi vengono assegnati dall'operatore di rete.

Nota

L'assegnazione di un MSN ad un centralino ISDN può variare. Vedere questo argomento anche nel manuale del vostro centralino.

Se con l'installazione guidata (→ pag. 21) non sono ancora stati salvati tutti i numeri, è possibile recuperare ora. È possibile avviare l'installazione guidata ISDN tramite il menu in qualsiasi momento per modificare la configurazione.

Tutti gli ulteriori numeri salvati vengono assegnati automaticamente al telefono base, a tutti i portatili registrati e alla segreteria telefonica 1 come MSN in arrivo. Ogni nuovo numero configurato riceve automaticamente una propria suoneria che è possibile personalizzare (> pag. 134).

È possibile configurare, modificare e cancellare gli MSN con l'installazione guidata ISDN.

In stand-by:

→ Configuraz. guidata → ISDN

Premere il tasto del display per avviare la configurazione

guidata ISDN.

OK Premere il tasto del display per confermare il testo di info.

Viene visualizzata la lista degli MSN già configurati.

Cambia

Premere il tasto del display per configurare ulteriori MSN oppure per modificare le impostazioni per un MSN esistente.

Configurare un nuovo MSN

Selezionare la riga MSN - Nome

di una voce MSN libera.

Inserire il nome MSN (max. 16cifre) (opzionale).

cifre) (opzionale).

Passare alla relativa riga MSN -Numero.

MSN (max. 20 cifre; senza codice area = prefisso).

- Eventualmente ripetere il processo per ulteriori MSN.
- Premere il tasto del display OK per salvare le modifiche.

Al termine dell'installazione guidata ISDN viene avviata automaticamente la configurazione guidata, con cui è possibile assegnare connessioni entranti ed uscenti agli utenti interni del telefono base (pag. 33).

Nota

Se non si attiva nessun MSN, tutte le chiamate ISDN vengono eseguite tramite il numero principale del vostro collegamento ISDN. Nella lista per la selezione delle connessioni uscenti ed entranti (→ per es. pag. 142, pag. 93) per questa connessione viene visualizzato ISDN.

Modificare/cancellare un MSN

Selezionare MSN - Nome /

MSN - Numero della voce MSN

Eventualmente inserire un

da modificare.

Cancellare il nome/numero

precedente.

nuovo nome MSN/un nuovo MSN.

- Eventualmente ripetere il processo per ulteriori MSN.
- Premere il tasto del display OK per salvare le modifiche.

Se è stato cancellato un MSN e il nome dell'MSN e non è stato inserito nessun nuovo valore, l'MSN viene cancellato.

Se l'MSN cancellato era la connessione uscente (pag. 118) di un utente interno, a questo utente interno viene assegnata automaticamente una nuova connessione uscente (l'MSN con il numero di posizione inferiore).

Configurare le connessioni VoIP

È possibile configurare fino a sei connessioni VoIP sul vostro telefono, cioè è possibile assegnare al vostro telefono fino a sei numeri di telefono VoIP.

Per ogni connessione è necessario creare un account IP (VoIP-Account) presso un provider VoIP. È necessario salvare i dati di accesso per questo account IP nel telefono. In questo modo la configurazione guidata VoIP vi aiuta.

Avviare la configurazione guidata VoIP:

Se il telefono base è collegato ad Internet e all'ISDN, avviare l'installazione guidata VolP come seque:

→ \$\beta\$ Impostazioni→ Configuraz. guidata → VoIP

Se il telefono base è collegato ad Internet e alla rete fissa analogica, avviare l'installazione quidata VoIP come seque:

→ \$\beta\$ Impostazioni→ Installaz, guidata VoIP

In entrambi i casi si vede la seguente visualizzazione sul display:



Il successivo avanzamento dell'installazione guidata è descritta a pag. 25.
Per eseguire l'installazione guidata VoIP è possibile configurare/deconfigurare una connessione VoIP (account IP).

 Avviare di nuovo l'installazione guidata VoIP, se si desidera configurare/ deconfigurare un'ulteriore connessione VoIP.

Aggiornamento automatico delle impostazioni del provider VoIP

Dopo aver scaricato per la prima volta le impostazioni del provider VolP il vostro telefono verifica tutti i giorni se sul server di configurazione in Internet è disponibile una nuova versione del file del vostro provider VolP. In questo caso sul display in stand-by viene visualizzato È disponibile un aggiornamento del profilo. Installare?.



Premere il tasto del display per confermare la richiesta.



Eventualmente inserire il PIN di sistema e premere OK.

I nuovi dati del vostro provider VoIP vengono scaricati e salvati nel vostro telefono.

Rispondendo alla richiesta con No, il telefono passa in stand-by. Il vostro telefono non si ricorda più di questo nuovo profilo. L'avviso viene visualizzato solo quando è disponibile una nuova versione dei dati del provider.

L'aggiornamento del profilo viene avviato solo se in quel momento non è eseguito nessun altro aggiornamento del profilo o del firmware.


Assegnare le connessioni uscenti ed entranti agli utenti interni

Se per il vostro sistema telefonico sono state configurate più connessioni, ad ogni utente interno è possibile:

- assegnare una connessione uscente oppure fargli selezionare la connessione (selezione linea) ad ogni chiamata esterna.
- assegnare una o più connessioni entranti.
 Al dispositivo vengono segnalate quindi solo le chiamate che arrivano alle connessioni assegnate.

Assegnare la connessione uscente

Prerequisito: per il vostro telefono base sono configurati più numeri di telefono.

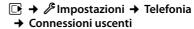

Viene visualizzata la lista degli utenti interni (telefono base, portatili, eventuali terminali FAX INT8).

- Selezionare l'utente interno a cui assegnare una nuova connessione uscente e premere il tasto del display OK.
- Selezionare Selez.linea ogni ch oppure una connessione come connessione uscente. Tutte le connessioni configurate vengono visualizzate con il nome da voi impostato.

 OK Premere il tasto del display
- Selez.linea ogni ch è disponibile solo se sul telefono base è configurata più di una

per salvare le modifiche.

Selezionando **Selez.linea ogni ch**, l'utente interno può selezionare ad ogni chiamata tramite quale MSN deve instaurare la chiamata.

La connessione Gigaset.net non è contenuta nella selezione per le connessioni uscenti. I numeri Gigaset.net (suffisso #9) vengono selezionati automaticamente tramite Gigaset.net.

- Nota

connessione.

Se la connessione uscente di un utente interno viene cancellata oppure disattivata, gli viene assegnata a seconda del collegamento o la connessione di rete fissa oppure il primo MSN ISDN nella configurazione come connessione uscente.

Se il telefono base è collegato all'ISDN e non è configurato nessun MSN, all'utente interno viene assegnato il numero principale del collegamento ISDN.

Chiamare tramite la connessione GSM Bluetooth


Se si desidera chiamare dal telefono base tramite la connessione GSM di un telefono cellulare collegato al telefono tramite Bluetooth, è necessario selezionare o la connessione GSM oppure **Selez.linea ogni ch** come connessione uscente.

Per la connessione GSM nella lista dei dispositivi associati viene visualizzato il nome del telefono cellulare attualmente o ultimamente collegato al telefono base. Con la selezione della connessione uscente viene visualizzato ogni volta il nome del telefono cellulare attualmente collegato.

Lo stesso vale quando si desidera instaurare connessioni GSM tramite un telefono cellulare registrato sul telefono base.

Assegnare la/e connessione/i entrante/i

Prerequisito: per il vostro telefono base sono configurate più connessioni.

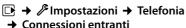

Viene visualizzata la lista degli utenti interni (telefono base, portatili, segreteria telefonica interna, eventuali terminali FAX INT8).

Selezionare l'utente interno per cui l'assegnazione deve modificare le connessioni entranti e premere il tasto del display OK.

Viene aperta la lista con tutte le connessioni configurate e la connessione Gigaset.net. Per ogni connessione è possibile selezionare Sì oppure No.

 \bigcirc

Selezionare Sì, se la relativa connessione deve essere la connessione entrante dell'utente interno. Selezionare No, se non deve essere nessuna connessione entrante.

Passare alla successiva connessione.

- Ripetere entrambi i passi per ogni connessione.
- Premere il tasto del display OK per salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni sull'assegnazione delle connessioni entranti alla segreteria telefonica interna si trovano a pag. 103.

Note

- Se viene configurata una nuova connessione, essa viene assegnata a tutti gli utenti interni e alla segreteria telefonica 1 come connessione entrante.
- Se una connessione non è assegnata a nessun utente interno come connessione entrante, le chiamate a questa connessione non vengono segnalate.

Rispondere alle chiamate sulla connessione GSM Bluetooth

Se si desidera rispondere sul telefono base alle chiamate alla connessione GSM del vostro telefono cellulare collegato al telefono tramite Bluetooth, è necessario selezionare la connessione GSM come connessione entrante. Per la connessione GSM viene visualizzato il nome del telefono cellulare nella lista dei dispositivi conosciuti. Analogamente vale se si desidera rispondere tramite la connessione GSM alle chiamate su un portatile registrato sul telefono base.

Aggiornare il firmware del telefono

Prerequisito: il telefono base è collegato ad Internet (cioè è collegato ad un router,

→ pag. 17).

Se necessario è possibile aggiornare il firmware del vostro telefono base.


In genere l'aggiornamento del firmware viene scaricato direttamente da Internet. Nel vostro telefono base è preimpostata la corrispondente pagina web.

Prerequisito:

Il telefono base è in stand-by, cioè:

- ◆ Non si sta telefonando.
- Non c'è nessuna connessione a/tra i portatili registrati.
- Nessun portatile ha aperto il menu del telefono base.

Avviare l'aggiornamento del firmware manualmente

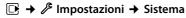

Aggiornam. Firmware

Selezionare e premere OK.



Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Il telefono base instaura una connessione ad Internet.



Premere il tasto del display per avviare l'aggiornamento del firmware.

Note

- L'aggiornamento del firmware può durare fino a 3 minuti.
- Durante l'aggiornamento da Internet viene verificato se è a disposizione una nuova versione di firmware.
 In caso contrario, il processo viene interrotto e si ha un corrispondente avviso.

Aggiornamento automatico del firmware

Il vostro telefono base verifica quotidianamente se sul server di configurazione di Gigaset c'è a disposizione una nuova versione del firmware. Se è disponibile una nuova versione, sul telefono base in stand-by si ha l'avviso È disponibile un aggiornamento del firmware. Installare?.



Premere il tasto del display per confermare la richiesta.

Il firmware viene caricato sul vostro telefono base.

Rispondendo alla richiesta con No, il telefono base passa in stand-by. Il vostro telefono base non si ricorda quindi più di questo aggiornamento del firmware. L'avviso viene visualizzato solo quando è disponibile una nuova versione del firmware per il download. È possibile eseguire l'aggiornamento del firmware anche manualmente (→ pag. 144).

Nota

Se il telefono base ad un certo punto, in cui si deve eseguire il controllo di un nuovo firmware, non è collegato ad Internet (per es. perchè il router è disattivato), il controllo viene eseguito non appena il telefono base viene ricollegato ad Internet.

È possibile disattivare il controllo automatico della versione tramite il configuratore web.

Repeater

Con un Repeater è possibile estendere la copertura ed il livello di ricezione del telefono base. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione Repeater. In questo caso le conversazioni in corso verranno interrotte.

Prerequisito: la Modalità Eco (+) è disattivata.

→ Modalità Repeater

Cambia

Premere il tasto del display per attivare o disattivare il repeater (M = attivo).



Premere il tasto del display per confermare la richiesta.

Note

- Repeater e Modalità Eco / Modalità Eco + (→ pag. 114) si escludono a vicenda, cioè non possono essere utilizzate contemporaneamente entrambe le funzioni.
- La trasmissione codificata attivata in fabbrica viene disattivata con l'attivazione di un repeater.

Attivare/disattivare l'interfaccia DECT

Disattivando l'interfaccia DECT, viene instaurata la connessione radio tra il telefono base e i portatili/repeater registrati. I portatili/repeater sono "asincronici" rispetto al telefono base. Non è possibile instaurare nessun collegamento al telefono base; non vengono segnalate le chiamate. I portatili/repeater restano però registrati sul telefono base e si sincronizzano di nuovo con il telefono base non appena si attiva di nuovo l'interfaccia DECT.

Cambia

Premere il tasto del display per attivare/disattivare l'interfaccia DECT (M = attivata).

Se sul telefono base non sono più registrati portatili e il repeater, l'interfaccia DECT del telefono base viene disattivato automaticamente.

Se si porta il telefono base in modalità di registrazione (> pag. 118), per registrare di nuovo portatili/repeater, l'interfaccia DECT viene riattivata automaticamente.

Attivare/disattivare la porta FAX (ISDN)

Prerequisito: il vostro telefono base è collegato all'ISDN.

Sulla porta FAX del telefono è possibile collegare un terminale Fax. Per registrare il

terminale Fax sul telefono base, è necessario attivare la porta FAX.

La porta FAX è disattivata per impostazione di fabbrica.

Quando si attiva la porta FAX, viene vista come registrata. Alla porta o al terminale Fax collegato viene assegnato il numero interno 8. Nella lista degli utenti interni viene visualizzato INT 8 (anche quando non è collegato nessun terminale Fax).

→ \$\beta\$ Impostazioni → Sistema→ Porta FAX

Cambia

Premere il tasto del display per attivare/disattivare la porta FAX (M = attiva).

Per collegare un terminale Fax → pag. 128

Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono base

Le impostazioni individuali vengono ripristinate.

Durante il ripristino

- i portatili restano registrati,
- il PIN di sistema non viene ripristinato.

Per impostazione di fabbrica vengono ripristinate in particolare le seguenti impostazioni (le impostazioni contrassegnate con "*" vengono effettuate con il configuratore web):

- gli MSN ISDN inseriti e le connessioni VolP (vengono cancellati)
- ◆ l'assegnazione delle connessioni entranti ed uscenti
- le impostazioni per le suonerie e il volume
- le impostazioni per la sveglia e gli appuntamenti
- le impostazioni audio per le connessioni VolP *
- ◆ le impostazioni DTMF *
- ♦ il proprio prefisso
- ◆ le impostazioni per la rete locale
- ♦ i nomi dei portatili

Impostare il sistema

- ◆ le impostazioni SMS (per es. i centri SMS)
- Modalità Eco e Modalità Eco + vengono disattivate
- le impostazioni per il collegamento ai PABX
- le impostazioni delle segreterie telefoniche, i propri annunci vengono cancellati
- ◆ le assegnazioni dei tasti funzione e del display così come del tasto 1...
- le impostazioni per i servizi di rete: trasferimenti di chiamata, inoltro di chiamata (ECT)

Vengono cancellate le seguenti liste:

- ◆ liste SMS
- ◆ liste delle chiamate
- ◆ liste della segreteria telefonica





Inserire il PIN di sistema e premere OK.



Premere il tasto del display.

Dopo il ripristino il telefono base viene riavviato.

Viene avviata l'installazione guidata (→ pag. 19).

Richiedere l'indirizzo MAC del telefono base

A seconda della vostra tipologia di rete può essere che si debba inserire l'indirizzo MAC del vostro telefono base per es. nella lista di accesso del vostro router. È possibile richiedere l'indirizzo MAC sul telefono base.

In stand-by:

Aprire il menu.

* • # aA 0 ... (5 JKL # aA 2 ABC 0 ...

Premere in sequenza i tasti. Viene visualizzato l'indirizzo MAC.

Indietro

Tornare in stand-by.

Modificare il collegamento standard

È possibile collegare il vostro telefono base ad Internet (collegamento DSL), per telefonare tramite VoIP, ed inoltre ad un collegamento telefonico standard – all'ISDN oppure alla rete fissa analogica. Il vostro telefono riconosce da solo con quale rete è collegato è modifica la propria configurazione di conseguenza.

Nota

Collegare **prima** il telefono al collegamento telefonico e solo **dopo** alla presa di corrente.

Cambiando il collegamento del telefono da ISDN a rete fissa e viceversa, si ha il seguente avviso:



 Premere il tasto del display OK, per avviare il riconoscimento della rete.

Dopo il riconoscimento della rete sul display viene visualizzato ciò che segue:

Si desidera adattare la configurazione alla rete fissa?

Oppure:

Si desidera adattare la configurazione alla rete ISDN ?

 Se la rete è stata riconosciuta correttamente, premere il tasto del display Si.

Se il riconoscimento della rete viene eseguito di nuovo, premere invece il tasto del display No.

Se avete confermato il collegamento telefonico offerto con Si, è necessario prima

di tutto che le impostazioni del sistema specifiche del collegamento vengano ripristinate, affinchè la configurazione del telefono al collegamento modificato possa essere adattato.

Viene visualizzato ciò che segue:



▶ Premere il tasto del display Sì per avviare il reset.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni necessarie del sistema. Le impostazioni IP e VoIP per es. restano invariate, i portatili restano registrati.

Se prima della modifica del collegamento sul telefono base non erano configurate le connessioni VoIP, dopo il ripristino viene avviata l'installazione guidata per il collegamento attuale (vedi tabella seguente).

Collegamento	Assistenti nella seguente sequenza
ISDN e VoIP	Installazione guidata ISDN
	Installazione guidata IP
	Registrazione guidata
	Configurazione guidata
Rete fissa e VolP	Installazione guidata IP
	Registrazione guidata
	Configurazione guidata

Per avviare gli assistenti vedi pag. 21.

Note

- Premendo il tasto del display Indietro oppure brevemente il tasto rosso di fine chiamata _____, si torna alla precedente visualizzazione del display.
- È possibile interrompere l'intero processo, premendo a lungo il tasto rosso di fine chiamata ______.
 Delle impostazioni del telefono non viene quindi modificato nulla.
 È possibile continuare ad utilizzare il telefono, se lo si collega al precedente tipo di linea.

Se il telefono deve funzionare sul "nuovo" tipo di linea, è necessario ripristinare i suoi parametri iniziali (→ pag. 145). Quindi vengono avviati gli assistenti per il nuovo tipo di linea.

Collegare il telefono base ad un centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede, vedere le istruzioni d'uso del centralino telefonico.

Note

- Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono non è possibile inviare o ricevere SMS.
- L'assegnazione di un MSN con i centralini ISDN può variare. Su questo argomento vedere anche nel manuale del vostro centralino.

Memorizzare il prefisso

È possibile memorizzare due prefissi: uno per la selezione tramite ISDN oppure la rete fissa e uno per la selezione tramite VoIP.

Prerequisito: con il vostro centralino telefonico è eventualmente necessario inserire un prefisso prima del numero per le chiamate esterne, ad es. "0".

- → Codice linea esterna
- ▶ Modificare i dati su più righe:

Accesso alla linea esterna con:

Per la selezione tramite ISDN oppure rete fissa analogica: inserire o modificare il prefisso al max. a 3 cifre.

Per:

Indicare quando il prefisso deve essere anteposto con la selezione tramite ISDN oppure rete fissa:

Chiamate recenti

Il prefisso viene anteposto ai numeri selezionati sul telefono base oppure su un portatile da una delle seguenti liste:

lista degli SMS,

- lista delle chiamate ricevute.
- lista delle chiamate perse,
- una lista della segreteria telefonica.

Tutte le chiamate

Il prefisso viene anteposto a tutti i numeri selezionati sul telefono base oppure su un portatile.

No

Il prefisso viene disattivato per l'ISDN/ rete fissa. Non viene anteposto a nessun numero.

Accesso alla linea esterna IP con:

Per la selezione tramite le connessioni VoIP: inserire o modificare il prefisso al max. a 4 cifre.

Per:

Indicare quando il prefisso deve essere anteposto con la selezione tramite VoIP:

Chiamate recenti

Con la selezione dalla lista degli SMS, dalla lista delle chiamate perse, ricevute oppure da una lista della segreteria telefonica.

Tutte le chiamate

Con tutti i numeri selezionati sul telefono base oppure su un portatile.

No

Con la selezione tramite una connessione VoIP non va anteposto nessun prefisso.

OK

Premere il tasto del display.

Nota

Il prefisso non viene mai anteposto con la selezione di numeri di emergenza e i numeri dei centri SMS.

Impostare le pause (rete fissa)

Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la lunghezza della pausa che intercorre da quando si solleva il ricevitore \nearrow all'invio del numero.

Aprire il menu principale.



Premere i tasti in sequenza.



Inserire la cifra per la lunghezza della pausa (1 = 1 sec.: 2 = 3 sec.: 3 = 7 sec.) e premere OK.

Modificare la pausa relativa al tasto R

È possibile modificare la lunghezza della pausa se il vostro centralino telefonico lo richiede (v. manuale di istruzioni del PABX).

Aprire il menu principale.



Premere i tasti in sequenza.



Inserire la cifra per la lunghezza della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 mse premere OK.

Modificare la pausa di selezione (pausa dopo il prefisso)

Aprire il menu principale.



Premere i tasti in seguenza.



Inserire la cifra per la lunghezza della pausa (1 = 1 sec.: 2 = 2 sec.: 3 = 3 sec.: 4 = 6 sec.) e premere OK.

Inserire la pausa di selezione:

- Assegnare uno dei tasti programmabili alla funzione Pausa (→ pag. 130).
- Durante l'inserimento del numero di telefono premere nel punto in cui deve essere inserita una pausa di selezione,

finchè sul display viene visualizzata una P (per circa 2 sec.).

Impostare il tempo di Flash (rete fissa)

Il vostro telefono per impostazione iniziale è impostato per il funzionamento nel collegamento principale (tempo di Flash 250 ms). Per l'utilizzo con i centralini telefonici può essere necessario modificare questo valore, vedi manuale di istruzioni del vostro centralino telefonico.



Selezionare il tempo di flash e premere Scegli (= valore impostato). I valori possibili

> 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Trasferire la chiamate (ISDN) ECT (Explicit Call Transfer)

Con alcuni centralini telefonici ISDN con il trasferimento di chiamata i vostri due interlocutori non vengono collegati tra loro, riagganciando il ricevitore (pag. 67). In questo caso è necessario attivare questa funzione (pag. 63). Fare attenzione anche ai consigli di utilizzo del vostro centralino telefonico.

Centrex (ISDN)

Se il vostro telefono base è collegato ad un sistema Centrex, è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

Calling Name Identification (CNI)

Con le chiamate in arrivo di altri utenti Centrex il numero e il nome del chiamante vengono visualizzati sul display.

Message Waiting Indication (MWI)

Le nuove chiamate nella lista delle chiamate vengono visualizzate sul display con dei simboli (pag. 71). Il tasto messaggi lampeggia.

Tipo di selezione/opzioni (ISDN)

La funzione **Keypad** consente il comando di determinati servizi attraverso l'inserimento di sequenze di caratteri e cifre.

La funzione **Keypad** deve essere attivata durante il collegamento del vostro telefono base ad un centralino ISDN oppure switching (per es. Centrex), il cui comando avviene tramite protocollo **Keypad**. Le cifre/ i caratteri 0–9, *, # vengono quindi inviate/i come elementi di informazione **Keypad**. Per sapere quali informazioni e codici è possibile inviare, chiedere al proprio service provider.

Possibilità di impostazione

Si ha la possibilità di commutare tra le impostazioni **DTMF Auto**, **Tastiera** e **Seleziona** * **e** #.

DTMF Auto

Dopo l'attivazione della selezione normale * e # non vengono inviati durante la selezione e con l'inserimento di * e # non si passa a Keypad.

Tastiera

Questa impostazione commuta la segnalazione durante la selezione dopo l'inserimento di * oppure # automaticamente su Keypad.
Questa commutazione automatica è necessaria per i comandi sulla centralina di switching o sul centralino telefonico.

Seleziona * e

Dopo l'attivazione di **Seleziona** * e # i caratteri * e # vengono inviati durante la selezione come comandi alla centralina di switching o al centralino telefonico.

Indipendentemente dalle possibilità di impostazione di cui sopra dopo la selezione oppure durante la conversazione si passa automaticamente alla selezione a toni (DTMF), per es. per il comando da remoto di una segreteria telefonica.

Selezionare l'impostazione e premere Scegli, per es. DTMF Auto (= attivo).

Attivare/disattivare il Keypad durante una chiamata

Oltre alle impostazioni permanenti descritte sopra si ha inoltre la possibilità di commutare anche temporaneamente su **Tastiera**.

L'impostazione vale solo per la chiamata esterna attuale effettuata e viene ripristinata automaticamente alla fine della conversazione.

A seconda che sia attivata **Tastiera**, si attiva o si disattiva **Tastiera** durante la conversazione.

Opzioni

Aprire il menu.

Tastiera Selezionare e premere Cambia

 $(\mathbf{\Sigma} = \operatorname{attiva}).$

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Vi consigliamo di registrare il vostro nuovo Gigaset alla pagina www.qiqaset.com/it/service.

In questo modo vi potremo fornire un servizio ancora migliore in caso di domande o in caso di una richiesta di assistenza in garanzia. Avrete la possibilità di contattare direttamente il nostro servizio clienti via e-mail.

Servizio Clienti

Dubbi? Come cliente Gigaset può usufruire dei nostri servizi. Troverà un valido aiuto in questo manuale d'uso e nelle pagine del sito Gigaset.

Accedendo al nostro sito <u>www.gigaset.com/it/service</u> potrà aprire le finestre a scorrimento di "Telefoni" e "Customer Service" dove troverà:

- Informazioni dettagliate sui nostri prodotti,
- ◆ Domande & Risposte (FAQ),
- Chiavi di ricerca per trovare più velocemente le risposte,
- Database di compatibilità prodotti: trovare quale base e portatile possono essere usati insieme.
- Database filtro prodotti: consente di cercare ad esempio quali modelli hanno la segreteria, quali il display a colori, quali il bluetooth, i modelli duo o trio ecc,
- ◆ Database di confronto prodotti: confrontare le caratteristiche dei vari prodotti Gigaset,
- La possibilità di scaricare i manuali d'uso e gli ultimi aggiornamenti software (verificare quali modelli lo consentono, in genere quelli con porta USB),
- ◆ Il link "Contatti" attraverso il quale inviare una e-mail al Servizio Clienti,
- ◆ Ed altre utili informazioni o servizi.

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** al numero:

199.15.11.15

(€ cent 8,36 + IVA al minuto da telefono fisso della rete Telecom Italia senza scatto alla risposta mentre per le chiamate effettuate attraverso la rete di altri operatori fissi o mobili consultate le tariffe del vostro operatore).

Supporto Tecnico

Cerchiamo di rispondere ad alcuni possibili dubbi

Nella seguente tabella proviamo ad immaginare quali potrebbero essere i vostri dubbi e cerchiamo di darvi un aiuto a risolverli.

Problemi di registrazione o di connessione con un auricolare Bluetooth.

- Eseguire il reset sull'auricolare Bluetooth (vedi manuale di istruzioni del vostro auricolare).
- Cancellare i dati di registrazione sul telefono base, cancellando l'apparecchio (→ pag. 125).
- Ripetere la procedura di registrazione (→ pag. 123).

Il display non visualizza nulla.

- 1. Il telefono base non è collegato alla rete elettrica.
 - Verificare il collegamento elettrico (→ pag. 16).
- L'illuminazione del display è disattivata, perchè è stato attivato il controllo orario (→ pag. 133).
 - Premere un tasto qualsiasi sul telefono base per attivare temporaneamente l'illuminazione del display.

Oppure:

▶ Disattivare il controllo orario

(→ pag. 133). Nessun collegamento tra telefono base e

- portatile.1. Il portatile è fuori dall'area di copertura del
 - telefono base.

 Avvicinarsi con il portatile al telefono base.
- 2. La portata del telefono base si è ridotta perchè è attiva la **Modalità Eco**.
 - Disattivare la Modalità Eco (→ pag. 114) oppure avvicinarsi con il portatile al telefono base.
- Il portatile non è registrato sul telefono base oppure è stato cancellato con la registrazione di un ulteriore portatile (più di 6 registrazioni DECT).
 - Registrare il portatile sul telefono base (→ pag. 118).

- 4. È in corso un aggiornamento del firmware.
 - Attendere finchè l'aggiornamento non è terminato.
- 5. Il telefono base non è attivato.
 - Controllare l'alimentatore della base (→ pag. 15).

Il portatile non squilla.

- 1. La suoneria è disattivata.
 - ➤ Attivare la suoneria (→ pag. 135).
- Il trasferimento di chiamata è impostato su "Sempre".
 - Disattivare il trasferimento di chiamata (→ pag. 61).
- La connessione su cui arriva la chiamata non è assegnata al telefono base come connessione entrante.
 - Modificare l'assegnazione delle connessioni entranti (→ pag. 118).

Il display indica "Verificare la connes sione del telefono".

Collegamento alla rete telefonica probabilmente non inserito.

Verificare il collegamento telefonico
 (→ pag. 15).

Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.

Non si sta utilizzando il cavo telefonico in dotazione oppure il cavo è difettoso.

 Sostituire il cavo telefonico. Al momento dell'acquisto in commercio fare attenzione ai collegamenti corretti (→ pag. 161).

Il portatile non squilla dopo l'attivazione del numero di telefono ISDN (MSN).

Il prefisso locale è stato salvato con l'MSN.

→ Salvare I'MSN senza prefisso locale.

Alcune delle funzioni ISDN non funzionano come indicato.

Le funzioni ISDN non sono attivate.

→ Informare l'operatore di rete.

Tono di errore dopo la richiesta del PIN di sistema.

Il PIN di sistema inserito non è corretto.

Reinserire il PIN di sistema.

L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto Mute <a> Il portatile è stato "disattivato".

▶ Riattivare il microfono (→ pag. 60).

Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP.

La trasmissione del numero è bloccata.

 Il chiamante deve richiedere la tramissione del numero di telefono (CLI) presso l'operatore di rete.

Si sente un tono di errore (seguenza descrescente).

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

 Ripetere la procedura.
 Se le informazioni sul display non sono sufficienti, leggere le istruzioni d'uso.

Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.

La data/l'ora non sono impostate.

- ▶ Impostare la data/l'ora.
- Tramite il configuratore web attivare la sincronizzazione con un timeserver in Internet

Una segreteria telefonica interrogata da remoto non riconosce il PIN, questa situazione viene annunciata con il messaggio "PIN non valido".

Il PIN di sistema inserito è sbagliato.

▶ Ripetere l'immissione del PIN di sistema.

Una segreteria telefonica non registra e, quando chiamata, invia l'annuncio del risponditore invece che quello della segreteria.

La memoria è piena.

- ▶ Cancellare i messaggi vecchi.
- Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.

Una segreteria telefonica locale non fa condividere una chiamata oppure interrompe l'ascolto amplificato.

- Sul display viene visualizzato Operazione Impossibile.
 - È in corso una chiamata tramite una connessione a larga banda. L'ascolto amplificato in questo caso non è possibile. Il tentativo della base di instaurare una connessione non a larga banda è fallito.
- Sul display viene visualizzato Memoria esaurita Cancellare messaggi.

La memoria della segreteria telefonica è piena.

 Cancellare i messaggi e quindi riavviare l'ascolto amplificato.

Oppure:

 Terminare la conversazione, cancellare i messaggi vecchi sulla segreteria e reinstaurare la connessione.

Non viene eseguito l'aggiornamento del firmware oppure il download di un profilo VoIP.

- Se sul display viene visualizzato Procedura al momento non possibile, le connessioni VoIP potrebbero essere occupate oppure è già in corso un download/aggiornamento.
 - Ripetere il procedimento in un secondo momento.
- Se sul display viene visualizzato Impossibile leggere il file, il file del firmware potrebbe non essere valido.
 - Utilizzare solamente firmware e download messi a disposizione nel server di configurazione preimpostato di Gigaset.
- Se sul display viene visualizzato Server non accessibile, il server del download non è raggiungibile.
 - Il server è al momento non raggiungibile.
 Ripetere il procedimento in un secondo momento.
 - L'indirizzo del server è stato modificato.
 Correggerlo. Ripristinare le impostazioni iniziali della base.

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

- Se sul display viene visualizzato Errore di trasmissione XXX, si è verificato un errore durante la trasmissione del file. Al posto di XXX viene visualizzato un codice di errore HTTP.
 - Ripetere il procedimento. Se si verifica di nuovo un errore, rivolgersi al Servizio Clienti.
- Se sul display viene visualizzato Verifica Impostazioni IP, il vostro telefono base potrebbe non avere nessun collegamento ad Internet.
 - Verificare i collegamenti del cavo tra telefono e router così come tra router e Internet.
 - Verificare se il telefono è collegato alla LAN, cioè non è raggiungibile tramite il suo indirizzo IP.

Non è possibile instaurare nessun collegamento al telefono base con il browser web del vostro PC.

- Verificare l'indirizzo IP locale del telefono base inserito durante l'instaurazione della connessione. È possibile richiedere l'indirizzo IP sul telefono base (pag. 139).
- Verificare i collegamenti tra PC e telefono base.
 Creare per es. sul PC un comando ping sul telefono base (ping <indirizzo IP locale del telefono base>).
- Avete tentato di raggiungere il telefono tramite Secure http (https://...). Riprovare con http://....

Esclusione dalla responsabilità

È possibile che alcuni display contengano Pixel (punti dell'immagine) che restino accesi o spenti. Poiché un Pixel è costituito da 3 sotto-pixel (rosso, verde, blu), è possibile un'alterazione cromatica.

Ciò è normale e non è sintomo di alcun malfunzionamento.

Codici stato del VoIP

Nella seguente tabella si trova il significato dei principali codici di stato e gli avvisi.

Codice stato	Significato
0x31	Errore di configurazione IP: domini IP non inseriti.
0x33	Errore configurazione IP: nome utente SIP (Nome di autenticazione) non inserito. Viene visualizzato ad es. durante la selezione con il suffisso di linea, se sulla base per il suffisso non è configurata nessuna connessione.
0x34	Errore configurazione IP: password SIP (Password di autenticazione) non inserita.
0x300	L'utente chiamato è raggiungibile tramite più linee telefoniche. Se il provider VoIP lo supporta, oltre al codice dello stato viene trasmessa la lista delle linee telefoniche. Il chiamante può scegliere su quale collegamento desidera instaurare la connessione.
0x301	Trasferimento permanente. L'utente chiamato non è più raggiungibile tramite questo numero. Il nuovo numero viene trasferito al telefono insieme al codice dello stato e da quel momento in poi il telefono non verrà più raggiunto sul numero vecchio, ma verrà selezionato il nuovo indirizzo.
0x302	Trasferimento temporaneo. Al telefono viene comunicato che l'utente chiamato non è raggiungibile tramite il numero selezionato. La durata della deviazione è temporanea. Anche la durata della deviazione viene comunicata al telefono.
0x305	La richiesta viene trasferita ad un altro "Proxy Server", per es. per bilanciare il carico della richiesta. Il telefono farà la stessa richiesta ad un altro Proxy Server. Quindi non si tratta di trasferimento di indirizzo.

Codice	Significato
stato	Significato
0x380	Altro Service: La richiesta o la chiamata non ha potuto essere trasferita. Ma al telefono vengono comunicate le ulteriori possibilità esistenti per poter collegare di nuovo la chiamata.
0x400	Chiamata errata
0x401	Non autorizzato
0x403	Il servizio richiesto non è supportato dal provider VoIP.
0x404	Numero di telefono errato. Nessun collegamento tramite questo numero. Esempio: non è stato selezionato il prefisso locale con una chiamata locale, sebbene il vostro provider non supporti le chiamate VoIP locali.
0x405	Metodo non permesso.
0x406	Non accettabile. Il servizio richiesto non può essere fornito.
0x407	Autenticazione del Proxy necessaria.
0x408	Interlocutore non raggiungibile (per es. account cancellato).
0x410	Il servizio richiesto non è disponibile presso il provider VoIP.
0x413	Messaggio troppo lungo.
0x414	URI troppo lungo.
0x415	Formato della richiesta non supportato.
0x416	URI errato.
0x420	Terminazione errata.
0x421	Terminazione errata.
0x423	Il servizio richiesto non è supportato dal provider VoIP.
0x480	Il numero chiamato non è temporaneamente raggiungibile.
0x481	Il destinatario non è raggiungibile.
0x482	Doppia richiesta del servizio.

Codice stato	Significato
0x483	Troppi "Hops": La richiesta fatta è stata rifiutata perchè il server del servizio (Proxy) ha deciso che questa richiesta è già stata inoltrata a troppi server di servizio. Il numero massimo è stabilito dal mittente originario della richiesta.
0x484	Numero di telefono errato: Nella maggior parte dei casi questa risposta significa solamente che è stata dimenticata una o più cifre nel numero di telefono.
0x485	L'URI chiamato non è chiaro e non può venir elaborato dal provider VoIP.
0x486	L'utente chiamato è occupato.
0x487	Errore generale: Prima che la chiamata venga effettuata, la chiamata è stata interrotta. Il codice dello stato conferma la ricezione del segnale di interruzione.
0x488	Il server non può elaborare la richiesta perchè i dati inseriti non sono compatibili.
0x491	Il server comunica che la richiesta sarà elaborata non appena verrà elaborata la richiesta precedente.
0x493	Il server rifiuta la richiesta, poichè il telefono non riesce a decifrare il messaggio. Il mittente ha utilizzato un metodo di cifratura che il server oppure il telefono del destinatario non riesce a decifrare.
0x500	Il Proxy oppure il ricevente durante l'esecuzione della richiesta ha trovato un errore che rende impossibile un'ulteriore esecuzione della richiesta. Il chiamante o il telefono mostra in questo caso l'errore e ripete la richiesta dopo un paio di secondi. Dopo qualche secondo la richiesta può venir ripetuta, viene eventualmente trasmessa dal ricevente al chiamante o al telefono.

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Codice stato	Significato
0x501	La richiesta non può venir elaborata dal destinatario, perchè il destinatario non dispone della funzionalità che il chiamante richiede. Ma nel caso in cui il destinatario comprende la richiesta, ma non la elabora, perchè il mittente non dispone dei diritti necessari oppure la richiesta non è permessa al momento attuale, invece di 501 viene inviato 405.
0x502	Il ricevente, che invia questo codice di errore, è in questo caso un Proxy oppure un Gateway ed ha ricevuto una riposta non valida dal suo Gateway, tramite il quale questa richiesta doveva essere eseguita.
0x503	La richiesta al momento non può venir elaborata dal ricevente oppure dal Proxy, perchè il server è sovraccarico oppure è in attesa. Quando c'è la possibilità che la richiesta possa venir ripetuta di lì a poco, il server la trasmette al chiamante o al telefono.
0x504	Superamento del tempo sul gateway.
0x505	Il server rifiura la richiesta perchè il numero di versione inserito del protocollo SIP non coincide almeno con la versione che il server o l'apparecchio SIP utilizza, che partecipa a questa richiesta.
0x515	Il server rifiura la richiesta perchè il messaggio supera la grandezza massima consentita.
0x600	L'utente chiamato è occupato.
0x603	L'utente chiamato ha rifiutato la chiamata.
0x604	L' URI chiamato non esiste.
0x606	Le impostazioni di comunicazione non possono essere accettate.
0x701	L'utente chiamato ha riattaccato.
0x703	Connessione interrotta per via del Timeout
0x704	Connessione interrotta per via di un errore SIP
0x705	Tono di selezione errato
0x706	Nessun tentativo di connessione

Codice stato	Significato
0x751	Segnale di occupato: il codice del chiamante e dell'utente chiamato non concordano.
0x810	Errore socket layer generale: l'utente non è autorizzato.
0x811	Errore socket layer generale: numero di socket errato.
0x812	Errore socket layer generale: il socket non è collegato.
0x813	Errore socket layer generale: errore di memoria.
0x814	Errore socket layer generale: il socket non è disponibile – verificare impostazioni IP/ problemi di connessione / impostazione VoIP errata.
0x815	Errore socket layer generale: impiego Illegale sull'interfaccia del socket.

Richiedere i Servizi Info

I Servizi Info del vostro telefono base servono eventualmente per il Servizio Clienti.

Prerequisito:

- ◆ La connessione ISDN oppure di rete fissa è la connessione uscente: Si solleva il ricevitore in stand-by oppure è in corso una chiamata esterna.
- ◆ La connessione VoIP è la connessione uscente: è in corso una chiamata esterna.

Nota

Potrebbe essere necessario attendere qualche secondo prima che sul display appaia Opzioni.

Opzioni → Servizio Info

Confermare la selezione con OK.

Con (a) è possibile selezionare le seguenti informazioni:

Numero di serie del telefono 1: base (RFPI)

2: Vuoto: - - -

3: Informa l'operatore del Service sulle impostazioni del telefono base (notazione esadecimale), per es. sul numero dei portatili registrati, sulla funzione Repeater. Le ultime 3 cifre indicano quale tipo di connessione è disponibile sul telefono base.

4: Variante (cifre da 1 a 4), versione del firmware del telefono (cifre da 5 a 6).

5: Numero Gigaset.net del vostro telefono. Con questo numero è possibile chiamare un operatore del Service tramite Internet, senza dover essere registrati ad un provider VolP. In questo modo può testare la connessione online e la telefonia VolP indipendentemente dal provider VolP.

 Numero di apparecchio del telefono base. Contiene ulteriori informazioni per l'addetto del Service.

Sblocca sistema

(solo se l'apparecchio è bloccato da parte del provider)

Confermare la selezione con OK.

È possibile togliere con il codice corrispondente un blocco del sistema eventualmente impostato a seconda del provider.

Aggiorna profilo

Confermare la selezione con OK.

I profili attuali del vostro provider VoIP (dati generali del provider di tutte le connessioni configurate VoIP) vengono caricati automaticamente sul vostro telefono. Le impostazioni generali per tutte le connessioni VolP, per i profili disponibili vengono aggiornati.

Invia configurazione

Selezionare questa opzione solo quando richiesto dall'addetto del Service.

Dichiarazione CE di conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE. Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica tradizionale (RTG) e ISDN in Italia.

La telefonia Voice over IP è possibile con un modem aggiuntivo tramite interfaccia LAN.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione. Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.qiqaset.com/docs.

Cliccando ancora su "Declarations of Conformity" nell'area Customer Care, troverete quanto cercate oppure è possibile richiederla telefonando al Servizio Clienti.

(€ 0682

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica Italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è chiaramente indicato sia sulla scatola accanto al marchio CE che sotto la base del prodotto. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale.

Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 199.15.11.15

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/ o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso.
 È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
 I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.I, Viale Piero e Alberto Pirelli 10. 20126 Milano.
- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a

- software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. Italia ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente.

La nostra politica ambientale coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo <u>www.gigaset.com</u> potrete trovare ulteriori informazioni al riguardo.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro cordless

Il vostro cordless è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali EN ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): ottenuta a settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): ottenuta a febbraio 1994.

Risparmio energetico

Con la scelta di un prodotto progettato con tecnologia ECO DECT di seconda generazione (pag. 114) sviluppata da Gigaset Communications contribuite attivamente alla tutela dell'ambiente.

Smaltimento degli apparati a fine vita



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto N° Iscrizione Registro A.E.E.: ITO8010000000060

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/ 108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo

Appendice

smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Appendice

Cura

Pulire il telefono base con un panno **umido** oppure **antistatico**. Non utilizzare solventi o panni in microfibra.

Non utilizzare **in nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

Contatto con liquidi 🛚 🗸

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

- Scollegare l'alimentatore e/o togliere subito le batterie dal portatile.
- ▶ Lasciar defluire il liquido dal portatile.
- Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile per almeno 72 ore con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (non in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo).
- Riattivare il portatile solo quando asciutto.

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.

Etichette

Etichette bianche per i tasti funzione si trovano nel CD allegato.

Dati tecnici

Consumo di corrente della base


In stand-by	ca. 3,6 W
In conversazione	ca. 4,3 W

Dati tecnici generali

Interfaccia	ISDN, rete fissa analogica, Ethernet, Bluetooth
Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880–1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata (portatili)	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (a toni)
Codificatori	G.711, G.726, G.729AB con VAD/CNG, G.722

Alimentazione	TOS, DiffServ
Protocolli	DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Collegamenti corretti rete fissa

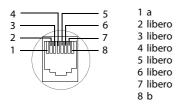

Scrivere e modificare il testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Ad ogni tasto tra ②_ e ⑨∞∞ sono associati più caratteri e cifre.
- ◆ Il cursore viene mosso con □ □ □ □ □.

 Premendo a lungo □ oppure □ si
 sposta il cursore di parola in parola.
- I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- ◆ Premere il tasto asterisco ★★ per aprire la tabella dei caratteri speciali. Selezionare il carattere desiderato, premere il tasto funzione Inserisci per inserire il carattere nella posizione indicata dal cursore.
- ◆ Inserire le cifre premendo a lungo da Q___ a Q_____.
- Premere il tasto del display C per cancellare il carattere a sinistra del cursore. Premendo a lungo si cancella la parola a sinistra del cursore.
- Con le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Impostare l'inserimento di testo facilitato, la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o a cifre

Si cambia la modalità per l'inserimento del testo premendo più volte il tasto cancelletto (#2...).

123	Scrittura a cifre
	Scrittura a caratteri maiuscoli (prima lettera scritta maiuscola, tutte le altre minuscole)
abc	Scrittura a caratteri minuscoli

La modalità attiva viene visualizzata a destra in basso sul display.

Scrivere SMS/nomi

Per inserire il singolo lettera/carattere premendo il tasto corrispondente.

▶ Inserire la singola lettera/carattere premendo il tasto corrispondente.

I caratteri associati al tasto vengono visualizzati in una riga di selezione a sinistra in basso sul display. Il carattere selezionato è in evidenza.

 Premere il tasto più volte brevemente in sequenza per passare alla lettera/ carattere desiderato.

Premendo un tasto **a lungo**, la cifra corrispondente viene aggiunta.

Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6х	7x	8x	9x	10x
1	1									
2 ABC	a	b	С	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	е	f	3	ë	é	è	ê		
4 GMI	g	h	i	4	ï	ĺ	ì	î		
5 m	j	k	Ι	5						
6 MNO	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	Õ
7 _{PQRS}	р	q	r	S	7	ß				
8 _{TUV}	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û		
9wxyz	W	Х	у	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å
0_	1) 		,	?	!	₽	0			

- 1) Spazio
- 2) Termine di riga

Gigaset QuickSync – Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC

È possibile collegare il telefono base con il vostro PC tramite Bluetooth (pag. 122) oppure tramite il cavo Ethernet in dotazione. Se volete utilizzare il collegamento Bluetooth, il vostro PC deve essere dotato del relativo Dongle e sul telefono base deve essere attivo il Bluetooth.

Nota

Non sono possibili due connessioni attive parallele tra PC e telefono base tramite Bluetooth e la LAN.

È possibile accedere alle funzioni e ai dati del telefono base dal PC tramite i commandi AT.

Con il programma "Gigaset QuickSync" (lo si trova sul CD allegato) è possibile comunicare con il telefono base tramite una comoda interfaccia utente.

- Installare il programma sul proprio PC. Tra le altre sono disponibili quindi le sequenti funzioni:
- leggere le informazioni di Service, per es. versione del firmware, numero di serie, costruttore, indirizzo MAC del telefono base.
- confrontare la rubrica del vostro telefono base con i contatti di Outlook della rubrica del PC.
- caricare immagini come screensaver/foto CLIP dal PC nel Media-Pool del telefono base,
- caricare suoni (melodie per la suoneria) dal PC sul telefono base.

Tramite i commandi AT è inoltre possibile:

 avviare le chiamate in uscita, rispondere alle chiamate in arrivo. Il display del telefono base si comporta come se si stesse telefonando direttamente sul telefono base.

Trasferimento dati

Durante il trasferimento dei dati tra il telefono base e il PC sul display viene visualizzato l'avviso **Trasferimento dati in corso**.

Durante questo tempo le chiamate in arrivo vengono ignorate. Con il tasto rosso di fine è possibile interrompere il trasferimento dei dati. Altri inserimenti tramite la tastiera durante il trasferimento dei dati non sono possibili.

Open Source Software contenuto nel prodotto

Il firmware del vostro telefono Gigaset contiene tra l'altro dei software integrati di altri provider, dati in licenza come Open Source Software. Questi file integrati di Open Source Software sono protetti dai diritti d'autore. I diritti di utilizzo di questi Open Source Software che vanno al di là della mera esecuzione del programma di Gigaset Communications GmbH, sono regolati nelle condizioni di licenza dell'Open Source Software.

Se queste condizioni di licenza sono soddisfatte, l'Open Source Software può venir utilizzato come previsto nella licenza. Questo può portare a conflitti tra le condizioni di licenza di Gigaset Communications GmbH e le condizioni di licenza dell'Open Source Software. In questo caso le condizioni di licenza dell'Open Source Software sono – per le quote rilevanti l'Open Source del Software – determinanti. Nelle pagine seguenti si trovano i testi delle licenze nella versione originale in inglese. Le condizioni di licenza sono inoltre disponibili anche al seguente sito web: http://www.gigaset.com/opensource/

Se i programmi contenuti in questo prodotto sono sotto la licenza GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) oppure un'altra licenza di Open Source Software che esige che sia reso noto il codice sorgente, e il software non è già contenuto in forma di codice sorgente alla consegna del prodotto, è possibile scaricare il codice sorgente e le note di copyright di questo software da Internet alle pagine seguenti:

http://www.gigaset.com/opensource/

Il relativo codice sorgente può anche essere richiesto a Gigaset Communications GmbH, in ogni modo è prevista una tariffa di 10 Euro per l'invio. La richiesta può essere presentata entro tre anni dalla data di acquisto. A tal fine di prega di allegare una ricevuta con la data di acquisto, di indicare il numero ID (MAC ID) del prodotto e il numero di versione del firmware del dispositivo installato e di inviare al seguente indirizzo:

Kleinteileversand Com Bocholt

E-Mail: kleinteileversand.com@gigaset.com

Fax: 0049 2871 / 91 30 29

Garanzia per altro utilizzo dell'Open Source Software

Gigaset Communications GmbH non offre alcuna garanzia per i programmi di Open Source Software contenuti in questo prodotto, se questi ultimi vengono utilizzati per scopi diversi da quelli di esecuzione del programma previsti da Gigaset Communications GmbH. Le licenze elencate qui sotto definiscono la garanzia prevista dagli autori o dai licenziatari dell'Open Source Software. Gigaset Communications GmbH esclude in particolare qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da una modifica di un programma di Open Source Software oppure della configurazione del prodotto. Inoltre Gigaset Communications GmbH non si ritiene responsabile nel caso in cui attraverso l'Open Source Software vengano violati i diritti di autore di terzi.

La richiesta di supporto tecnico sussiste eventualmente solo per il software nello stato originale invariato.

Open Source Software contenuto

Questo prodotto contiene del software sviluppato dall'Università della California di Berkeley e dai suoi collaboratori.

GNU General Public License (GPL)

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this

Appendice

license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;

and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may, at your discretion, offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this license.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when running is commenced for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above, provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or

distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- **6.** Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.

Appendice

Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such a case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM

"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) <year><name of author>
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU Lesser General Public License (LGPL)

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

Appendice

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification")

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a

Appendice

storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
- 4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library.

(It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with. c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place. e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
 - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
 - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explain where to find the accompanying uncombined form of the same work.

- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Appendice

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. RECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTARII ITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE OUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief
idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon, President of Vice

Glossario

Α

Accesso Internet banda larga

Vedi DSL.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line Tipo speciale di DSL.

ALG

Application Layer Gateway

Meccanismo di controllo NAT di un router.

Molti router con NAT integrato utilizzano l'ALG. L'ALG fa passare i pacchetti dati di una connessione VoIP e li completa sull'indirizzo IP pubblico della rete privata sicura.

L'ALG del router deve essere disattivato se il provider VoIP offre un server STUN oppure un Outbound-Proxy.

Vedi anche: Firewall, NAT, Outbound Proxy, STUN.

Autenticazione

Limitazione d'accesso ad una rete/servizio tramite registrazione con una ID e una password.

Autenticazione utente

Nome/combinazione di cifre per l'accesso ad es. al proprio account VoIP oppure alla propria rubrica di indirizzi in Internet.

Avviso di chiamata

= CW (Call Waiting)

Servizio offerto dal vostro provider di rete. Durante la conversazione si ha un tono di avviso, se vi sta chiamando un altro interlocutore. È possibile accettare o rifiutare la seconda chiamata. È possibile attivare/ disattivare il servizio.

C

Campo IP Pool

Campo degli indirizzi IP, che il server DHCP può utilizzare per assegnare indirizzi IP dinamici.

CF

Call Forwarding

Vedi Trasferimento di chiamata.

Client

Applicazione che richiede un servizio fornito da un server.

Codec

Coder/decoder

Il Codec è responsabile del processo di digitalizzazione e compressione del linguaggio analogico prima dell'invio in Internet così come decodifica dati digitali alla ricezione di pacchetti dati, cioè converte i pacchetti nel linguaggio analogico. Esistono diversi Codec che si differenziano nel grado di compressione.

Entrambe le parti del collegamento telefonico (chiamante/mittente e destinatario) devono utilizzare lo stesso Codec. Esso viene stabilito al momento dell'instaurazione del collegamento tra mittente e destinatario.

La scelta del Codec è un compromesso tra qualità vocale, velocità di trasmissione e larghezza di banda necessaria. Per es., un alto grado di compressione implica che la larghezza di banda necessaria per la connessione vocale è piccola. Significa però anche che il tempo necessario per la compressione/decompressione dei dati sarà maggiore, che il tempo necessario per il trasferimento dei dati in rete aumenta e quindi la qualità vocale si riduce. In altre parole aumenta il ritardo tra le parole del chiamante e la ricezione delle parole da parte del destinatario.

Codec vocale

Vedi Codec.

COLP / COLR

Connected Line Identification Presentation/ Restriction

Funzionalità di una connessione VolP/ISDN per le chiamate in uscita.

Con il COLP l'utente che effettua la chiamata visualizza il numero di telefono dell'utente che risponde alla chiamata.

Il numero di telefono dell'utente che risponde alla chiamata si differenzia dal numero selezionato per es. con la deviazione della chiamata oppure il callpickup.

L'utente chiamato può sopprimere con il COLR (Connected Line Identification Restriction) la trasmissione del numero di telefono al chiamante.

Consultazione

Si sta effettuando una conversazione. Con la consultazione si interrompe la conversazione per collegarsi con un altro interlocutore. Se si interrompe subito la comunicazione con questo ultimo, si ha una consultazione. Se si passa dal primo al secondo interlocutore si parla di

Conversazione alternata.

Conversazione alternata

È possibile alternare tra due diversi interlocutori oppure passare ad una conferenza e ad un singolo interlocutore, senza che l'utente in attesa possa sentire.

CW

Call Waiting

Vedi Avviso di chiamata.

D

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol
Protocollo di Internet che regola
l'assegnazione automatica di un Indirizzo IP
ad un Utente di rete. Il protocollo viene
messo a disposizione in rete da un server.
Un router può essere per es. un server DHCP.

Il telefono contiene un client DHCP. Un router che contiene un server DHCP può assegnare automaticamente indirizzi IP per il telefono da un campo d'indirizzo stabilito. Attraverso questa assegnazione dinamica più di un Utente di rete può condividere uno stesso indirizzo IP e utilizzarlo tuttavia non contemporaneamente ma solamente uno alla volta.

Con alcuni router è possibile stabilire di non modificare mai l'indirizzo IP del telefono.

DMZ (Demilitarized Zone)

Il DMZ indica un campo della rete che si trova al di fuori di un firewall.

Il DMZ viene installato tra una rete da proteggere (per es. una LAN) e una rete non sicura (per es. Internet). Il DMZ permette l'accesso non protetto da Internet solamente per uno o pochi componenti di rete, mentre gli altri componenti di rete restano al sicuro dietro il firewall.

DNS

Domain Name System

Sistema gerarchico che rende possibile l'assegnazione di un Indirizzo IP ad un Dominio facile da ricordare. Questa assegnazione deve venir gestita in ogni (W)LAN da un server DNS locale. Il server DNS locale rintraccia l'indirizzo IP eventualmente richiedendolo a server DNS preposti ed altri server DNS locali in Internet.

È possibile stabilire gli indirizzi IP del server DNS principale/secondario.

Vedi anche: DynDNS.

Dominio

Nome di uno (o più) web server in Internet (per es. gigaset.net). Il dominio viene assegnato al corrispettivo indirizzo attraverso DNS.

DSCP

Differentiated Service Code Point Vedi Quality of Service (QoS).

DSI

Digital Subscriber Line

Tecnologia di trasmissione dati con la quale è possibile un accesso ad Internet ad es. a **1,5**Mbps tramite linea telefonica tradizionale.

Prerequisiti: modem DSL e corrispettiva offerta del provider Internet.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

II DSLAM è uno switch presente in una
centralina telefonica nella quale
confluiscono le linee di accesso degli utenti.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

Glossario

DynDNS

Dynamic DNS

L'assegnazione di nomi di dominio e indirizzi IP viene realizzata tramite DNS. Per un Indirizzo IP dinamico questo servizio viene espletato dal cosiddetto DynamicDNS. Esso permette l'utilizzo di un componente di rete con indirizzo IP dinamico come Server in Internet. Il DynDNS garantisce che in Internet si possa raggiungere lo stesso Dominio indipendentemente dall'indirizzo IP attuale.

Ε

ECT

Explicit Call Transfer

Un utente A chiama un utente B. Si mantiene il collegamento e si chiama un utente C. Anzichè instaurare una conversazione a tre (conferenza), A mette in comunicazione solamente l'utente B con C e riattacca.

EEPROM

Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory

Elemento della memoria del telefono con dati fissi (per es. impostazioni dell'apparecchio da parte del costruttore e specifiche dell'utente) e dati salvati automaticamente (per es. voce nella lista delle chiamate).

F

Firewall

Con il firewall è possibile proteggere la rete da accessi non autorizzati dall'esterno. Consiste nel combinare provvedimenti e tecniche diverse (hardware e/o software) per controllare il flusso dati tra una rete privata da proteggere e una rete non protetta (per es. Internet).

Vedi anche: NAT.

Firmware

Il software di un apparato nel quale sono salvate informazioni fondamentali per il suo funzionamento. Una nuova versione del firmware può venir caricata nella memoria dell'apparato (update del firmware) per correggere errori o per l'aggiornamento del software dell'apparecchio.

Flatrate

Tipo di contratto per l'accesso ad Internet. L'internet provider offre questo servizio a pagamento a cui viene corrisposto un importo mensile. Per la durata e il numero delle connessioni non ci sono costi aggiuntivi.

Frammentazione

I grandi pacchetti di dati sono suddivisi in sotto-pacchetti (frammenti) prima che vengano trasferiti. Al ricevitore vengono riassemblati (deframmentati).

Fullduplex

Modalità per la trasmissione dei dati tramite la quale vengono simultaneamente inviati e ricevuti i pacchetti dati.

G

G.711 a law, G.711 µ law

Standard per il Codec.

Il G.711 offre una qualità vocale molto buona, simile a quella garantita dall'ISDN nella rete fissa. Poichè la compressione è piccola, la larghezza della banda necessaria è di circa 64 Kbit/s per connessione vocale, il ritardo per la codifica/decodifica però è solamente di circa 0,125 ms.

"a law" indica lo standard europeo, "μ law" lo standard nordamericano/giapponese.

G.722

Standard per il Codec.

Il G.722 è un Codec vocale a **larga banda** da 50 Hz a 7 kHz, una velocità netta di trasmissione di 64 Kbit/s per connessione vocale così come per l'identificazione integrata della pause vocali e la produzione di fruscii (soppressione delle pause vocali).

G.722 offre una qualità vocale molto buona. La qualità vocale è più chiara e migliore che con gli altri codificatori per via di una maggiore sample rate e consente un suono vocale in High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726

Standard per il Codec.

Il G.726 offre una buona qualità vocale. È inferiore rispetto a quella del Codec **G.711** ma migliore di quella del **G.729**.

G.729A/B

Standard per il Codec.

Con il G.729A/B la qualità vocale è bassa. Per via dell'elevata compressione la larghezza necessaria della banda è di circa 8 Kbit/s per connessione vocale, il ritardo di circa 15 ms.

Gateway

Collega tra loro due reti distinte (vedi Rete); un esempio di Internet Gateway è il router.

Per le chiamate dal VoIP nella rete telefonica è necessario che sia collegato un gateway con la rete IP e la rete telefonica (provider Gateway/VoIP). Inoltra le chiamate dal eventualmente alla rete telefonica.

Gateway-Provider

Vedi Provider SIP.

GSM

Global System for Mobile Communication Standard europeo per la rete mobile. Al momento il GSM può essere considerato lo standard mondiale. Negli USA e in Giappone vengono supportati sempre più spesso standard nazionali.

н

Hub

Collega in una Infrastruttura di rete più utenti di rete (vedi Utente di rete). Tutti i dati che vengono inviati da un utente di rete all'Hub vengono trasferiti a tutti gli utenti di rete.

Vedi anche: Gateway, Router.

Т

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers Commissione generale per la normalizzazione nell'elettronica e nell'elettrotecnica, in particolare per la standardizzazione della tecnologia LAN, protocolli di trasmissione, velocità di trasmissione dati e cablaggio.

Indirizzo IP

Indirizzo univoco di un componente di rete all'interno della rete sulla base del protocollo TCP/IP (per es. LAN, Internet). In Internet vengono assegnati per lo più nomi di dominio anzichè indirizzi IP. Il DNS assegna ai nomi di dominio i corrispondenti indirizzi IP.

L'indirizzo IP è costituito da quattro parti (cifre decimali tra 0 e 255), separate l'una dall'altra da un punto (per es. 230.94.233.2).

L'indirizzo IP è composto dal numero di rete e dal numero dell'Utente di rete (per es. il telefono). A seconda della Subnet mask il numero di rete è formato da una, due oppure tre parti, il resto dell'indirizzo IP si riferisce ai componenti di rete. In una rete il numero di rete di tutti i componenti deve essere identico.

Gli indirizzi IP possono venir assegnati automaticamente tramite DHCP (indirizzi IP dinamici) oppure manualmente (indirizzi IP fissi).

Vedi anche: DHCP.

Indirizzo IP dinamico

L'indirizzo IP dinamico viene assegnato automaticamente ad un componente di rete tramite DHCP. L'indirizzo IP dinamico del componente di rete può modificarsi ad ogni registrazione oppure in determinati intervalli di tempo.

Vedi anche: Indirizzo IP fisso

Indirizzo IP fisso

Un indirizzo IP fisso viene assegnato ad un componente di rete manualmente oppure durante la configurazione della rete. A differenza dell'Indirizzo IP dinamico un indirizzo IP fisso non si modifica.

Indirizzo IP globale

Vedi Indirizzo IP.

Indirizzo IP locale

L' indirizzo locale o privato è l'indirizzo di un componente di rete nella rete locale (LAN).

Glossario

Può venir assegnato a piacere dal gestore di rete. Gli apparati che collegano una rete locale ad Internet (gateway oppure router), hanno un indirizzo IP privato e uno pubblico.

Vedi anche Indirizzo IP.

Indirizzo IP privato

Vedi Indirizzo IP pubblico.

Indirizzo IP pubblico

L'indirizzo IP pubblico è l'indirizzo di un componente di rete in Internet. Viene assegnato dall'Internet provider. Gli apparati che collegano una rete locale ad Internet (gateway, router) hanno un indirizzo IP pubblico ed uno locale.

Vedi anche: Indirizzo IP, NAT.

Indirizzo IP statico

Vedi Indirizzo IP fisso.

Indirizzo MAC

Media Access Control Address

Indirizzo hardware tramite il quale ogni apparecchio di rete (per es. scheda di rete, switch, telefono) può venir identificato chiaramente in tutto il mondo. È costituito da sei parti (cifre esadecimali) separate tra di loro da "-" (per es. 00-90-65-44-00-3A).

L'indirizzo MAC viene assegnato dal fabbricante e non può venir modificato.

Indirizzo SIP

Vedi URI

Infrastruttura di rete

Rete con struttura centrale: tutti gli utenti di rete (vedi Utente di rete) comunicano tra di loro tramite un Router centrale.

Internet

WAN globale. Per lo scambio di dati è definita una sequenza di protocolli TCP/IP.

Ogni Utente di rete è identificabile tramite un Indirizzo IP. Il DNS assegna un Dominio ad un Indirizzo IP.

I principali servizi in Internet sono il World Wide Web (WWW), le e-mail, il trasferimento di dati e i forum di discussione.

Internet provider

Permette l'accesso ad Internet a pagamento.

IP (Internet Protocol)

Protocollo TCP/IP in Internet. L'IP è responsabile dell'indirizzamento tra gli utenti di una Rete in base all'Indirizzo IP e trasmette dati da un mittente ad un destinatario. Inoltre l'IP stabilisce la scelta del path (il routing) del pacchetto dati.

ı

IAN

Local Area Network

Rete con estensione di spazio limitata. La LAN può essere con o senza cavi (WLAN).

M

Mbps

Million Bits per Second

Unità della velocità di trasmissione nella rete

Melodia di attesa

Music on hold

Motivo musicale riprodotto durante una Consultazione oppure una Conversazione alternata. Durante l'interruzione l'interlocutore sente una melodia di attesa.

MRU

Maximum Receive Unit

Definisce la quantità di dati utili massima all'interno di un pacchetto dati.

MSN

Multiple Subscriber Number,

Numero di telefono multiplo. Per il collegamento ISDN con più apparecchi è possibile delegare fino a 10 diversi numeri di telefono. Un MSN è uno dei numeri di telefono assegnatevi senza prefisso locale.

Il vostro telefono utilizza l'MSN in modo completamente personalizzato secondo i vostri desideri come connessione entrante o uscente.

MTU

Maximum Transmission Unit

Definisce la lunghezza massima di un pacchetto dati che può essere trasportato subito tramite la rete.

Ν

NAT

Network Address Translation

Metodo per la conversione di un Indirizzo IP (privato) in uno o più indirizzi IP (pubblici). Attraverso il NAT è possibile assegnare un indirizzo IP ad un Utente di rete (per es. telefoni VoIP) in una LAN che vengono nascosti dietro un indirizzo IP pubblico del Router in Internet.

I telefoni VoIP non sono raggiungibili dietro ad un router NAT dai Server VoIP (per via dell'indirizzo IP privato). Per "aggirare" il NAT si può (alternativamente) impostare nel router l'ALG, nel telefono VoIP lo STUN oppure dal provider VoIP un Outbound Proxy.

Se è a disposizione un Outbound Proxy, è necessario tenerne presente nelle impostazioni VoIP del telefono.

NAT simmetrico

Il NAT simmetrico assegna differenti indirizzi IP esterni e numeri di porta allo stesso indirizzo IP interno e numero di porta - a seconda dell'indirizzo finale esterno.

Nome visualizzato

Servizio del vostro provider VoIP. È possibile inserire un nome a piacere che viene visualizzato al posto del numero di telefono presso il vostro interlocutore.

Numero di porta

Indica un'applicazione specifica di un Utente di rete. Il numero di porta è stabilito a seconda dell'impostazione in maniera permanente nella LAN oppure viene assegnato ad ogni accesso.

La combinazione Indirizzo IP/numero di Porta identifica il destinatario o il mittente di un pacchetto dati all'interno della rete.

0

Outbound Proxy

Meccanismo di controllo del NAT alternativo per STUN, ALG.

Gli Outbound-Proxy vengono utilizzati dal provider VoIP in ambiente Firewall/NAT in

alternativa al SIP-Proxy-Server. Si comanda il traffico dati tramite il firewall.

L'Outbound-Proxy e il server STUN non devono essere utilizzati contemporaneamente.

Vedi anche: STUN e NAT.

Р

Paging (ricerca del portatile)

Funzione del telefono base per la localizzazione dei portatili registrati. Il telefono base instaura un collegamento con tutti i portatili registrati. I portatili squillano.

DIN

Personal Identification Number

Protegge dall'utilizzo non autorizzato. Con PIN attivo è necessario inserire una combinazione di cifre per accedere ad un campo di inserimento protetto.

È possibile proteggere i dati di configurazione del telefono base attraverso un PIN di sistema (4 cifre).

Porta

I dati vengono scambiati tra due applicazioni tramite una porta in una Rete.

Porta RTP

Porta (locale) tramite la quale vengono inviati e ricevuti i pacchetti vocali del VoIP.

Porta SIP locale

Vedi SIP-Proxy-Server.

Porta SIP/Porta SIP locale

Porta (locale) tramite la quale vengono inviati e ricevuti i dati di segnalazione SIP del VoIP.

Port-Forwarding

Il gateway (per es. il router) trasferisce pacchetti dati indirizzati ad una Porta in Internet. I server nella LAN possono quindi mettere a disposizione dei servizi in Internet, senza dover aver bisogno di un indirizzo IP pubblico.

Preparazione della selezione

Vedi Selezione in blocco.

Presa per auricolare

Combinazione di microfono e auricolare. L'auricolare permette di parlare comodamente senza l'uso delle mani durante le connessioni telefoniche. Sono disponibili auricolari che possono essere collegati al telefono base tramite cavo (a filo) oppure via Bluetooth (senza filo).

Protocollo

Descrizione delle regole per la comunicazione nella Rete. Comprende le regole per l'instaurazione, la gestione e l'interruzione della connessione, sul formato dei dati, dei tempi ed eventuale sul trattamento degli errori.

Protocollo di trasporto

Regola il trasporto di dati tra due interlocutori (applicazioni).

Vedi anche: UDP, TCP, TLS.

Provider SIP

Vedi Provider VolP.

Provider VolP

Un provider VoIP, SIP oppure un Gateway-Provider è un gestore di servizi Internet che mette a disposizione un Gateway per la telefonia Internet. Poichè il telefono funziona con lo standard SIP, è necessario che il provider lo supporti.

Il provider trasferisce le chiamate dal VoIP alla rete telefonica (analogica, ISDN e rete mobile) e viceversa.

Proxy HTTP

Il server tramite il quale l'Utente di rete effettua la navigazione in Internet.

Proxy/Proxy-Server

Programma del computer che regola lo scambio di dati nelle reti del computer tra Client e Server. Se il telefono fa una richiesta al server VolP, il Proxy si comporta rispetto al telefono come server e rispetto al server come Client. Un Proxy viene indirizzato tramite Indirizzo IP/Dominio e Porta.

Q

Quality of Service (QoS)

Qualità del servizio

Indica la qualità del servizio della rete di comunicazione. Si distinguono diversi livelli di qualità del servizio.

La QoS influenza il flusso dei pacchetti dati in Internet ad es. attraverso la priorità di pacchetti dati, la prenotazione della banda e l'ottimizzazione dei pacchetti.

Nelle reti VoIP la QoS influenza la qualità vocale. Se l'intera infrastruttura (router, server di rete ecc.) dispone della QoS, la qualità è maggiore, quindi si ha meno ritardo, meno eco, meno fruscii.

R

RAM

Random Access Memory

Memoria per la quale si hanno diritti di lettura e salvataggio. Nella RAM vengono salvati per es. melodie e loghi scaricabili sul telefono tramite il configuratore web.

Registrar

Il registrar gestisce gli indirizzi IP attuali dell'Utente di rete. Al momento della registrazione presso il proprio provider VoIP, l'indirizzo IP viene memorizzato sul registrar. In questo modo siete raggiungibili anche in viaggio.

Rete

Collegamento di apparati. Gli apparati possono essere collegati tra loro tramite diverse linee oppure tramite segnale radio.

Le reti possono venir distinte anche in base alla portata e alla struttura:

- Portata: rete locale (LAN) oppure wide area network (WAN)
- Struttura: Infrastruttura di rete oppure rete ad-hoc

Rete Ethernet

Cavo collegato alla LAN.

Richiamata automatica

Vedi Richiamata se occupato.

Richiamata se non risponde

= CCNR (Completion of calls on no reply). Se l'interlocutore non risponde, il chiamante può impostare la richiamata automatica. Non appena il destinatario ha concluso la chiamata e la linea risulta libera, il chiamante riceve la segnalazione. Questo servizio deve essere supportato dal gestore telefonico. La richiamata automatica viene cancellata automaticamente dopo circa 2 ore (a seconda del provider).

Richiamata se occupato

= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Se il chiamante sente il segnale di occupato è possibile attivare la funzione di richiamata. Quando la linea si libera, il chiamante riceve la segnalazione. Non appena si solleva il ricevitore, la connessione viene automaticamente stabilita.

ROM

Read Only Memory

Memoria di sola lettura.

Router

Trasferisce pacchetti dati all'interno della rete e tra reti diverse sulla route più veloce. Può collegare più reti Ethernet (vedi Rete Ethernet) e la WLAN. Può essere il Gateway ad Internet.

Routing

Il routing è il processo di trasmissione di pacchetti dati ad un altro utente della rete. Lungo il tragitto verso il destinatario i pacchetti dati vengono spediti da un nodo di rete al successivo, finchè arrivano a destinazione.

Senza questo tipo di trasmissione di pacchetti una rete così come Internet non esisterebbe. Il routing collega le singole reti al sistema globale.

Il router è una parte di questo sistema; trasmette sia pacchetti dati all'interno della rete locale che da una rete ad un'altra. La trasmissione di dati da una rete ad un'altra avviene sulla base di un protocollo comune.

RTP

Realtime Transport Protocol

Standard universale per la trasmissione di dati audio e video. Viene utilizzato spesso con l'UDP. In questo caso i pacchetti RTP vengono inglobati in pacchetti UDP.

S

Selezione in blocco

Si digita prima il numero di telefono completo ed eventualmente lo si corregge. Infine si solleva il ricevitore oppure si preme il tasto viva voce per selezionare il numero di telefono.

Server

Mette a disposizione un servizio ad un altro Utente di rete (Client). Il server può identificare sia un PC che un'applicazione. Il server viene identificato tramite un Indirizzo IP/Dominio e una Porta.

SIP (Session Initiation Protocol)

Protocollo di segnalazione indipendente dalla comunicazione vocale. Viene utilizzato per instaurare e concludere la chiamata. Inoltre è possibile definire i parametri per la trasmissione vocale.

SIP-Proxy-Server

Indirizzo IP del server gateway del provider VoIP.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT Meccanismo di controllo del NAT.

Lo STUN è un protocollo dati per i telefoni VoIP. Lo STUN sostituisce gli indirizzi IP privati nei pacchetti dati del telefono VoIP con l'indirizzo pubblico della rete privata protetta. Per il controllo del trasferimento di dati è necessario inoltre uno STUN server in Internet. Lo STUN non può essere implementato con il NAT simmetrico.

Vedi anche: ALG, Firewall, NAT, Outbound Proxy.

Subnet

Segmento di una Rete.

Subnet mask

Un Indirizzo IP è costituito da un numero di rete fisso e un numero utente variabile. La parte relativa alla rete (numero di rete) è uguale per ogni Utente di rete. Nella subnet mask viene stabilito il numero di rete. Con la subnet mask 255.255.255.0, per es., le prime tre parti dell'indirizzo IP costituiscono il numero di rete e l'ultima parte il numero utente.

Т

TCP

Transmission Control Protocol

Protocollo di trasporto. Protocollo di trasmissione basato su una sessione; instaura una trasmissione di dati, controlla e conclude la connessione tra il mittente e il destinatario.

TLS

Transport Layer Security

Protocollo per la cifratura della trasmissione dei dati in Internet. Il TLS è un Protocollo di trasporto.

Transmission rate

La velocità con la quale vengono trasmessi i dati nella WAN oppure nella LAN. La transmission-rate viene misurata in unità dati per unità di tempo (Mbit/s).

Trasferimento di chiamata

Trasferimento automatico di chiamata ad un altro numero di telefono. Esistono tre tipi di trasferimento di chiamata:

- immediato (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- se occupato (CFB, Call Forwarding Busy)
- se non risponde (CFNR, Call Forwarding No Reply)

U

UDP

User Datagram Protocol

Protocollo di trasporto. A differenza del TCP l'UDP è un protocollo non basato sulla sessione. L'UDP non instaura alcuna connessione fissa. I pacchetti dati (i

cosiddetti "datagram") vengono inviati come Broadcast. Il destinatario è il solo responsabile per la ricezione dei dati. Il mittente non riceve nessun avviso dell'avvenuta ricezione.

URI

Uniform Resource Identifier

Sequenza di caratteri che serve per l'identificazione delle risorse (ad es. e-mail del destinatario, http://gigaset.com, file).

In Internet gli URI vengono introdotti per indicare le singole risorse. Gli URI vengono anche rappresentati sotto forma di indirizzi SIP.

Gli URI possono essere inseriti nel telefono come numeri. Selezionando un URI è possibile chiamare un utente di Internet tramite il VoIP.

URL

Universal Resource Locator

Indirizzo univoco globale di un dominio in Internet.

L'URL è una sottospecie di URI. Gli URL identificano una risorsa tramite la loro posizione (in inglese location) in Internet. Il concetto viene spesso utilizzato (per cause storiche) come sinonimo di URI.

User-ID

Vedi Autenticazione utente.

Utente di rete

Apparati e calcolatori collegati tra loro in una rete, per es. server, PC e telefoni.

٧

VolP

Voice over Internet Protocol

Le telefonate non vengono più instaurate e trasmesse tramite la rete telefonica ma tramite Internet (o altre reti IP).

W

WAN

Wide Area Network

Rete geografica spazialmente illimitata (per es. Internet).

Accessori

Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico:

Portatile Gigaset SL400

- ◆ Tastiera e struttura in metallo
- ◆ Illuminazione della tastiera di alta qualità
- ◆ Display TFT 1,8" a colori
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti da visita
- Autonomia in conversazione/stand-by fino a 14 h/230 h
- Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- Comodo viva voce con 4 profili viva voce installabili
- Foto Clip, Dia-Show e Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ♦ Vibrazione, download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendario con organizer
- Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate "anonime"
- ◆ Sorveglia Bimbo
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasetsl400



Portatile Gigaset S79H

- ◆ Display grafico illuminato a colori (65k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- Rubrica per ca. 500 voci
- ◆ Foto CLIP
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- Interfaccia PC per es. per la gestione delle voci della rubrica, delle suonerie e degli screensaver
- ◆ Bluetooth
- Presa per auricolare
- ◆ Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasets79h

Portatile Gigaset C59H

- Family manager con Sorveglia Bimbo, segnalazione di anniversario
- ◆ Sentire per chi squilla con 6 gruppi VIP
- ◆ Tastiera di qualità con illuminazione
- ◆ Display TFT 1,8" a colori
- ◆ Rubrica per 150 biglietti da visita
- Autonomia in conversazione/stand-by fino a 12 h/180 h, batterie standard
- Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- Comodo viva voce
- ◆ Screensaver (orologio digitale)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Rifiuto di chiamate "anonime"
- SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasetc59h





Portatile Gigaset SL78H

- ◆ Display grafico illuminato a colori (256k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- VIva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica per ca. 500 voci
- ◆ Foto CLIP
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- Interfaccia PC per es. per la gestione delle voci della rubrica, delle suonerie e degli screensaver
- ◆ Bluetooth
- ◆ Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasetsl78h

Portatile Gigaset E49H

- ◆ Resistente agli urti, alla polvere e agli spruzzi
- ◆ Robusta tastiera illuminata
- Display a colori
- ◆ Rubrica per 150 voci
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 12 h/250 h, batterie standard
- Comodo viva voce
- ◆ Screensaver
- ◆ ECO-DECT
- Sveglia
- ◆ Sorveglia Bimbo
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasete49h

Repeater Gigaset

Con il Repeater Gigaset è possibile estendere la copertura e quindi la distaza tra il vostro portatile Gigaset e la base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater







Come acquistare gli accessori

È possibile acquistare eventuali ulteriori portatili Gigaset da registrare sulla vostra base Gigaset nei migliori negozi di telefonia ed elettronica di consumo (punti vendita tradizionali ed online) tuttavia, qualora il vostro rivenditore di fiducia ne fosse sprovvisto, potete acquistarli tramite il sito Gigaset all'indirizzo <u>www.gigaset.it</u>.

Dalla Home Page del sito Gigaset aprire la finestra a tendina "Customer Service", selezionare la voce "Acquisto accessori" e seguire le semplici istruzioni che appariranno. Con la stessa procedura potrete acquistare anche i piccoli accessori relativi al vostro Gigaset, quali batterie, clip da cintura, sportello batterie, caricabatterie aggiuntivi per portatili, alimentatori, cavetti, ecc.

È possibile acquistare gli accessori previsti come dotazione del vostro modello. Ad esempio non sarà possibile acquistare una clip da cintura se il modello non la prevede nella dotazione iniziale poichè presumibilmente non potrà essere agganciata al corpo del portatile. Sarà invece possibile acquistare il caricabatterie aggiuntivo anche se il portatile che avete comprato è caricato dalla base del cordless ecc.

Il nostro service partner vi fornirà tutto il supporto necessario per rendere la procedura semplice e, la spedizione all'indirizzo da voi desiderato, veloce.



Utilizzare solo accessori originali e certificati. Vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).

Compatibilità

Informazioni riguardo le funzioni del portatili in collegamento con stazioni/telefoni base Gigaset si trovano alla pagina:

www.gigaset.com/compatibility

Α	
	174
Accesso Internet banda larga Accesso rapido funzioni	
	183
Accessori	174
ADSL	
ALG	
Alimentatore basso consumo	
Apparecchiature elettromedicali	
	174
• • • • • •	115
Appuntamenti	116
	116
cancellare	116
gestire	
Ascoltare	. 90
	105
annunci (segr. tel.)	105 106
messaggi (segr. tel.)	108
Assegnare tasti	130
Asymmetric Digital Subscriber Line	174
Attivare	1/4
	115
appuntamenti registrazione chiamata	108
screensaver	132
segreteria di rete	111
segreteria di rete	104
segreteria tel. (da remoto)	
soppressione suoneria	
soppressione trasmissione numero .	
toni di avviso	
tono di occupato MSN	
trasferimento di chiamata	
Auricolare	. 01
assegnare tasto funzione	130
collegare (a filo) 13,	
rispondere ad una chiamata	
telefonare con	
terminare chiamata	
Auricolare a filo	. 55
collegare	129
Auricolare Bluetooth	127
rispondere ad una chiamata	56
telefonare con	
utilizzare	
Autenticazione	
/ decirculations	17 Т

Autenticazione utente
Autonomia (telefono base) 160
Avviare installazione guidata
(messa in funzione) 25
Avvisi stato VoIP
tabella codici stato
Avviso di chiamata
attivare/disattivare 63
chiamata esterna 63
chiamata interna121
rispondere/rifiutare 65
Avviso via SMS
В
Bluetooth
attivare
cancellare dispositivo
impostare proprio prefisso 138
lista dispositivi registrati
modificare nome dispositivo 125, 126
registrare dispositivi
trasferire rubrica tel. (vCard) 76
utilizzare cellulari GSM
utilizzare dispositivo dati
Busy on Busy 64
C
Calendario
Call Forwarding
Call Waiting
Campo IP Pool
Cancellare
annunci per segreteria tel
caratteri
dispositivo (Bluetooth)
e-mail
messaggi (segr. tel.)
MSN
portatile
Centro SMS
impostare
modificare numero
Cercare in rubrica tel
Cercare portatile
Cercare utente Gigaset.net 83
CE 17.
CF
CF
CF
CF

interna	Controllo dei costi 86
persa	Controllo orario
registare	suoneria
rispondere	Conversazione alternata 66, 175
rispondere (connessione GSM) 56	Correzione inserimenti errati 42
rispondere su auricolare 56	Costi chiamata 87
terminare	Cura del telefono
terminare su auricolare 55	Customer Care
trasferire 67, 149	CW
trasferire ad altro portatile 120	
trasferire alla segr. tel 107	D
Chiamata esterna	Data (impostare) 49, 137
avviso di chiamata 63	Dati tecnici
inoltrare a segr. tel 107	Dati utente VoIP
Chiamata interna	inserire (conness. guidata) 30
avviso di chiamata 121	Demilitarized Zone
CLI, CLIP	DHCP
Client	Dichiarazione CE di conformità157
Codice di autoconfigurazione 24	Differentiated Service Code Point 175
Codici stato (VoIP)	Digital Subscriber Line
tabella codici	Digital Subscriber Line
Codificatore	Access Multiplexer
Collegamenti corretti	Disattivare
cavo analogico 161	appuntamenti
Collegare	microfono 60
telefono base	registrazione chiamata
telefono base a PABX 148	segnale radio
terminare Fax	segreteria di rete
Collocare telefono base	segreteria tel
COLP	soppressione trasmissione numero 61
COLR	sopprimere suoneria 94
Come acquistare gli accessori 186	toni di avviso
Compleanno v. Ricorrenza	trasferimento di chiamata 61
Concatenato v. SMS	Disattivazione segnale radio
Conferenza	Display
Configurazione IP	illuminazione
Connected Line Identification	impostare
Presentation/Restriction 54, 174	modificare lingua
Connessione entrante	screensaver
visualizzazione su portatile 57	DMZ175
Connessione GSM	DNS
attivare (Bluetooth) 125	Domain Name System
rispondere ad una chiamata	Dominio
(Bluetooth)	DSCP
utilizzare tramite Bluetooth 127	DSL
Connessioni a larga banda	DSLAM
Consultazione	Durata della chiamata
sulla linea interna	Dynamic DNS
	Dynamic Host Configuration
Contatto con liquidi	Protocol
Contenuto confezione 11	7.0.000

DynDNS	Global System for
E	Mobile Communication
_	GNU General Public License
Echo-Service v. Gigaset.net	GNU General Public License (GPL),
ECO DECT	inglese
ECT 67, 149	GNU Lesser General Public License 162
attivare/disattivare	GNU Lesser General Public License
Elenco per categoria	(LGPL), inglese
E-mail	GPL
avvisi	GSM
avvisi durante connessione 97	11
cancellare	Н
visualizzare indirizzo mittente 98	HDSP
Ethernet (rete)	Hub
Explicit Call Transfer 176	1
F	Identifica chiamante (ISDN) 55, 67
Fax (SMS)	IEEE
Firewall	Illuminazione display
Firmware	controllo orario
aggiornamento automatico 12, 144	luminosità
avviare aggiornamento 143	Impostare data/ora49, 137
richiedere versione	,
Flash	sistema
Flatrate	Impostazioni telefono
Foto	salvare
rinominare/cancellare	Indirizzo e-mail
Foto CLIP	copiare dalla rubrica
Frammentazione pacchetti dati 176	Indirizzo IP
Fullduplex	assegnazione
Funzione Snooze	assegnazione dinamica
Funzioni speciali 149	selezionare53
G	Indirizzo IP dinamico
G.722	Indirizzo IP fisso
Garanzia	Indirizzo IP globale
Gateway	Indirizzo IP locale
Gateway-Provider	Indirizzo IP privato
Gestione da remoto (segr. tel.) 109	Indirizzo IP pubblico
Gigaset HDSP v. HDSP	Indirizzo IP statico
Gigaset.net	Indirizzo MAC
cercare utente	richiedere
chiamare utente	Indirizzo SIP
Echo-Service	Info Center
inserire nome	utilizzare
modificare/cancellare voce 84	Infrastruttura di rete
rubrica	Inserire
trasferimento di chiamata 61	dati utente (VoIP) con portatile 30
trasieriniento di cinamata	Installazione guidata 19

Installazione guidata ISDN 21	Memoria
Institute of Electrical and	Media-Pool
Electronics Engineers 177	rubrica tel
Interfaccia DECT 145	Memorizzare prefisso
Interfaccia PC 162	Menu
Internet	aprire 41
Internet Protocol 178	guida 43
Internet provider 178	tono di fine
Inviare voce rubrica a portatile 75	Messaggi
IP	ascoltare
1	Messaggi (segr. tel.)
L	cancellare107
LAN	contrassegnare come "nuovi" 107
Leggere	copiare numero in rubrica 107
intestazione (e-mail)98	simbolo nuovi messaggi 106
oggetto e-mail 98	Messaggi di testo v. SMS
LGPL	Messagi
Licenze	ascoltare (segr. di rete)
GPL	Mettere in funzione telefono 11
LGPL167	Microfono disattivato 60
Lingua display 132	Million Bits per Second
Link2mobile	Mittente indirizzo (e-mail) 98
Liquidi	Modalità annuncio (segr. tel.)
Lista	Modalità Eco
bozze SMS 89	Modalità Eco+
chiamate	Modificare
chiamate perse 70	lingua display
dei portatili	nome dispositivo (Bluetooth) 125, 126
dispositivi registrati (Bluetooth) 124	nome utente interno
e-mail	numero interno
numeri selezionati 69	pause vocali
portatili 41	PIN di sistema
segreteria di rete 71, 113	suoneria
segreteria tel	tempo di Flash
SMS ricevuti 71, 90	volume ricevitore
voci (SMS)	volume viva voce
Local Area Network 178	MRU
Luminosità	MSN
display	cancellare
Lunghezza di registrazione 109	configurare
M	MTU
Maximum Receive Unit 178	Music on hold
Maximum Transmission Unit 178	Musica su attesa136
Mbps	Mute 60
Media Access Control	N
Media-Pool	
Melodia di attesa	NAT
melodia di attesa 170	NAT simmetrico
	Network Address Translation 179

Nome	modificare numero interno122
di un portatile 121	registrare
visualizzato (VoIP) 179	Port-Forwarding
Numeri Call-by-Call 86	Posizione voci in rubrica 74
Numeri ISDN vedi MSN	Posta in entrata
Numero	aprire (e-mail) 96
copiare da testo SMS 92	Prefisso
copiare dalla rubrica tel 77	con PABX
copiare in rubrica	impostare
del chiamante visualizzato (CLIP) 56	Prenotazione
della segr. di rete (inserire) 111	cancellare (rete fissa) 67
inserimento con rubrica tel77	Preparazione della selezione 179
salvare in rubrica	Presa per auricolare180
Numero di porta 179	Presa telefonica (rete fissa)
_	Previsioni del tempo
0	Problemi e-mail 97
Ora (impostare) 49, 137	Problemi SMS 95
Outbound-Proxy 179	Protezione telefono
Р	Protezioni impostazioni telefono 138
	Protocollo
PABX	Protocollo di trasporto
collegare telefono base	Provider VoIP
impostare tempo di Flash 149	scaricare dati 28
memorizzare prefisso 148	selezionare
pause	Proxy
Pacchetti dati	Proxy HTTP
Paging	Proxy-Server
Password di autenticazione	Transport of the state of the s
account VoIP	Q
Password di registrazione	Qualità del servizio
VoIP-Account	Qualità di registrazione
Pausa	Quality of Service
di selezione	R
dopo impegno linea 149	••
tasto R	RAM
Pausa di selezione	Random Access Memory
Personal Identification Number 179	Read Only Memory
PIN	Registrar
PIN di sistema	Registrare
Porta	dispositivi (Bluetooth)
Porta FAX	portatile
attivare/disattivare 145	Repeater
collegare fax 128	Rete
Porta RTP	Ethernet
Porta SIP locale 179	Rete fissa, cancellare prenotazione 67
Portatile	Richiamata
cancellare	avviare (rete fissa) 64
cercare	con MSN occupato 64
lista	Richiamata automatica 69, 70, 180
modificare nome 121	Richiamata se non risponde 181

Richiamata se occupato 181	stabilire per la selezione rapida 111
Richiedere Service-Info 156	tornare indietro
Ricorrenza	Selezionare
disattivare	con la rubrica 74
memorizzare in rubrica 78	indirizzo IP 53
visualizzare scadute 117	Selezione in blocco
Riduzione consumo corrente 114	Selezione rapida 73, 111
Risposta segreteria tel 109	Server
ROM	Server DNS preferito
Router	Servizi di rete 61
collegare telefono base	Servizio Clienti
Routing	Servizio Clienti e Supporto Tecnico151
Rpetizione manuale selezione 69	Set di caratteri
RTP	Simbolo
Rubrica online	display
aprire	nuovi messaggi
Gigaset.net	nuovi messaggi (segr. tel.)
Rubrica tel	nuovi SMS
aprire	segreteria tel 103, 104, 109
cercare voce	suoneria
copiare numero da testo	sveglia
gestire voci	Simple Transversal of UDP over NAT 181
inviare voce/lista a portatile 75	SIP
memorizzare ricorrenza 78	SIP-Provider180
posizione voci 74	SIP-Proxy-Server
rubrica online Gigaset.net 83	Smaltimento apparati
salvare numero mittente (SMS) 91	SMS
salvare voce	ad indirizzo e-mail 90
trasferire vCard (Bluetooth) 76	avviso via SMS 92
utilizzare con inserimento numeri 77	cancellare
S	centro per l'invio 93
	concatenato88
Screensaver	inoltrare91
Scrivere (SMS)	inviare come Fax 90
Scrivere testo	leggere
Segnalazione ricorrenza 78	lista bozze 89
Segreteria di rete	lista voci 90
attivare/disattivare 68, 111	notifica
chiamare	ricerca guasti 95
inserire numero 111	ricevere
lista	rispondere o inoltrare 91
stabilire per selezione rapida 111	salvare numero 91
Segreteria tel	scrivere
andare avanti 106	soluzione problemi 95
ascoltare messaggi 106	vCard
attivare/disattivare	Soppressione primo squillo 94
cancellare messaggi 107	Sopprimere
gestione da remoto 109	visualizzazione numero 61
lista 70, 71	Sound v. Suoneria
registrare annunci personali 105	Stand-by

display in (esempio) 4	PIN di sistema
Stand-by, tornare in 43	ripristinare parametri iniziali 145
Struttura indirizzo IP 177	Telefono cellulare
STUN	attivare (Bluetooth)
Subnet	collegare (Bluetooth)
Subnet mask 139, 182	Tempo di Flash149
Suoneria	Terminare chiamata 55
impostare volume 134	Toni di avviso
modificare	Tono di attenzione
sopprimere	Tono di conferma
Supporto Tecnico	Tono di erorre
Sveglia	Tracciabilità chiamate (ISDN) 67
Т	Transmission Control Protocol
Tasti funzione 42	Transmission rate
assegnare	Transport Layer Security
Tasto	Trasferimento dati
cancella	tramite Bluetooth
di navigazione 41	Trasferimento di chiamata 61, 182
Tasto 1 (selezione rapida)	Gigaset.net 61 Trasmissione numero di tel 61
assegnare	Tutela ambientale
Tasto funzione	ruteia ambientale
assegnare ad auricolare 130	U
Tasto messaggi	UDP
aprire lista	Uniform Resource Identifier
richiamare le liste 71	Universal Resource Locator
segreteria di rete 113	URI
Tasto R	URL
TCP	User Datagram Protocol
Telefonare	User-ID
a tariffe convenienti 86	V
con auricolare 53	•
dall'elenco per categoria 80	vCard (SMS)
dalla rubrica online	VIP (voce rubrica)
Gigaset.net 84, 85	Visualizzazione
in modo anonimo61	appuntamenti/ricorrenze scaduti117
inserire indirizzo IP 53	durata/costi chiamata 87 memoria (Media-Pool)
rispondere ad una chiamata 55	memoria (rubrica tel.)
sulla linea interna	numero (CLI/CLIP)
sullla linea esterna	numero di telefono 56
Telefoni cellulari GSM 127	numero di telefono, consigli 57
Telefono base	Visualizzazione numero
aggiornare Firmware 143	sopprimere 61
autonomia	Viva voce
collegare	Voce
collegare a PABX	selezionare dalla rubrica tel 74
collegare al router	Voice over Internet Protocol
collocare12	
impostare	
menere in iunzione	

VoIP
avviare installazione guidata 24
codici stato (tabella) 154
configurare account 30
scaricare dati provider 28
visualizzare numero utente
chiamato 54
Volume
impostare
ricevitore
ricevitore/viva voce 133
suoneria
viva voce
W
WAN
Wide Area Network 182

Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com